

INSTRUCTION MANUAL

MPR30A系列

1Z

毛巾烘干保洁柜 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管)

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修


通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn  528325

 0757-27773237  0757-27771526

(如有更改，恕不另行通知)

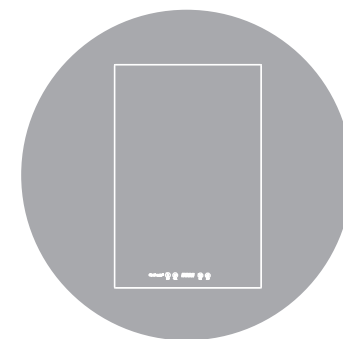

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌壁挂式毛巾烘干保洁柜。

MPR30A系壁挂式毛巾烘干保洁柜，以热风循环中温配合紫外线方式烘干保洁，是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所毛巾烘干、保洁、存放的理想器具。


目录 DIRECTOR

一、内部结构	1
二、安装方法	2
三、注意事项	3
四、使用方法	4
五、主要技术参数	4
六、维修与服务	5


警告

- ◆ 不能把非毛巾、非洗漱样件放入保洁柜内。
- ◆ 在保洁柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待毛巾冷却后才能取用，以免影响保洁效果或烫伤。
- ◆ 不能把塑料及木制品食具放在柜内。
- ◆ 高温，小心烫伤。

内部结构 STRUCTURE

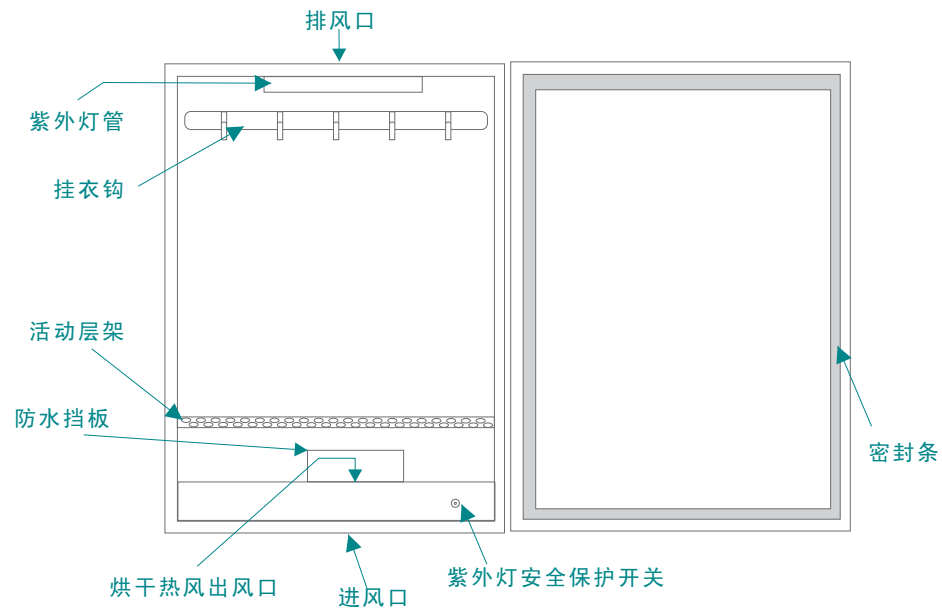

挂钩使用

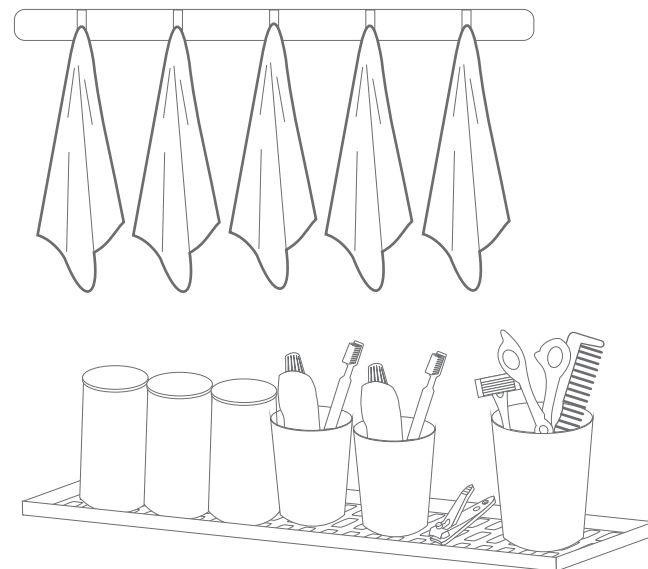

(简图只作示意，具体以实物为准)



请将毛巾沥干后再放进保洁柜。



毛巾务必拧干水分后再放进保洁柜，不能滴水。以免柜内积水、漏水，不宜放得太过密集，尽量保持通风，效果最好；





耐温低于80°C的物品不能置于本产品中保洁；



电源线及插座应远离灶具发热区，以免造成不安全因素。

安装方法 METHOD OF ERECTION

- ◆ 本产品为挂墙式，请按下述方法固定（见右下图）：
- ◆ 安装前必须检查安装部位的强度和表面光洁度，否则会引起保洁柜掉落。另外表面不平，会造成柜门的歪斜及错位。
- ◆ 用尺量好柜体背面通孔的横向和纵向孔距，并用水平尺在墙体量好水平位置。用铅笔划好水平线，然后标好点；用冲击钻在标好的点钻四个Φ7孔，把附件中的胶塞塞上。
- ◆ 把保洁柜贴紧墙体并把保洁柜安装通孔与墙体孔对准，把自攻螺丝穿进垫片中，最后上紧螺丝。
- ◆ 如果墙体为较薄的夹板墙，可在底部安装加固条以作加强承托之用。
- ◆ 插好电源线，保证正常通电。请确认合适的电源电压。应在距离壳体的电源线引出口1.2米以内的位置设置电源插座。核实进线口位置是否准确。
- ◆ 产品四周需至少留有4.5厘米通风空间，特别是底部的进风口不能阻挡、堵塞(如图)。
- ◆ 将门关贴，否则无法启动本产品。
- ◆ 不要倾斜放置，否则可导致烘干不良。

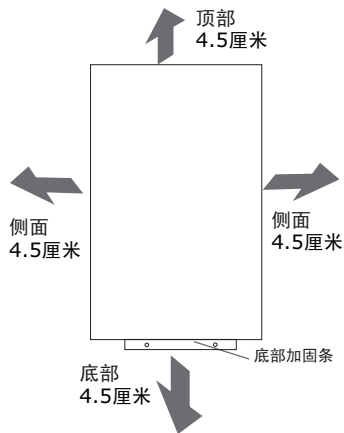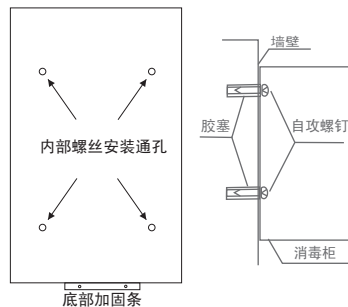

(简图只作示意，具体以实物为准)

注意事项 ATTENTIONS

带紫外线灯结构的保洁柜, 关好门后才能工作, 避免紫外线灯直接照射眼睛, 造成伤害;

带紫外线灯结构的保洁柜, 紫外线灯在正常使用过程中受温控器的控制保护并和发热体一起通断工作;

电源插座必须有可靠的接地线, 用户不得擅自改插头, 禁止无接地运行;

电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方, 以便用户在清洁时断开电源;

使用过程中, 如发现不经过任何透光物体可直接看到紫外灯管所发出的光线时, 应马上停止使用, 尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。

指示灯灭后不宜立即取用物品, 此时柜内仍处于较高温状态, 待降至较低温度时再行取用, 以免烫伤;



注意

若紫外线灯损坏, 必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯;

使用过程中, 出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉保洁柜的电源插头, 尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;

保养维护时, 应首先拔下电源插头, 确保完全断开电源;

如果器具的电源软线损坏, 必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换;

烘干保洁完成后, 请将电源线插头拔下;

本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算), 若维护保养良好, 可延期至15-20年;

不能把易燃、遇热易脆、易裂的物品放入保洁柜, 以免造成意外;

工作过程中, 请勿触摸门盖板或玻璃, 以免烫手;



禁止

不要把排气孔堵住;

切勿将保洁柜安装在易燃物附近;

特殊适用人群(如儿童等)禁止使用本器具;



提示

废旧器具的处理方法: 对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具, 请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理, 用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

- ◆ 在通电之前须将门体关贴。
- ◆ 插头通电后，产品“嘀”一声提示音，玻璃面板LOGO灯亮，产品待机状态。
- ◆ 将玻璃面板电源开关按压一次，该电源红色指示灯亮，继续按下“自动”按键，30分钟/1小时/3小时循环可选。
- ◆ 选定的时间会在显示屏显示时间数字后，大约3-5秒，产品自动开始保洁烘干工作，显示屏时间开始倒计时。到时时显示屏清零“--”，产品停止工作，返回待机功能。
- ◆ 按下电源开关红色指示灯亮时，亦可单独使用加热或者保洁功能：
- ◆ 按下“加热”按键，产品单独启动热风烘干功能，从30分钟开始，每按一次递增10分钟，最长时间3小时；循环可选。
- ◆ 按下“保洁”按键，产品单独启动紫外灯保洁功能，10/20/30分钟循环可选。这两个按键可同时使用。
- ◆ 本产品备有紫外灯安全保护开关（具体见部件图示），当保洁柜加热和紫外灯正常工作中途打开产品柜门体，产品电源会一分钟内会暂停断开电源，紫外灯暂停工作，并响起“嘀嘀”连续提示警示音，显示屏出现“EE”字样；当一分钟内门体重新闭合后，消毒柜回复原先设定的工作状态。
- ◆ 在工作中随时按一下开关按键，定时指示灯以及时间显示屏熄灭，产品停止工作。
 - ※ 无人看守时请勿使用本产品任何功能。
 - ※ 工作时候必须确保门体关贴。



镜面玻璃触摸板示意图



安全爱心提示

- * 本产品是利用热风烘干，内部热风循环对流畅通至关重要！内放物品请勿贴近、堵塞热风吹出口，以免造成触电以及故障。请勿用小的物件捅进热风吹出口内部。
- * 门体下部的密封圈通风口处请勿遮盖。
- * 湿毛巾经洗衣机脱水后使用效果更佳，或用力拧干以不滴水为宜，将毛巾整齐挂在对应的衣钩上。
- * 内胆底部设置一个可活动的平板网架，用户可根据所需的高度随意安放在不同的位置(对准两边卡槽，网架底部卡孔完全套进卡扣)，将物品整齐平摊放在平板网架上，务必让空气流通良好；杯子和小型餐具尽量沥干，特别是底内不要留存水分，杯口朝下倒置放于网架上。
- * 为达更佳的烘干效果，可用热水清洗物品。

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	MPR30A
产品特点	1Z
电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	280 W
容 积	30 L ⁺⁰ / _{-5%}
烘干温度	65°C ⁺⁰ / _{-5%}
紫外线灯有效使用寿命	≥1000h
紫外线光主波长	254nm
紫外线灯功率	6 W
发热器有效使用寿命	≥5000h
工作周期（负载）	≥10min
层架承载额定重量	2kg
净 重	11kg
外形尺寸(长×宽×高)	460 mm×120 mm×700 mm
执行标准	Q/KB 13

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进保洁柜，禁止将保洁柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	熔断器熔断	更换熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热器不工作	电路板坏	更换电路板
	温控器坏	更换温控器
	发热管坏	更换发热管
紫外线灯不工作	门开关坏	更换门开关
	紫外线灯坏	更换紫外线灯
	电子镇流器坏	更换电子镇流器

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去保洁柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、该产品主要配件保修2年，主要配件包括：电路板、显示板、按键开关、门保护开关；玻璃为易损件不保修，其余配件保修一年。
 - 2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

毛巾柜产品的有害物质先知使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 以上“×”的部件, 部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或减量化。
2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件, 请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。