

中国平安
PINGAN

本产品由中国平安财产保险
股份有限公司承保产品责任保险

LB5/LB6 系列

储水式电热水器

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province

TEL: 0757-27771526 FAX: 0757-27773237 Pc: 528325

Http://www.canbo.cn E-mail: kbcd_service@canbo.cn

版本201604

广东康宝电器股份有限公司

产品安装确认书(二)

尊敬的用户：

热水器（包括燃气热水器和电热水器）是一种关系到人身财产安全的特殊产品，国家对热水器的安装和使用环境都有明确规定，为了确保产品的使用安全，请你配合安装单位仔细填写下列内容，并确认安装人员已经向您告知了下列事项：

特别警告：

LB5/LB6 机型分上出水和下出水两个规格，请严格按照所购机型的规格参考说明书安装方法安装。不得随意更改机器的安装方式，上出水机型只能按上出水安装方法安装，下出水机型只能按下出水安装方法安装。
（如果上出水机型按下出水安装方法安装，会导致出水温度偏高/限温器动作等现象）用户不按安装要求安装而造成质量问题或责任事故的，本公司不承担任何责任。

特别警告：

- 1、凡使用220V交流电源的热水器，用户家电源必须具备可靠的接地保护线和电源火、零相位的正确，以防漏电伤人。
- 2、电源插座必须使用单独的固定插座，其结构应与热水器电源插头相匹配。安装位置应置于不会产生触电危险的安全位置。
- 3、必须在进水口安装安全阀。
- 4、通电前必须先加满水，加水时应同时打开进水口和出水口，加满水时出水口有水流出。
- 5、热水器的进出水口不能同时关闭。
- 6、连续使用半年应清污一次。

方法：先关闭自来水阀门，关闭电源卸下混水阀和安全阀。

下出水机型：让水从进水口流出直至排空水箱里的水（注意避免热水烫手），然后将进水管连接到热水出口，打开进水阀门自来水便从热水出口进入，冷水进口排出。

上出水机型：将热水器从挂墙板上取下，保持管咀向下，让水从出口流出，直至排空水箱里的水（注意避免热水烫手），进水管连接进水口，打开进水阀注入自来水，水从出水口流出，直至流出的水无杂质。

排污完毕，将安全阀装到原位置上，热水器按原来安装方式挂到挂墙板上。

- 7、违反上述规定所造成的不良后果及责任将由用户自行承担。

安全状况：

- 1、您是否清楚本表中的特别警告内容及产品使用说明书中的安装、使用方法及安全注意事项？ 是 否
- 2、您的插座是否使用符合国家标准要求的“三眼”电源插座？ 是 否
- 3、您的电源线路是否有可靠接地线？ 是 否
- 4、您的电源插座火、零相位是否正确？ 是 否
- 5、您的电热水器进水口是否安装安全阀？ 是 否
- 6、热水器的安装方法是否是您自身的要求？ 是 否

用户确认：

以上是本人清楚内容后真实填写。

用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日

备注：用户填写完由安装单位核实填写内容的真实性。

产品安装确认书(一)

尊敬的用户：

热水器（包括燃气热水器和电热水器）是一种关系到人身财产安全的特殊产品，国家对热水器的安装和使用环境都有明确规定，为了确保产品的使用安全，请你配合安装单位仔细填写下列内容，并确认安装人员已经向您告知了下列事项：

特别警告：

- 1、凡使用220V交流电源的热水器，用户家电源必须具备可靠的接地保护线和电源火、零相位的正确，以防漏电伤人。
- 2、电源插座必须使用单独的固定插座，其结构应与热水器电源插头相匹配。安装位置应置于不会产生触电危险的安全位置。
- 3、必须在进水口安装安全阀。
- 4、通电前必须先加满水，加水时应同时打开进水口和出水口，加满水时出水口有水流出。
- 5、热水器的进出水口不能同时关闭。
- 6、连续使用半年应清污一次。

方法：先关闭自来水阀门，关闭电源卸下混水阀和安全阀。

下出水机型：让水从进水口流出直至排空水箱里的水（注意避免热水烫手），然后将进水管连接到热水出口，打开进水阀门自来水便从热水出口进入，冷水进口排出。

上出水机型：将热水器从挂墙板上取下，保持管咀向下，让水从出口流出，直至排空水箱里的水（注意避免热水烫手），进水管连接进水口，打开进水阀注入自来水，水从出水口流出，直至流出的水无杂质。

排污完毕，将安全阀装到原位置上，热水器按原来安装方式挂到挂墙板上。

- 7、违反上述规定所造成的不良后果及责任将由用户自行承担。

安全状况：

- 1、您是否清楚本表中的特别警告内容及产品使用说明书中的安装、使用方法及安全注意事项？ 是 否
- 2、您的插座是否使用符合国家标准要求的“三眼”电源插座？ 是 否
- 3、您的电源线路是否有可靠接地线？ 是 否
- 4、您的电源插座火、零相位是否正确？ 是 否
- 5、您的电热水器进水口是否安装安全阀？ 是 否
- 6、热水器的安装方法是否是您自身的要求？ 是 否

用户确认：

以上是本人清楚内容后真实填写。

用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日

备注：用户填写完后交安装单位，由安装单位核实填写内容的真实性。

目次

功能特点	1
结构及主要零部件名称	1
技术参数及电气原理图	2
安装注意事项	3
安装方法	4
1、安装准备	4
2-1、下出水机型安装方法	5
2-2、上出水机型安装方法	6
3、检查及试运行	7
使用方法	8
安全注意事项	9
日常保养	10
装箱清单	10
常见故障及处理方法	10
告用户环境影响书	10
产品保修卡	11
产品安装维修卡	12
产品安装卡（用户留存联）	13
产品安装卡（结算联）	14
产品安装确认书（一）	15
产品安装确认书（二）	16


功能、特点

电热水器为不锈钢内胆，特制的发热管结构。加热速度快，出水温度稳定，外形美观。


- 1、具有漏电保护功能，当发生漏电时会自动切断电源，确保人身安全。
- 2、内部设置了防干烧保护、防超温保护、水压过高保护等多重安全保护功能。
- 3、配有加热指示灯，工作状态一目了然。
- 4、外壳用优质ABS配上现代流行色调，内胆采用SUS304优质不锈钢。
- 5、保温层采用加厚的聚氨酯整体发泡，保温效果好，节能省电。
- 6、适用水压范围广，外观优雅，占用空间少，充分体贴用户。

结构及主要零部件名称

下出水机型

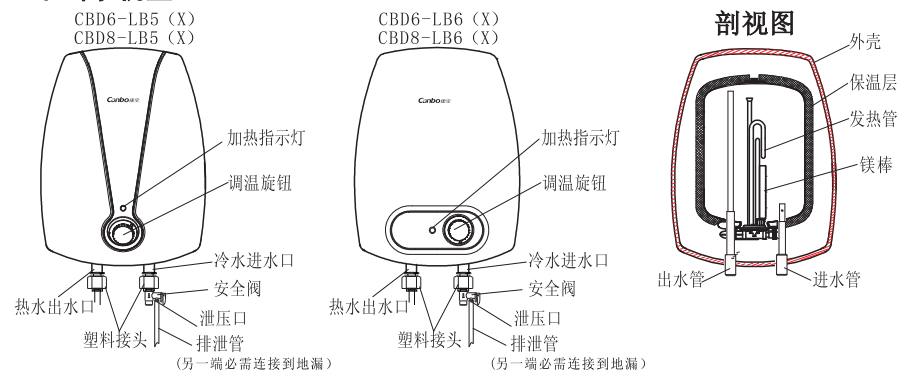

上出水机型

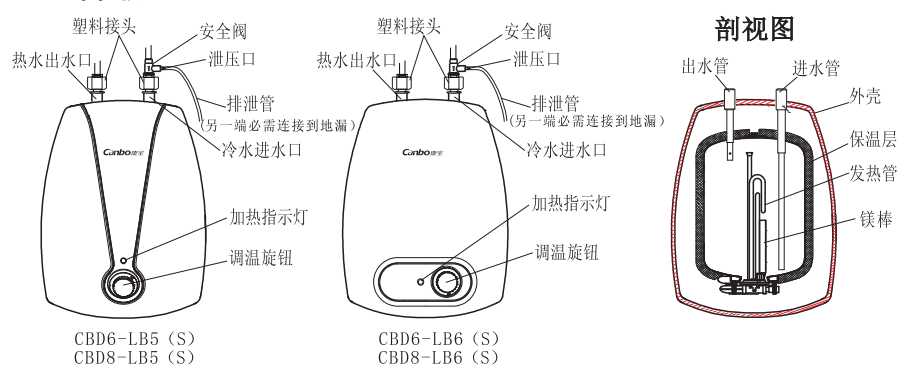

产品安装卡(结算联)

服务单位名称 (盖章)

用户姓名		联系电话	
地址		邮编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	进水	<input type="checkbox"/> 安装安全阀 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收	元	
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日
用户意见：			

说明：1、本卡适用于康宝电器股份有限公司生产的电热水器产品。

2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。

3、其中：所有带□的选择均由顾客填写（打√）。

4、康宝公司24小时服务热线：4007000818。

产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	进水口安装安全阀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知：


- 1、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏水、漏电情况，是否正常工作等），满意后方可填本安装卡并签名。
- 2、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如用户自行选择和购买，安装单位不得强行推售。因用户自购安装材料缺陷而造成的质量问题或责任事故，本公司和安装单位不承担任何责任。
- 3、康宝公司24小时服务热线：4007000818。

技术参数、电气原理图

1、技术参数

型 号	CBD6-LB5 (X)	CBD6-LB6 (X)	CBD8-LB5 (X)	CBD8-LB6 (X)
	CBD6-LB5 (S)	CBD6-LB6 (S)	CBD8-LB5 (S)	CBD8-LB6 (S)
额定电压	220V~			
额定频率	50Hz			
额定功率	1500W			
额定容量	6L		8L	
额定压力	0.7MPa			
温度调节范围	75℃			
漏电动作电流	≤10mA			
漏电动作时间	≤0.1s			
泄压阀	0.75MPa			
能效等级	3			
24小时固有能耗系数(ε)	0.8			
热水输出率(μ)	55%			
外形尺寸(mm)	317×250×418	317×260×418	317×250×418	317×260×418
执行标准	GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006		GB 21519-2008	


2、电气原理图

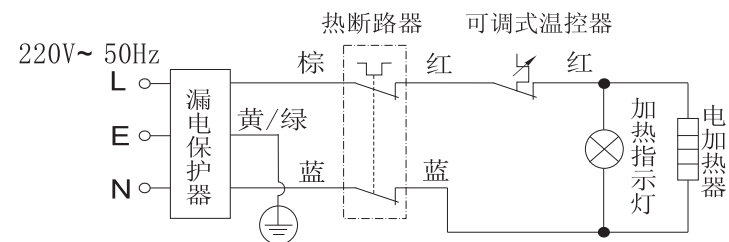


接线如有更改，恕不另行通知

安装注意事项

- 1、电热水器必须可靠接地，必须与具有良好接地的、单独的固定插座相连，必须使用220V~ 50Hz电源。
- 2、插座的额定电流值不低于电热水器的额定电流值。插座的结构应与待装电热水器电源插头相匹配，插座及电源插头应保持干燥，以防漏电。
- 3、在本机的冷水进口处，必须装上原装单向安全阀，并定期(每月一次)动作，以去掉碳酸钙沉积，避免堵塞。
- 4、首次使用，必须先注满水，才通电加热。注水时，电热水器出水口处至少有一龙头打开，以排空气，注满水后可关闭此龙头。
- 5、在通电加热期间，单向安全阀可能会有水珠滴下，此属正常现象。单向安全阀的泄压口温度较高，请注意，以免烫伤身体。千万不能将此泄压口堵住，以免造成电热水器内胆爆裂以至漏水。
- 6、连接到泄压口上的排泄管应向下倾斜安装，(上出水机型除外)水可以从泄压装置的排水管中流出，并且排水管要保持与大气相通。必须安装在无霜的环境中。

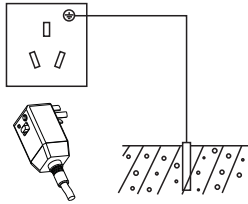


下出水机型安装图

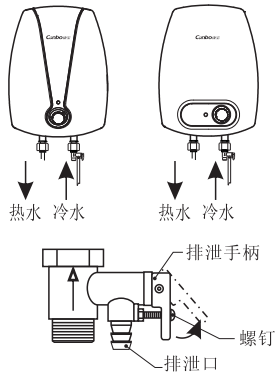

下出水机型安全阀放大图

上出水机型安装图

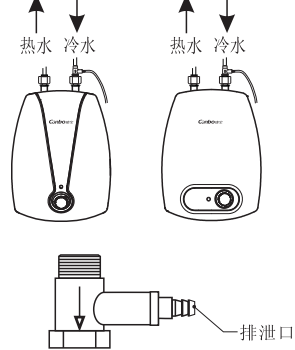

上出水机型安全阀放大图

- 7、使用时，请不要将喷头对准人体，以免烫伤，待调到适宜温度后，方可使用。
- 8、若用户使用的自来水水压 $>0.7\text{MPa}$ 时，亦即单向安全阀经常泄压出水时，则进水管道上还需安装一减压阀，此减压阀尽量装在远离电热水器的地方。
- 9、电热水器的进水管道和出水管道等连接管材、管件必须使用耐压 $\geq 0.7\text{MPa}$ 、耐温 $\geq 100^\circ\text{C}$ 的水管，如PPR管，不采用可导电的管道。
- 10、不能随意调节或更换安全阀，以免影响安全阀性能。用户每月打开安全阀排污手柄，先拆下止动螺钉，再将手柄逆时针方向向上扳至水平位置，安全阀泄压孔有水流出属正常现象，以去掉碳酸钙沉积并且证明泄压装置没有堵塞。

产品安装维修卡



产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码(填写)			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项:



产品安装完毕后,有安装人员填写《产品安装维修卡》中的产品安装内容;保修期内产品维修完后,由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

2-1、下出水机型安装方法

- (1) 电热水器的安装应使用随机附件，安装人员不应随意更换、省略和改制。
- (2) 安装时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构。
- (3) 给用户安装连接使用的管材、管件必须是符合国家相关标准，并经过电热水器厂家同意或指定的管材、管件。如在管道上增加单向阀门，则在单向阀门的后面必须安装符合标准容积和压力的膨胀水箱。
- (4) 确定电热水器的安装位置，按本页图示尺寸孔距55mm，用冲击电钻在坚固的墙壁上钻 $\Phi 8$ mm，深45mm的两个孔，孔要在同一水平线上。
- (5) 将塑料胀管打入孔中，然后用自攻螺钉把挂墙板固定在墙上，检查是否牢固。
- (6) 将电热水器抬起，将热水器后面两个方孔对准挂墙板的两个挂钩，并检查挂墙板是否有松动，确保电热水器安装牢固。（如右图示）
- (7) 在电热水器的进出水口分别安装塑料接头，并在接头里各放1个黑色密封圈。且进水端需安装进水阀，单向安全阀必须装在电热水器进水管上，方向一定要正确，单向安全阀泄压口应朝下安装。吊顶安装时，泄压口应外连一根适当长度的软管引到地面，并预留足够的维修空间以便于日后维护、维修。
- (8) 所有管螺纹均为G1/2（除排污堵头外），在单向安全阀入水口处装上过滤网，单向安全阀与水管螺纹连接处以及水管的连接都必须保证密封。本热水器为封闭式，可接成多路出口，请参考下图连接。

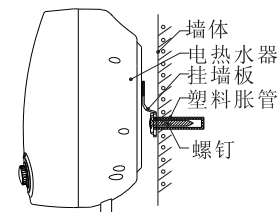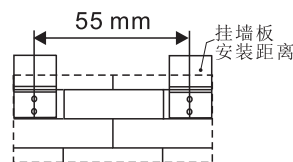

(下出水挂墙安装方式)

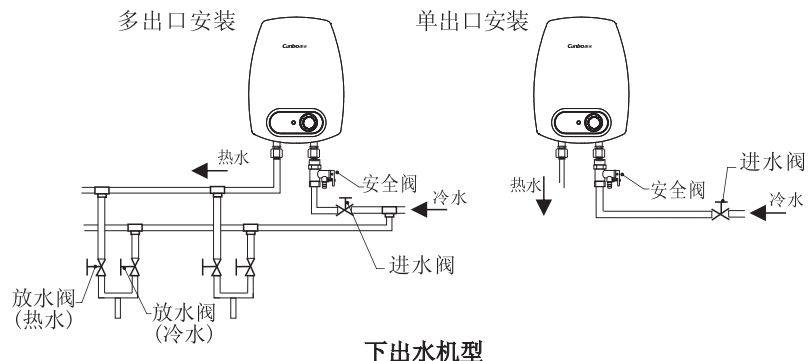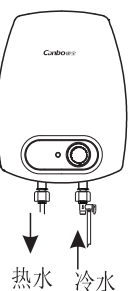

装箱清单

名称	电热水器	自攻螺钉	使用说明书	排泄管	安全阀
数量	1台	4个	1本	1根	1个
名称	黑色胶垫圈	防干扰接头	膨胀胶	挂墙板	
数量	4个	红/蓝各1个	4个	2个	

常见故障及处理方法

故障现象	原因	处理方法
指示灯不亮	电源没接通	检查电源插座接触是否良好
	内部接触不良	维修人员维修
	指示灯坏	
	漏电保护器复位按钮弹起	
出水温度偏低	保温状态	不需修理
	冷水量过大	调节混水阀的冷热水比例
	温控器坏 电热管坏	维修人员维修

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响，特向您敬告如下：

- 1、废纸箱，废塑料袋为可以回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 2、废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 3、任何产品均有其安全使用寿命，请按照国家规定的安全使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。
- 4、电热水器产品的安全使用年限为8年，自消费者购买之日起计算，超过安全使用年限的产品，我公司各维修点将不再承诺维修服务，为了您及家人的安全，请您务必到期报废。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: -----

发票号码: -----

购买日期: ----- 机身条形码: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

一、康宝产品机身条形码

- 1、请您确认《产品安装卡（结算联）》上面的条形码是否与机身条形码一致。
- 2、机身没有产品条形码的产品可视为非康宝产品，我公司有权不予提供安装维修服务。

二、康宝产品包修规定

- 1、我公司产品包修期为一年（镁棒除外），电热水器内胆包修五年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照包修以外标准收费。
- 5、维修时请出示《产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、康宝产品安装规定

- 1、康宝产品的安装是免费初装的，除随机附件外，安装时所需增加的其它材料由用户自购。
- 2、完成安装、调试后应详细填写《产品安装维修卡》、《产品安装卡》、《产品安装确认书》相关内容，由用户确认签名。剪下《产品安装卡（结算联）》及《产品安装确认书（一）》，交安装员送回我公司客户服务部。

全国服务热线：4007000818

本机必须由专业安装人员进行安装。

1、安装准备

- (1) 专业安装人员备齐安装工具和必要的计量合格的检验仪器。
- (2) 检查电热水器是否完好，随机文件和附件是否齐全。
- (3) 仔细阅读本《使用说明书》，了解待装电热水器的功能、使用方法、安装要求和安装方法。
- (4) 检查用户的电源，必须使用220V~ 50Hz的电源，电热水器的电气连接一般应采用专用的分支电路，其容量应大于电热水器最大电流值的1.5倍；插座的位置应置于不会产生触电危险的的安全的地方，通过视检并用专用测量装置（相位仪、试电笔、接地电阻仪等）检查电热水器使用的单独固定插座，确保火线和零线的安装正确、接地可靠；详细检查电能表、电线和单独固定插座容量等是否满足电热水器的要求；用压力表检查水管自来水的压力，若自来水水压大于0.7MPa时，则在进水管道上需安装减压阀。
- (5) 协助用户选定电热水器的安装位置：避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀性气体的环境；避开强电、强磁场直接作用的地方；避免阳光直射、雨淋、风吹的地方；尽量避开易产生振动地方；尽量缩短电热水器与取水点之间的距离，减少管路热量损失；装机附近必须有足够排水量的地漏，以免无法排水；为便于日后维修、保养、移机等，电热水器安装位置必须预留出一定的空间；安装面的承载能力应不低于电热水器注满水后总质量的4倍，否则用户需要在电热水器下方加装支撑托架，以确保安全。
- (6) 对不符合电热水器安装要求的，专业安装人员应明确告知用户，并建议整改，对不能整改的，应拒绝安装。

安全注意事项

- 1、首次使用或排空、排污后使用，必须先将热水器注满水后，才允许接通电源。
- 2、没有自来水供应时，不得使用热水器内储水。
- 3、电源软线损坏，必须使用厂家提供的专用电源线，并由专业维修人员更换。
- 4、冬天，在寒冷易结冰的地区，长时期不用时，应将电热水器内的水排空。

下出水机型排空方法：先关闭进水阀，打开出水阀（装有混水阀的，将混水阀调向高温位置），用扳手拧下安全阀（注意避免热水烫伤），即可将热水器内的水排空。排空完毕将安全阀安装到原位置上。

上出水机型排空方法：先关闭进水阀，打开出水阀（装有混水阀的，将混水阀调向高温位置），把机器从挂墙板上取下保持管咀向下用扳手拧下安全阀（注意避免热水烫伤），即可将热水器内的水排空。排空完毕将安全阀安装到原位置上，机器按原安装方式装挂到挂墙板上并确保安装牢固。

- 5、插座的接地极必须有效的接地，并确保不带电。
- 6、连接用的水管不得用塑料管、铝管等不耐热耐压的材料，以免在高温高压下损坏。
- 7、一旦发生器具以外的接地系统异常情况时，应立即停止使用电热水器。并拔下电源插头或断开与供电电路的一切连接，并与制造厂的维修人员联系处理。
- 8、使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、烟雾、温度升高等），应立即拔掉电源插头，并通知本公司电器维修中心或代理商安排检查维修，待故障原因排除后方可再使用。
- 9、对特殊使用人群（如儿童等）不适合单独使用本器具。

日常保养

- 1、为确保热水器一直高效工作，请定期排污，排污方法同排空方法一样。
- 2、若电加热器结垢严重或沉淀物太多，可请专业人员拆下进行清除。清除完后重新安装时请注意：固定板不得倾斜。需重新注满水后方可接通电源。
- 3、定期（每周一次）检查漏电保护器上的“试验断电”按钮能否动作。
- 4、长期不用时，在超过4小时以上的时间时，请关闭热水器的进水阀及电源。
- 5、当自来水压力 $>0.7\text{MPa}$ 时，单向安全阀排泄口会有水滴或水流流出：
 - (1) 当安全阀排泄口偶有水滴出，属正常现象。为了尽可能的避免热水器在加热过程中安全阀排泄口的滴水现象，请将自来水管进水管阀门长期打开。
 - (2) 当安全阀排泄口经常滴水时，则说明自来水水压过高，此时进水管需安装一减压阀，该减压阀应尽量安装在远离热水器的位置。
 - (3) 对于滴水处理，可用一引流管将滴水引至适当位置，注意引流管口必须保持向下，且与大气相通，不得堵塞。

2-2、上出水机型安装方法

- (1) 电热水器的安装应使用随机附件，安装人员不应随意更换、省略和改制。
- (2) 安装时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构。

- (3) 给用户安装连接使用的管材、管件必须是符合国家相关标准，并经过电热水器厂家同意或指定的管材、管件。如在管道上增加单向阀门，则在单向阀门的后面必须安装符合标准容积和压力的膨胀水箱。



- (4) 确定电热水器的安装位置，按本页图示尺寸孔距55mm，用冲击电钻在坚固的墙壁上钻 $\Phi 8\text{mm}$ ，深45mm的两个孔，孔要在同一水平线上。

- (5) 将塑料胀管打入孔中，然后用自攻螺钉把挂墙板固定在墙上，检查是否牢固。



- (6) 将电热水器抬起保持管咀向上，将热水器后面两个方孔对准挂墙板的两个挂钩，并检查挂墙板是否有松动，确保电热水器安装牢固。（如右图示）

- (7) 在电热水器的进出水口分别安装塑料接头，并在接头里各放1个黑色密封圈。且进水端需安装进水阀，单向安全阀必须在电热水器进水管上，安装方法(如右图示)。吊项安装时，泄压口应外连一根适当长度的软管引到地面，并预留足够的维修空间以便于日后维护、维修。

- (8) 所有管螺纹均为G1/2（除排污堵头外），在单向安全阀入水口处装上过滤网，单向安全阀与水管螺纹连接处以及水管的连接都必须保证密封。本热水器为封闭式，可接成多路出口，请参考下图连接。

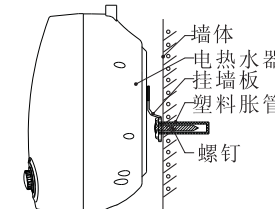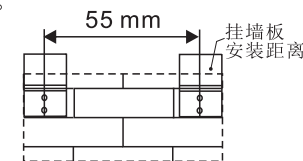

（上出水挂墙安装方式）

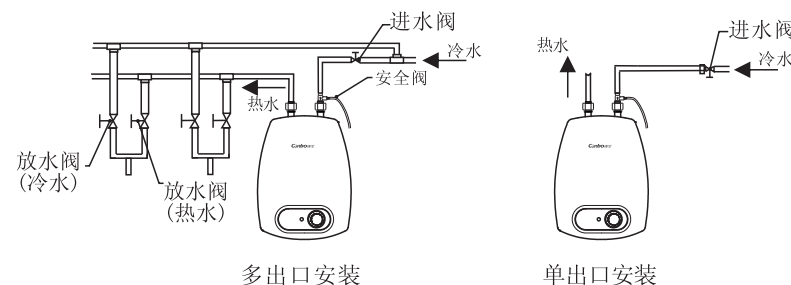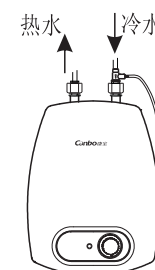

上出水机型

使用方法

注意:

- (1) 电热水器正常使用时偶有水从泄压口滴出属正常现象。为不影响周围环境, 连接到泄压口上的排泄管必须与排水管或地漏相通, 且与大气相通, 不得堵塞。
- (2) 安装完毕后将电热水器容器注满水: 打开电热水器出水口处的任一出水龙头, 再打开进水阀(装有混水阀的, 请将手柄旋至高温位置) 此时电热水器开始充水, 待出水龙头正常出水时, 表示水已注满, 即可关闭出水龙头(或将混水阀插槽旋至关闭位置)。
进水阀在正常使用时要处于打开状态。


3、检查及试运行

- (1) 管路连接、走向应合理, 各连接处应无渗漏现象。
- (2) 电气配置应安全、正确, 电热水器应接地可靠, 电源插头与插座配合应紧密。
- (3) 机械连接应牢固可靠。
- (4) 用试电笔或万用表对外壳可能漏电部位进行检查, 确保电热水器安全、正常。
- (5) 电热水器应按照《电热水器安装规范》和《使用说明书》中的使用方法进行试运行, 各项性能指标与《使用说明书》相符合。

4、向用户介绍说明及备案

- (1) 向用户介绍和讲解电热水器的使用、维护、保养的必要知识。
- (2) 填写《产品安装维修卡》、《产品安装卡》、《产品安装确认书》, 经用户确认和专业人员签字备案。

- 1、进水。电热水器在首次使用或排空后再次使用时, 必须先注满水。首先打开电热水器出水处的任一出水龙头, 混水阀调至高温出水位置, 再打开进水阀, 此时内胆开始充水。待出水水龙头正常出水时, 表示内胆中水已注满, 此时可以关闭出水水龙头。进水阀在正常使用时应处于打开状态。
- 2、插上电源插头, 接通电源
 - (1) 检查漏电保护器的可靠性: 按动一下漏电保护器上的“试验”按钮, 指示灯灭, 电热水器停止工作并听到开关断开的声响; 再按下“复位”按钮, 指示灯又亮, 证明漏电保护性能良好。
 - (2) 若按动“试验”按钮, 指示灯不灭, 即为不断电; 用力按“复位”按钮仍卡不住或拔下插头, 按下“复位”按钮, 但插入插座, 立即弹起, 表明漏电保护器或电器有故障, 应通知专业维修人员处理。

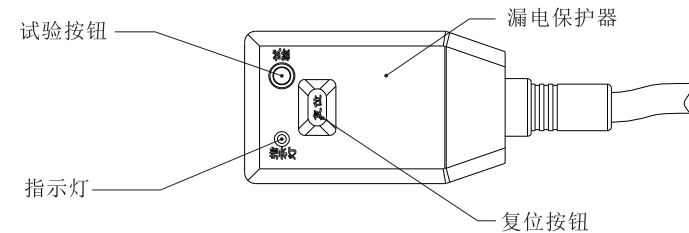

(外观图案以实物为准)

- 3、本机可自动控温, 当温度达到设定温度值时会自动断电。水温下降到一定温度时会自动接通电源, 继续加热, 此时可继续用水。
- 4、旋转调温旋钮, 调整至你所需要的设置温度, 顺时针旋转为温度升高, 逆时针旋转为温度降低, 一般可以放在最高温度位置工作。当水温达到设置温度时, 电热水器会自动停止工作, 此时加热指示灯灭, 水温下降到一定温度时, 电热水器会自动接通电源重新加热。
- 5、电热水器在加热时, 自来水水压 ≥ 0.7 MPa时, 单向安全阀会有水滴或少量水流出, 这是正常现象。此时可用一根普通胶管将水引至适当的地方。
- 6、长期不用时, 请关闭电热水器的电源和进水阀门。