

中国平安
PINGAN

本产品由中国平安财产保险
股份有限公司承保产品责任保险

WAD3系列

储水式电热水器

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

广东康宝电器有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 PC:528325
Add:NO.268 Qixin Rd.Xingtan Shunde City Guangdong Province
TEL:0757-27771526 Fax: 0757-27773237
E-mail:kangbao@shunde.gd.cn [Http://www.canbo.cn](http://www.canbo.cn)

版本号: 201103

广东康宝电器有限公司

目 次

功能特点.....	1
结构及主要零部件名称.....	1
技术参数及电气原理图.....	2
安装注意事项.....	2
安装方法.....	3
使用方法.....	6
安全注意事项.....	9
日常保养.....	9
常见故障及处理方法.....	10
装箱清单.....	11
告用户环境影响书.....	11
产品保修卡.....	12
产品安装维修卡.....	13
产品安装卡（用户留存联）.....	14
产品安装卡（结算联）.....	15
产品安装确认书（一）.....	16
产品安装确认书（二）.....	17

产品安装确认书(二)

尊敬的用户：

热水器（包括燃气热水器和电热水器）是一种关系到人身财产安全的特殊产品，国家对热水器的安装和使用环境都有明确规定，为了确保产品的使用安全，请您配合安装单位仔细填写下列内容，并确认安装人员已经向您告知了下列事项：

特别警告：

- 1、凡使用220V交流电源的热水器，用户家电源必须具备可靠的接地保护线和电源火、零相位的正确，以防漏电伤人。
- 2、电源插座必须使用单独的固定插座，其结构应与热水器电源插头相匹配。安装位置应置于不会产生触电危险的安全位置。
- 3、必须在进水口安装安全阀。
- 4、通电前必须先加满水，加水时应同时打开进水口和出水口，加满水时出水口有水流出。
- 5、热水器的进出水口不能同时关闭。
- 6、连续使用半年应清污一次。
方法：先关闭自来水阀门，再拧开排污口（注意避免热水烫手）然后打开出水阀门，机中的水便从排污口流出。排空后，打开自来水阀门冲洗几次，直至流出的水无杂质。
- 7、违反上述规定所造成的不良后果及责任将由用户自行承担。

安全状况：

- 1、您是否清楚本表中的特别警告内容及产品使用说明书中的安装、使用方法及安全注意事项？ 是 否
- 2、您的插座是否使用符合国家标准要求的“三眼”电源插座？ 是 否
- 3、您的电源线路是否有可靠接地线？ 是 否
- 4、您的电源插座火、零相位是否正确？ 是 否
- 5、您的电热水器进水口是否安装安全阀？ 是 否
- 6、热水器的安装方法是否是您自身的要求？ 是 否

用户确认：

以上是本人清楚内容后真实填写。

用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日

备注：用户填写完由安装单位核实填写内容的真实性。

产品安装确认书(一)

尊敬的用户：

热水器（包括燃气热水器和电热水器）是一种关系到人身财产安全的特殊产品，国家对热水器的安装和使用环境都有明确规定，为了确保产品的使用安全，请您配合安装单位仔细填写下列内容，并确认安装人员已经向您告知了下列事项：

特别警告：

- 1、凡使用220V交流电源的热水器，用户家电源必须具备可靠的接地保护线和电源火、零相位的正确，以防漏电伤人。
- 2、电源插座必须使用单独的固定插座，其结构应与热水器电源插头相匹配。安装位置应置于不会产生触电危险的安全位置。
- 3、必须在进水口安装安全阀。
- 4、通电前必须先加满水，加水时应同时打开进水口和出水口，加满水时出水口有水流出。
- 5、热水器的进出水口不能同时关闭。
- 6、连续使用半年应清污一次。

方法：先关闭自来水阀门，再拧开排污口（注意避免热水烫手）然后打开出水阀门，机中的水便从排污口流出。排空后，打开自来水阀门冲洗几次，直至流出的水无杂质。

- 7、违反上述规定所造成的不良后果及责任将由用户自行承担。

安全状况：

- 1、您是否清楚本表中的特别警告内容及产品使用说明书中的安装、使用方法及安全注意事项？ 是 否
- 2、您的插座是否使用符合国家标准要求的“三眼”电源插座？ 是 否
- 3、您的电源线路是否有可靠接地线？ 是 否
- 4、您的电源插座火、零相位是否正确？ 是 否
- 5、您的电热水器进水口是否安装安全阀？ 是 否
- 6、热水器的安装方法是否是您自身的要求？ 是 否

用户确认：

以上是本人清楚内容后真实填写。


用户签名：_____ 日期：_____ 年 月 日

备注：用户填写完后交安装单位，由安装单位核实填写内容的真实性。

功能、特点

- 1、微电脑控制,动态数码显示水温、时间、累计用电量，具有预约用水，设定温度（30℃~75℃），多种工作模式选择，方便快捷。
- 2、带三档功率选择功能，可在1000W、2000W、3000W三档功率中灵活选择一种加热功率。
- 3、采用优质钢板+搪瓷制作，并配有内胆保护装置，防腐耐压，经久耐用。
- 4、具有漏电保护，防干烧保护、超温保护、水压过高保护等多重安全保护功能。
- 5、保温层采用加厚的聚氨酯整体发泡，保温效果好，节能省电。
- 6、适用水压范围广，容量大，可同时供多个用水点用水。

结构及主要零部件名称

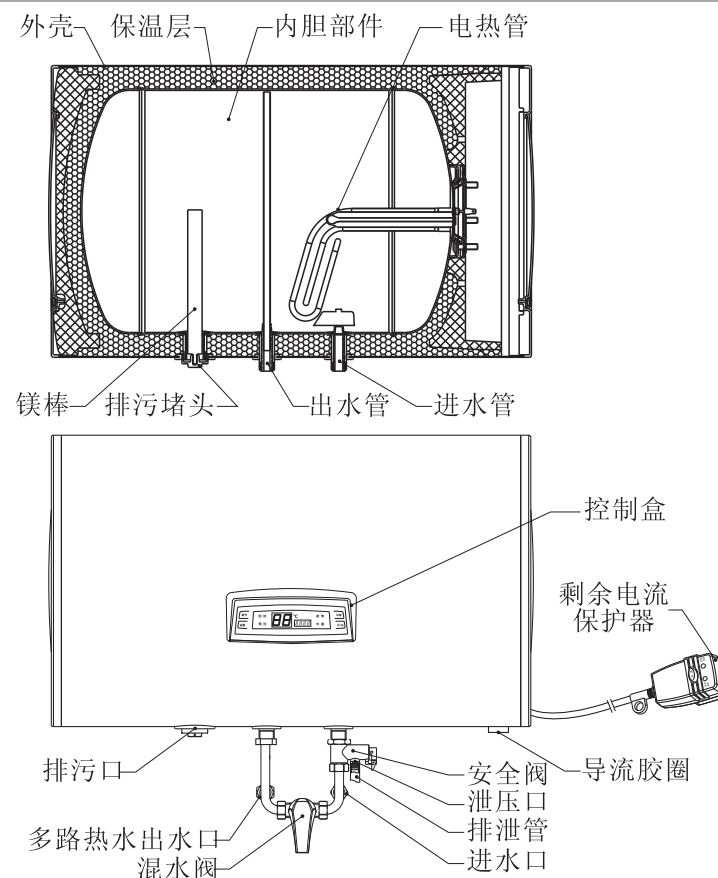


技术参数、电气原理图

1、技术参数

型 号	CBD45-WAD3	CBD55-WAD3	CBD65-WAD3	CBD80-WAD3
额定电压	220V~			
额定频率	50Hz			
额定功率	3000W			
额定容量	45L	55L	65L	80L
额定压力	0.7MPa			
温度调节范围	30~75?			
漏电动作电流	≤10mA			
漏电动作时间	≤0.1s			
泄压阀	0.75MPa			
能效等级	2			
24小时固有能耗系数(ε)	0.7			
热水输出率(μ)	60%			
外形尺寸(mm)	Φ405×667	Φ405×767	Φ405×879	Φ475×809
执行标准	GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 GB 20429-2006 GB 21519-2008 GB/T 20289-2006			

2、电气原理图

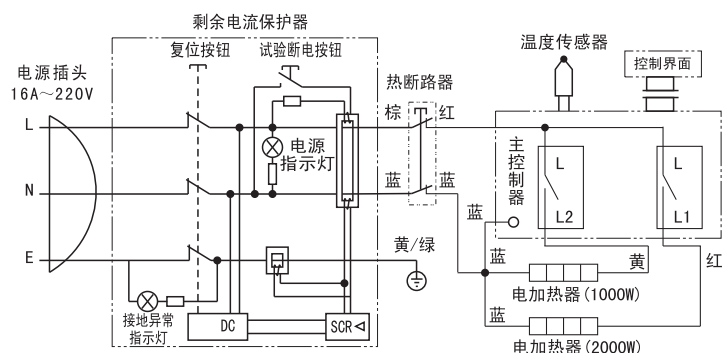

接线如有更改，恕不另行通知。

产品安装卡（结算联）

服务单位名称（盖章）


用户姓名		联系电话	
地 址		邮 编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	进水	<input type="checkbox"/> 安装安全阀 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收 元		
安装员签名		日 期	年 月 日
用户签名		日 期	年 月 日
用户意见：			

- 说明：1、本卡适用于康宝电器有限公司生产的电热水器产品。
2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。
3、其中：所有带□的选择均由顾客填写（打√）。
4、康宝公司24小时服务热线：4007000818。



安装注意事项

- 电热水器必须可靠接地，必须与具有良好接地的、单独的、带开关的固定插座相连，必须使用220V~/50Hz电源。
- 插座的额定电流值不低于热水器的额定电流值。插座的结构应与待装电热水器电源插头相匹配，插座及电源插头应保持干燥，以防漏电。
- 在本机的冷水进口处，必须装上原装单向安全阀，并定期动作，以去掉碳酸钙沉积，避免堵塞。

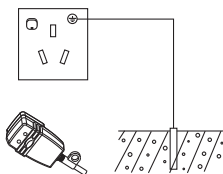



产品安装卡（用户留存联）

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	进水 <input type="checkbox"/> 安装安全阀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知：

- 1、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏水、漏电情况，是否正常工作等），满意后才可填本安装卡并签名。
- 2、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如用户自行选择和购买，安装单位不得强行推售。因用户自购安装材料缺陷而造成的质量问题或责任事故，本公司和安装单位不承担任何责任。
- 3、康宝公司24小时服务热线：4007000818。

- 4、首次使用，必须先注满水，才通电加热。注水时，热水器出水口处至少有一龙头打开，以排空气，注满水后可关闭此龙头。
- 5、在通电加热期间，单向安全阀可能会有水珠滴下，此属正常现象。单向安全阀的泄压口温度较高，请注意，以免烫伤身体。千万不能将此泄压口堵住，以免造成热水器内胆爆裂以至漏水。
- 6、连接到泄压口上的排泄管应向下倾斜安装在无霜的环境中，并确保与大气相通。
- 7、使用时，请不要将喷头对准人体，以免烫伤，待调到适宜温度后，方可使用。
- 8、若用户使用的自来水水压 $>0.7\text{MPa}$ 时，亦即单向安全阀经常泄压出水时，则进水管道上还需安装一减压阀，此减压阀尽量装在远离热水器的地方。
- 9、电热水器的进水管道和出水管道等连接管材、管件必须使用耐压 $\geq 0.8\text{MPa}$ 、耐温 $\geq 100^\circ\text{C}$ 的水管，如PPR管，不采用可导电的管道。

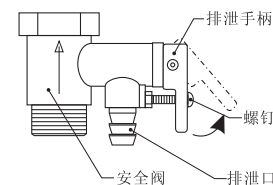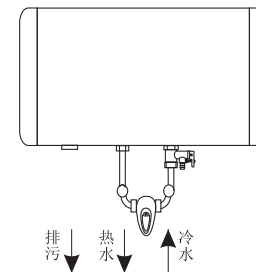

安装方法

本机必须由专业安装人员进行安装。



1、安装准备

- (1) 专业安装人员备齐安装工具和必要的计量合格的检验仪器。
- (2) 检查电热水器是否完好，随机文件和附件是否齐全。
- (3) 仔细阅读本《使用说明书》，了解待装电热水器的功能、使用方法、安装要求和安装方法。
- (4) 检查用户的电源，必须使用 $220\text{V}/50\text{Hz}$ 的电源，电热水器的电气连接一般应采用专用的分支电路，其容量应大于电热水器最大电流值的1.5倍；插座的位置应置于不会产生触电危险的的安全的地方，通过视检并用专用测量装置（相位仪、试电笔、接地电阻仪等）检查电热水器使用的单独固定插座，确保火线和零线的安装正确、接地可靠；详细检查电能表、电线和单独固定插座容量等是否满足电热水器的要求；用压力表检查水管自来水的的水压，若自来水水压大于 0.7MPa 时，则在进水管道上需安装减压阀。

- (5) 协助用户选定电热水器的安装位置：避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀性气体的环境；避开强电、强磁场直接作用的地方；避免阳光直射、雨淋、风吹的地方；尽量避开易产生振动地方；尽量缩短电热水器与取水点之间的距离，减少管路热量损失；装机附近必须有足够排水量的地漏，以免无法排水；为便于日后维修、保养、移机等，电热水器安装位置必须预留出一定的空间；安装面的承载能力应不低于电热水器注满水后总质量的4倍，否则用户需要在电热水器下方加装支撑托架，以确保安全。
- (6) 对不符合电热水器安装要求的，专业安装人员应明确告知用户，并建议整改，对不能整改的，应拒绝安装。

2、安装操作

- (1) 电热水器的安装应使用随机附件，安装人员不应随意更换、省略和改制。
- (2) 安装时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构。
- (3) 给用户安装连接使用的管材、管件必须是符合国家相关标准，并经过热水器厂家同意或指定的管材、管件。如在管道上增加单向阀门，则在单向阀门的后面必须安装符合标准容积和压力的膨胀水箱。
- (4) 确定电热水器的安装位置，按本页图示尺寸D，用冲击电钻在坚固的墙壁上钻 $\Phi 16\text{mm}$ ，深90mm的两个孔，孔要在同一水平线上。热水器的右边应留出300mm以上的空间便于维修。
- (5) 将钢膨胀螺栓插入孔中，并旋紧挂钩，使挂钩向上。
- (6) 将电热水器抬起，将挂板的两个方孔对准两个膨胀螺栓挂钩挂牢，并检查钢膨胀螺栓是否有松动，确保电热水器安装牢固。
- (7) 在电热水器进水端安装进水阀，单向安全阀必须装在电热水器进水管上，方向一定要正确，单向安全阀泄压口应朝下安装。吊顶安装时，泄压口应外连一根适当长度的软管引到地面，并预留足够的维修空间以便于日后维护、维修。

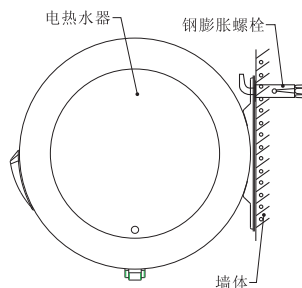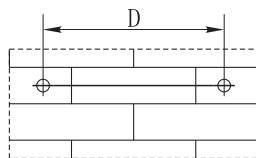

额定容量 (升)	45	55	65	80
距离D (mm)	210	310	422	297

产品安装维修卡

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

产品安装完毕后,有安装人员填写《产品安装维修卡》中的产品安装内容;保修期内产品维修完后,由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: -----

发票号码: -----

购买日期: ----- 机身条形码: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

一、康宝产品机身条形码

- 1、请您确认《产品安装卡（结算联）》上面的条形码是否与机身条形码一致。
- 2、机身没有产品条形码的产品可视为非康宝产品，我公司有权不予提供安装维修服务。

二、康宝产品包修规定


- 1、我公司产品保修期为一年，电热水器内胆保修五年，保修期内我公司负责免费维修。
- 2、保修期的判断：保修期起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始保修日期。
- 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修以外标准收费。
- 5、维修时请出示《产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、康宝产品安装规定

- 1、康宝产品的安装是免费初装的，除随机附件外，安装时所需增加的其它材料由用户自购。
- 2、完成安装、调试后应详细填写《产品安装维修卡》、《产品安装卡》、《产品安装确认书》相关内容，由用户确认签名。剪下《产品安装卡（结算联）》及《产品安装确认书（一）》，交安装员送回我公司客户服务部。

全国服务热线：4007000818

- (8) 所有管螺纹均为G1/2（除排污堵头外），在单向安全阀入水口处装上过滤网，单向安全阀与水管螺纹连接处以及水管的连接都必须保证密封。本热水器为封闭式，可接成多路出口，请参考下图连接。

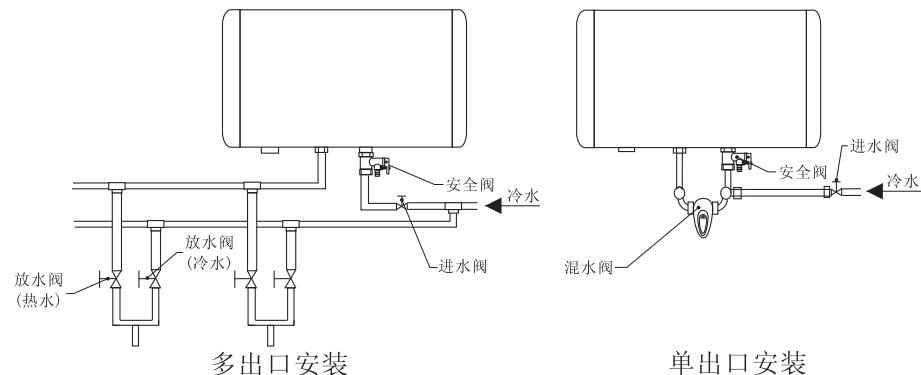

- (9) 安装完毕后将电热水器容器注满水：打开电热水器出水口处的任一出水龙头，再打开进水阀（装有混水阀的，请将手柄旋至高温位置）此时电热水器开始充水，待出水龙头正常出水时，表示水已注满，即可关闭出水龙头（或将混水阀插槽旋至关闭位置）。

注意：进水阀在正常使用时要处于打开状态。

3、检查及试运行

- (1) 管路连接、走向应合理，各连接处应无渗漏现象。
- (2) 电气配置应安全、正确，电热水器应接地可靠，电源插头与插座配合应紧密。
- (3) 机械连接应牢固可靠。
- (4) 用试电笔或万用表对外壳可能漏电部位进行检查，确保电热水器安全、正常。
- (5) 电热水器应按照《电热水器安装规范》和《使用说明书》中的使用方法进行试运行，各项性能指标与《使用说明书》相符合。

4、向用户介绍说明及备案


- (1) 向用户介绍和讲解电热水器的使用、维护、保养的必要知识。
- (2) 填写《产品安装维修卡》、《产品安装卡》、《产品安装确认书》，经用户确认和专业人员签字备案。

使用方法

1、排空后再次使用，必须先注满水。

2、插上电源插头


- (1) 检查剩余电流保护器的可靠性：按动一下剩余电流保护器上的“试验断电”按钮，指示灯灭，复位按钮弹起；再按下复位按钮，指示灯又亮（显示为绿色），证明漏电保护性能良好。
- (2) 指示灯在正常状态下显示绿色，在接地系统异常时显示橙色（或红色），此时请拔下漏电保护插头，通知专业维修人员处理。
- (3) 使用时，如需临时断开电源，请按漏电保护插头上的试验断开电源，若直接关断电源插座的电源，漏电保护插头将不起保护作用。

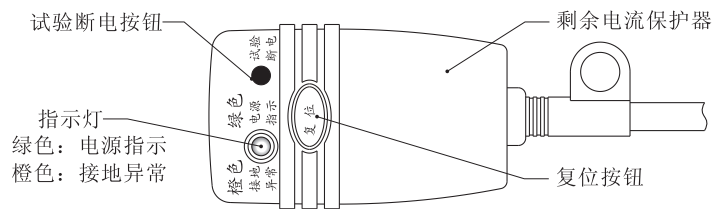

(外观图案以实物为准)

3. 控制器功能及名称

- (1) LED显示屏：数字显示温度、时间、累计用电量。
- (2) “开/关”键：开机或关机。
- (3) “设置”键：设置水温或时间。
- (4) “功率/调节”键：调整功率、水温或时间。
- (5) “功能”键：选择电热水器的工作模式。

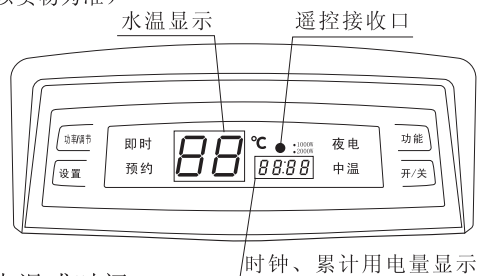

4、控制器操作方法

操作时，请先观察显示屏显示的实际水温及工作状态，以便进行所需要的操作。新机出厂前，内置参数已设定为水温75℃；用户只要接通电源，按一下“开/关”键，系统即进入即时工作方式。使用时，用户根据需要，可以灵活改变其工作模式和参数。

(1) “开/关”键

系统通电后即进入待机状态，此时仅显示时钟，按下“开/关”键，系统开机，显示实际水温，当前时间，并按原来保留的参数进入即时工作方式

装箱清单

名称	电热水器	膨胀螺栓	使用说明书	排泄管	安全阀
数量	1台	2个	1本	1根	1个
名称	过滤网	遥控器			
数量	1个	1个			

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响，特向您敬告如下：

- 1、废纸箱，废塑料袋为可以回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 2、废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 3、任何产品均有其安全使用寿命，请按照国家规定的安全使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。
- 4、电热水器产品的安全使用年限为8年，自消费者购买之日起，超过安全使用年限的产品，我公司各维修点将不再承诺维修服务，为了您及家人的安全，请您务必到期报废。

- 5、当自来水压力>0.7MPa时，单向安全阀排泄口会有水滴或水流流出：
- (1) 当安全阀排泄口偶有水滴出，属正常现象。为了尽可能的避免热水器在加热过程中安全阀排泄口的滴水现象，请将自来水管进水管阀门长期打开。
 - (2) 当安全阀排泄口经常滴水时，则说明自来水水压过高，此时进水管需安装一减压阀，该减压阀应尽量安装在远离热水器的位置。
 - (3) 对于滴水处理，可用一引流管将滴水引至适当位置，注意引流管口必须保持向下，且与大气相通，不得堵塞。

（出厂默认的加热温度为75℃）；再次按下“开/关”键，系统进入待机状态，此时，系统断开电加热器电源，并保留所有参数。

(2) “设置”键

开机后按下该键，每按一次，显示屏以温度→时钟（小时→分钟）→预约用水时间（小时→分钟）顺序循环闪烁，表示可被设置项，此时，可通过“调节”键对相应的设置项进行设置。调整参数后，再按下“设置”键进行确认并移至下一设置项设置参数；确认设置的参数也可以在设置参数后5秒内无任何按键操作，系统则会确认参数并退出设置状态。

当对预约用水时间的分钟进行设置，再按“设置”键则会确认参数并退出设置状态。

(3) “功率/调节”键

“功率/调节”键为功率和参数调节递增循环键，在单击“设置”键选择设置项后，相应字符闪烁，此时，单击“功率/调节”键一次，系统将以原有设定值为基础相应增加（温度、时间小时、分钟，预约用水时间小时位一次递加值为1，预约用水时间的分钟为5），如按住不放，则按照前述规律快速递增；设定温度值范围为30℃~75℃，小时为00~23，分钟为00~59（当到达上限后则自动滚至下限）；再次按下“设置”键确认参数后，每按一次“功率/调节”键，加热功率按1000W→2000W→1000W+2000W循环显示加热方式。

(4) “功能”键

每按一次“功能”键，系统将按即时→夜电→预约→中温→预约+中温的顺序选取相应工作方式。

即时：在此工作状态即进入所设定加热/保温工作方式。

夜电：在夜电时段以内进入所设定加热/保温工作方式。夜电开始时刻为：00:00~06:00。

预约：此工作方式下，系统自动控制以保证在预约用水时刻将水加热到设定温度。当时钟走到系统推算的加热时刻时则进入加热保温状态，至预约用水时刻若水温达到设定水温，则退出加热/保温；若达不到设定的水温，系统将自动延30分钟后再退出加热/保温。

中温：系统默认的设定温度为55℃，此工作方式下即进入系统默认的设定温度的加热/保温状态。（中温时系统默认的设定温度是55℃）

预约+中温：此工作方式为预约工作方式和中温工作方式的组合。

5、故障报警状态的解除

出现故障时，故障报警灯闪烁，显示屏显示故障代码，并伴随蜂鸣器报

常见故障及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
插上电源，显示屏无显示，按键无效	电源插座无电或接触不良	接通电，保证接触良好
	电路板故障	特约维修
	水未注满，发生干烧	特约维修
	内部接线损坏	特约维修
	电源线损坏	特约维修
不出水	水温太高，保护装置动作	特约维修
	水管连接不正确	正确连接
加热时间变长	阀门堵塞	清洗阀门
	加热器结垢严重	特约维修
	加热器损坏	特约维修
	控制板故障	特约维修
E2	干烧	特约维修
E3	传感器故障	特约维修
E4	超温故障	特约维修

注意：

如显示或电路工作出现异常，请将电源插头拔下，待数秒后，再将电源插头插上，观察是否正常，如不正常，应将电源插头拔下，通知维修处检修，以上故障如属热水器本身故障，应请专业人员维修。

警，此时，控制盒所有的操作键无效，只有拔掉电源，按故障显示代码故障清除，重新通电，故障报警才能清除。

6、由于系统保护功能完备，在接地良好的条件下，完全可在通电的状态下使用。

7、使用热水时慢慢转动混水阀手柄，使出水口流出的首先是冷水，随着转动角度的增大，水温逐渐升高。根据自己的需要调出满意的水温，再进行使用。


8、遥控器操作说明

遥控器上的按键的操作方法与控制器上对应按键的操作方法相同，详见第6页控制器操作方法。

注：(1)使用遥控器时，须对准操作板上的遥控接收口进行操作。

(2)遥控器使用1个3V直径 Φ 20mm纽扣电池供电，如遥控器长期不用，请将纽扣电池取出。

(3)如遥控器的纽扣电池耗尽，请及时换同标准规格的纽扣电池，勿将纽扣电池置于高温区，不得将其投入火中以防爆裂。

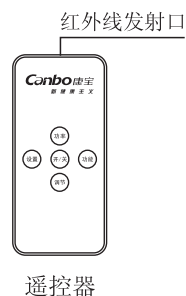

9、累计用电量显示功能

(1)控制器四位数码交替显示时钟→累计用电量（各显示10秒），显示用电量格式为dXXX，“d”为累计用电量提示符号，“XXX”为用电量，单位为度，能显示000度至999度的用电量。

(2)累用电量会一直记忆，若用户要将累计用电量清零，可以按以下操作实现：断开市电供电，一直按住控制器上的“设置”键的同时合上市电。则累计用电量即清零。

(3)累计用电量显示功能为一种粗略统计用电量的装置，受到市电电压及装置本身因素的影响，与精确的用电量计量装置（如家庭电表）测量出的用电量可能存在-20%至+10%的偏差。

10、断电记忆功能

本机的断电记忆及断电时钟走时功能依靠一充电电容维持，断电超过3天，电容电能将耗尽，记忆的内容（功能及设置的参数、累计用电量）将丢失，请重新设置功能及参数。

安全注意事项

- 1、首次使用或排空、排污后使用，必须先将热水器注满水后，才允许接通电源。
- 2、没有自来水供应时，不得使用热水器内储水。
- 3、电源软线损坏，必须使用厂家提供的专用电源线，并由专业维修人员更换。
- 4、冬天，在寒冷易结冰的地区，长时期不用时，应将热水器内的水排空。排空方法：先关闭进水阀，打开出水阀（装有混水阀的，将混水阀调向高温位置），用扳手拧下排污堵头（注意避免热水烫伤），即可将热水器内的水排空。
- 5、插座的接地极必须有效的接地，并确保不带电。
- 6、连接用的水管不得用塑料管、铝管等不耐热耐压的材料，以免在高温高压下损坏。
- 7、一旦发生器具以外的接地系统异常情况时，应立即停止使用电热水器。并拔下电源插头或断开与供电电路的一切连接，并与制造厂的维修人员联系处理。
- 8、使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、烟雾、温度升高等），应立即拔掉电源插头，并通知本公司电器维修中心或代理商安排检查维修，待故障原因排除后方可再使用。
- 9、对特殊使用人群（如儿童等）不适合单独使用本器具。

日常保养

- 1、为确保热水器一直高效工作，请定期排污，排污方法同排空方法一样。
- 2、若电加热器结垢严重或沉淀物太多，可请专业人员拆下进行清除。清除完后重新安装时请注意：六颗螺母的受力应均匀，不得松动，固定板不得倾斜。需重新注满水后方可接通电源。
- 3、定期（每周一次）检查剩余电流保护器上的“试验断电”按钮能否动作。
- 4、长期不用时，在超过4小时以上的时间时，请关闭热水器的进水阀及电源。