

Canbo 康宝®

INSTRUCTION MANUAL

XWJ6系列

SA1 水槽洗碗机 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管)

关注康宝官方微信




扫描快速报安装、维修

通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn

 0757-27773237

 528325

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝水槽洗碗机。


康宝XWJ6集洗碗、水槽、保洁等多种功能为一体，是现代厨房生活的贴心产品。

本产品为国家发明专利产品，包括洗碗机多功能槽体、喷淋头、可旋转进水系统、电磁阀、可调节冷热水进水阀门、第一自动下水器、第二循环下水器、超声波振子、控制开关和主控制箱，离心式排水水泵。其原理与结构均为专利保护内容。该高效洗碗机采用超声波去除污渍（本频段超声波只有在水、油等介质中传播，在空气中不传播，无污染及公害），一键全自动操作、清洗效率高、清洗更加干净，结构简单，占用空间较小，与家庭水槽相结合，可实现一机多用。

目录 DIRECTOR

| | |
|-------------|---|
| 一、使用方法 | 1 |
| 二、具体技术参数 | 2 |
| 三、装箱单 | 2 |
| 四、注意事项 | 3 |
| 五、安装与服务 | 4 |
| 六、常见故障识别与处理 | 5 |
| 七、产品保修卡 | 6 |
| 八、产品安装维修记录卡 | 7 |

使用方法 HOW TO USE

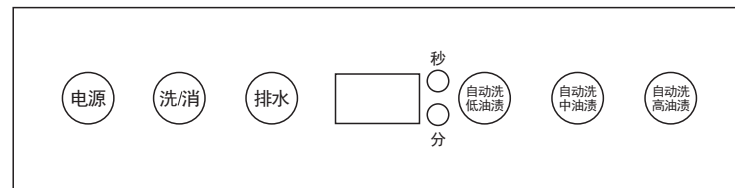

- ◆ 工作过程中，相应指示灯指示其工作状态。
- ◆ 把柜门关好，才能进行工作。

| 按键 | 功能介绍 |
|--------|---|
| 电源 | 总控制开关，插上电源时自动开机，使用完毕时请关闭。 |
| 洗/消 | 清洗消毒键，需要先通过右边水槽上的水龙头手动注水，然后按一下启动，再按一下关闭，300秒后自动关闭。洗/消时间的选择控制，需要根据不同的产品确定。 |
| 排水 | 按一下启动水泵，一定要当听到水泵有持续空动声时或看到自动排水口无水，才可再按一下停止。 |
| 自动洗低油渍 | 适合小型低油脂餐具的清洗。此按键中有二个档位，按一下是E1功能时间20分钟，长按三秒出现E2功能，时间25分钟。 |
| 自动洗中油渍 | 适合中型中度油脂餐具的清洗。此按键中有二个档位，按一下是E3功能，时间26分钟，长按三秒出现E4功能，时间29分钟。 |
| 自动洗高油渍 | 适合大型中高油脂餐具的清洗。此按键中有二个档位，按一下是E5功能时间32分钟，长按三秒出现E6功能，时间39分钟。 |

具体技术参数 DATA SHEET

| | |
|-------------|----------------------|
| 产品型号 | XWJ6 |
| 产品特征 | SA1 |
| 电 源 | 220V~ 50Hz |
| 整机功率 | 400 W |
| 餐具装载容量 | 6套 |
| 额定水压 | 0.15~0.35MPa |
| 防水等级 | IPX1 |
| 净 重 | 39kg |
| 机器频率 | 35Hz |
| 排水功率 | 60W |
| 电磁功率 | 50W |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 895 mm×510 mm×470 mm |

装箱单 DETAILED LIST

请您开箱后逐一检查一下产品和附件是否齐全，如有缺少或损失，属于本公司或销售商责任的，请与销售商联系处理；属用户自行责任的，请就近与本公司当地售后服务中心联系。

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 使用说明书 | 1份 | 双向三角阀 | 2只 |
| 水槽洗碗机 | 1台 | 主下水连接管 | 1根 |
| 机器主机箱 | 1台 | 餐具洗涤篮 | 1只 |
| 多功能洗涤篮 | 1只 | | |

注意事项 STRUCTURE



禁止

- 严禁电源插头、接插件等电器部件沾水
- 请不要让儿童单独使用或靠近产品底部
- 请不要使用松动或接触不良的电源插座
- 禁止用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁玻璃
- 禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣及施加重物挤压等
- 非专业人员不得擅自拆机维修或更换零件
- 禁止用潮湿的手触摸电源插头及电器部件
- 请不要使用多个插头的多功能插座
- 请不要将重物放置在产品的玻璃上
- 清洗餐具时禁止放入洗洁精和泡沫类洗涤剂
- 禁止使用酒精灯易燃溶剂洗涤槽体
- 禁止在产品运作时强行打开门体
- 禁止任何被清洗物直接放入机器中清洗，造成超声波损及其它不可预估后果



注意

- 在提供安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电
- 保证下水管道畅通，管道堵塞可能导致产品无法正常工作
- 安装前准备：外接的进水管、出水管、电源须离地面 25cm 左右
- 安装产品的台面要有足够的支撑强度和高度，整机必须牢固的安装在台面上
- 请勿将带大量泥沙的清洗物放置产品中，可能会导致产品无法正常工作
- 超声波正常工作时，如果感到稍有不适，请停止使用，并与厂家联系
- 程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
- 本产品不提供水龙头，需用户自行配置
- 每次洗涤结束后，渣篮中的食物残渣请及时清理
- 开机前自动排水口里不能有水，否则机器不能正常存水工作。可以按左3号排水键，当看到排水口无水或排水泵空转5秒以上时即可
- 如果出现任何故障请立即断电停止使用，并按照“常见故障识别与处理”进行相应处理
- 如果产品使用中发生漏水，请停止使用并立即与厂家联系
- 器具应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用



提示

- 机器启动中，洗碗机水槽的水不带电，振频中的水对人身无危险
- 关闭门体时，需按压门体，保证功能槽槽体密封
- 本机器配有二个拉篮：一个用于清洗餐具，一个用于清洗果蔬及其它物品
- 带有残渣的餐具请及时清洗，如米饭、鸡蛋、面食、菠菜和煮熟的谷物，放置时间过长，将很难去除
- 宝石、黄金等贵重物品不要放在槽体内进行洗涤，可能会损坏
- 放置餐具时，不要让高脚杯等易碎物品触碰到其他餐具
- 本产品需要外接热水，通过调节冷热水混水阀门，使水温在35至40度之间为适宜。当油腻过重时，可以使用无泡洗涤剂
- 本机器要求被清洗物需要在水液面覆盖时，机器才有清洗效果。即水面必须高于被清洗物，特别是自动清洗功能一定要观察一下水面

安装与维护 INSTALL & MAINTAIN

- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。
- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去洗碗机上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。
- ◆ 机器底部主排放水管须用户自己连接安装，注意拧紧时不能太用力，以免损伤机器里面已安放好的接头与管道，连接时要加密封水带，力度要适当
- ◆ 本产品主机箱为核心部件，必须垂挂或安放在隔壁橱柜柜体上，需要在水滴漏不到的地方。主机箱非本司专业人员不可以打开。主机箱上有电源线一根，与机器上接头相连接，注意连接时接头内的卡口位置对齐整。
- ◆ 机器上冷热水混水阀门已预留有冷热水二根进水管，用双向三通分别与冷热水连接。水龙头请用户自行采购（跨径须大于22cm），分别与双向三通的接口相连接。
- ◆ 安装完毕要用自动洗低、中、高水位试机测试进出水是否滴漏水。

常见故障识别与处理 ERROR CODE

| 故障 | 原因及办法 |
|------------------------------------|--|
| 开机后不来水 | 开机后是先启动排水功能，过一分钟，才会开启阀门。 一分钟还没有水，调节机器上白色混水阀门 |
| 机内漏水或调节混水阀不出水； 开机一分钟后听不到电磁阀“啪”声 | 电磁阀失效，需要更换电磁阀 |
| 开关板失效 或功能混乱 | 检查开关板线路 更换开关板 |
| 开关板没电 个别功能没板应 | 检查线路 检查主控制板 更换主控制板 |
| 排水泵不工作 | 检查管路是否堵塞 检查线路 更换排水泵 |
| 循环泵不工作 喷淋臂不出水 | 拔下喷淋臂看是否堵塞 检查线路 更换循环泵 |
| 混水阀漏水 混水阀对太阳能水路倒灌水 | 调节混水阀至偏热水处 更换混水阀 |
| 超声波功能失效 | 检查线路 更换超声波主机箱 一定要原机箱上的数字频率编号，不可用非同数字机箱导致烧板 |

上述故障排除后，仍不能正常工作，请于本公司当地售后服务中心联系维修。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保管，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

1、该产品主要配件保修3年，主要配件包括：电路板、显示板、按键开关、门保护开关；玻璃为易损件不保修，其余配件保修一年。

2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：

- (1) 不能提供有效购机票据；
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
- (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
- (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；

4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。

5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。

6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

| | | | | |
|-----------|------|------|------|-----|
| 产品名称 | | 产品型号 | | |
| 安装单位 | | 安装日期 | | |
| 产品条形码（填写） | | | | |
| 维修日期 | 故障内容 | | 维修单位 | 维修员 |
| | 故障情况 | 更换配件 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。