

NAAFi耐惠

Canbo 康宝股份

XWJ系列

XWJ6-SA2 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

水槽洗碗机

SINK DISHWASHER



扫一扫 进官网

关注康宝官方微信




扫描快速报安装、维修


通讯地址：

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn

 528325

 0757-27773237

 0757-27771526

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

尊敬的用户，您好！

感谢您选购本公司的为您精心制造的水槽洗碗机系列产品，为了你能更好的使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故的发生，请务必通读本说明书，并遵守本说明书中的操作规程，幸福就在你身边。

目录 DIRECTOR

安装指引	1
注意事项	2
材料洗涤表	3
使用方法	4
餐具放置位置	5
电器接线图	5
日常清理	6
错误和故障代码	7
耐惠产品保修卡	8
产品安装维修记录表	9

装箱单

请您开箱后逐一检查一下产品和附件是否齐全，如有缺少或损失，属于本公司或销售商责任的，请与销售商联系处理；属用户自行责任的，请就近与本公司当地售后服务中心联系。

使用说明书	1份	进水管组件	1套
整机	1套	下水器	1套
碗架	1套	筷子笼	1套

安装指引 INSTALLATION

1. 产品规格

产品型号	XWJ6-SA2
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	1850 W
进水压力	0.02~1.00MPa
餐具装载容量	6套
外形尺寸（宽深高）	880x500x635（含水管）mm
防水等级	IPX1
执行标准	GB4706.1-2005
	GB4706.25-2008


2. 安装方式

应该平稳的安装在工作、保养方便并且牢固的地方，不得倾斜安装。

严禁将产品装在可能受潮或者容易被水淋湿的地方。

本产品是嵌入在橱柜内的，安装产品的橱柜材料必须是耐温耐湿。

安装产品时，产品与燃气表、燃气管道应保持30CM以上的距离。

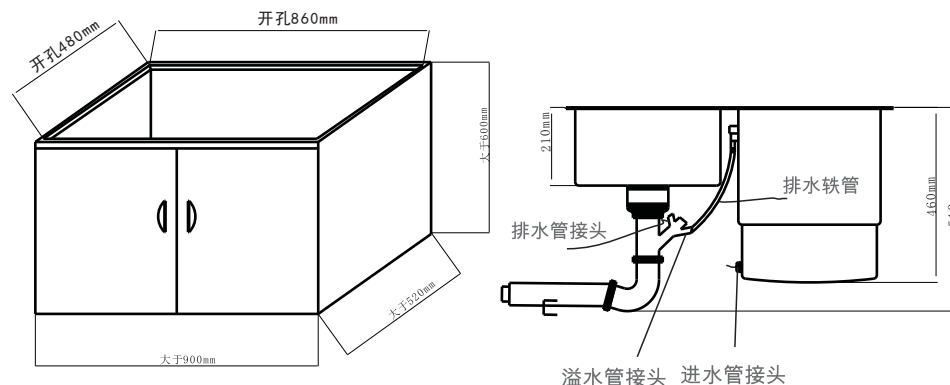

注意事项 ATTENTION



禁止

- 严禁电源插头、接插件等电器部件沾水
- 请不要让儿童单独使用或靠近产品底部
- 请不要使用松动或接触不良的电源插座
- 请勿将营养成分冲突的果蔬放置在一起洗，以免造成果蔬营养流失
- 禁止在产品使用期间接触产品发热元器件及周边位置
- 禁止用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁玻璃
- 禁止将肉类放置于洗涤槽体内进行洗涤
- 禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣及施加重物挤压等
- 禁止用潮湿的手触摸电源插头及电器部件
- 非专业人员不得擅自拆机维修或更换零件
- 清洗餐具时禁止放入洗洁精和泡沫类洗涤剂
- 请不要使用多个插头的多功能插座
- 请不要将重物放置在产品的玻璃上
- 禁止整机靠近热源、煤气和酒精等易燃品
- 禁止使用酒精灯易燃溶剂洗涤槽体
- 禁止在产品运作时强行打开门体
- 请勿让儿童和行动不便者自己使用，更不要放在幼儿可以触及到的地方使用
- 在提供安装和维修服务之前，必须切断电源，以免触电
- 保证下水管道畅通，管道堵塞可能导致产品无法正常工作
- 产品运作时，不要直接将水倒入洗涤槽中，可能会导致产品无法正常工作
- 安装产品的台面要有足够的支撑强度和高度，整机必须牢固的安装在台面上
- 请勿将带大量泥沙的清洗物放置产品中，可能会导致产品无法正常工作
- 超声波正常工作时，如果感到稍有不妥，请停止使用，并与厂家联系
- 工作完毕后，开门有热气喷出，人应站在离门稍远处，以免被热气烫伤
- 刀和其他锋利的用具必须装在碗架里，并且尖端朝下或水平放置
- 每次洗涤结束后，渣篮中的食物残渣请及时清理
- 本产品不提供水龙头，需用户自行配置



注意



提示

- 移动产品时要注意槽体边角，以免割伤
- 如果出现任何故障请立即断电停止使用，并按照“常见故障识别与处理”进行相应处理
- 如果产品使用中发生漏水，请停止使用并立即与厂家联系
- 不要直接用热水接通进水管路，影响产品正常使用
- 器具应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用
- 安装完喷淋臂，请检查是否安装到位，以免喷淋臂脱落，损坏机器
- 关闭门体时，需按压门体，保证功能槽槽体密封
- 清洗餐具前，建议加入专用洗碗粉
- 带有残渣的餐具请及时清洗，如米饭、鸡蛋、面食、菠菜和煮熟的谷物，放置时间过长，将很难去除
- 宝石、黄金等贵重物品不要放在槽体内进行洗涤，可能会损坏
- 放置餐具时，不要让高脚杯等易碎物品触碰到其他餐具
- 洗涤完毕后，建议把门体打开，保持槽体干燥
- 在运行果蔬程序前，请先清理槽体底部残渣
- 清洗的餐具内尽量不要有大块的残渣（如骨头），以免干扰喷淋臂旋转，影响机器正常使用和清洗效果

材料洗涤表

餐具材料	是否可洗
铝	是
一次性铝	否 它的材料会脱落附着在其他餐具上
瓶子和罐子	否 标签上有胶会堵塞喷淋臂，不利于洗涤
铸铁	否 会生锈
陶瓷	是
水晶	是
金	否 会变色
玻璃	是
一次性玻璃	否 不能承受高温水和洗涤剂
塑料	是
不锈钢	是
纯银	是
锡	否 会腐蚀生锈
木质象牙类	否 未经处理的木质会产生扭曲、裂纹
空心手柄刀具	否 刀具里面粘合剂在高温水的作用下会松脱
铜 青铜	否 在高温水和洗涤剂作用下会变形和变色

使用方法 HOW TO USE



按键说明:

- 电源键：控制电源的开启和关闭
- 标准洗键：适用于普通脏污程度的餐具
- 即时洗键：适用于饭后立即清洗少油的餐具
- 强力洗键：适用于放置一天以上或重油污的餐具
- 超声波键：适用于蔬菜和水果的清洗和解毒
- 启动/暂停键：控制程序的开始和暂停



操作程序:

按电源键，此时电源指示灯亮，选择相应的功能键，及时对应的指示灯亮。然后按启动键，开始工作，工作期间，相应的指示灯闪烁，工作结束后自动关机

强度选择表:


	即时洗	标准洗	强力洗
适合餐具	用完餐后马上洗涤	一般脏污的餐具	严重脏污的餐具
洗涤时间	25分钟	45分钟	70分钟
耗水量	5.6L	8.4L	8.4L
洗涤温度	65°C	70°C	70°C

餐具摆放位置 TABLEWARE PLACEMENT

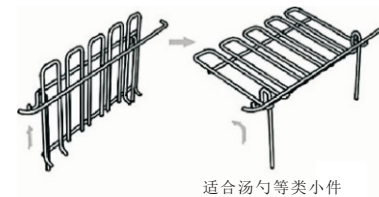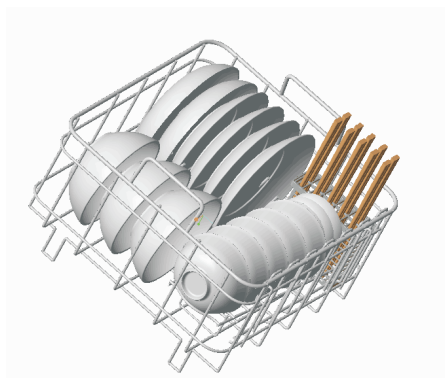

多层架：上拉后翻转支架可摆放餐具

电器接线图 CIRCUIT DIAGRAM

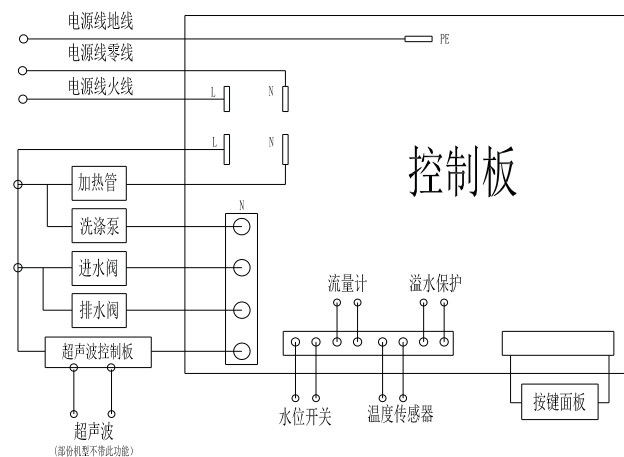

日常清理 CLEAR

1. 打开门体，清洁门体上残留的污垢。
2. 清洁槽体四壁和壁角，可以适当的加入洗涤剂。
3. 逆时针旋转过滤器，倒掉过滤器中的食物残渣并清洗干净。
4. 拿下过滤网板并清洗。
5. 将喷淋臂向上用力拔出，检查喷淋孔是否有堵塞。如有堵塞请用尖锐物件（如牙签）插入孔内，将残渣清出，并用清水冲洗干净。然后将喷淋臂放好后用力按下，伴随“咔”声喷淋臂卡紧，转动喷淋臂是否顺畅，以确保其安装好。
6. 清洗槽体底部。

保养建议

1. 密封条清洁时不要使用洗涤剂,密封条可能会因为日久而穿孔或者裂开,如出现此情况,请及时更换新的密封条。
2. 面板和门体玻璃的清洁,可以用热水和少量清洗剂进行手动清洗,用海绵布涂抹,清洁后用软布抹干。不要用百洁布、金属丝状物等摩擦,以免刮伤表面。
3. 渣篮逆时针方向旋转即可取出,可以用清水进行清洗。
4. 清洗后请不要让控制面板上有积水,会影响正常使用。
5. 每次清洗后,渣篮里的食物残渣要及时清理,否则会影响下次清洗效果,并产生异味。
6. 不锈钢槽体清洁(如下)

304不锈钢槽体日常养护技巧

水槽洗碗机采用304不锈钢槽体，请注意保护谨防划伤！

1. 如果您是精装修用户，可以在槽体外观涂一层油，避免装修过程中的金属碎屑产生浮锈。此外，例如长期不用水槽洗碗机的话，也可用一层油涂刷在槽体上，以保护槽体。
2. 经常清洗槽体，采用中性的洁净剂，并用清水完全清洗干净。清洁过程要轻柔，避免用钢刷或粗糙的刷子，洗净后用海绵或抹布擦干。
3. 不要把柠檬、酱汁、泡菜、芥末或其他富含盐份的、或带侵蚀性的食物长时间置于槽体内及面板上，以防止其腐蚀槽体。
4. 尽量避免槽体与强力漂白粉、家用化学品或肥皂长期的接触。
5. 尽量避免刀叉、炊具等尖锐坚硬的器皿撞击水槽，以防止刮花、划伤或碰凹槽体外观。
6. 不要把低碳钢或铸铁炊具长期摆放于槽体中也不要钢丝球、橡胶洗碗片、湿润的洗碗海绵或其余清洁垫遗置于槽体中，避免长期以往形成“浮锈”“霉斑”等。
7. 若槽体出现“浮锈”“霉斑”等，可用五洁粉或牙膏涂在锈迹和斑点处，用抹布擦洗干净即可，不要运用百洁丝、打磨片或打磨材料来清洁槽体。

错误和故障代码 ERROR CODE

代码	故障显示	可能原因	解决措施
E1	开门报警	1. 工作过程中门未关到位 2. 门控接触不良	1. 检查门是否关紧，确保门关紧 2. 请专业维修人员维修
E2	进水故障报警	1. 水龙头未开 2. 水压小 3. 进水阀故障	1. 请检查水龙头是否打开 2. 请检查水压是否太小 3. 请专业维修人员维修
E3	排水故障报警	1. 渣篮残渣太多,排水孔堵塞 2. 下水管堵 3. 水位开关损坏	1. 清洗渣篮和下水管道 2. 请专业维修人员维修
E4	温度传感器故障报警	温度传感器开路或短路	请专业维修人员维修
E5	漏水报警	1. 内部管路连接漏水 2. 超声波振子或水杯密封圈失效	请专业维修人员维修
E6	缺水报警	1. 漏水 2. 水位开关故障	请专业维修人员维修
E7	加热故障报警	1. 加热系统故障 2. 温度探头的表面有异物影响温度传输	请专业维修人员维修
88	指示灯全亮	可能发生技术故障	长按电源键15秒或拔下电源插头重新插上，如还不能解决请专业维修人员上门维修
	洗完后机器内壁有水珠	正常现象	这是正常的物理效应，洗碗时的蒸汽在内壁凝结，再流下由机器排出
	撞击或嗒嗒声	喷淋臂碰到餐具，餐具没放好 洗涤时轻的餐具可能会移动 少量餐具时直接喷到内壁的声音	摆放餐具时注意不要碰到喷淋臂 摆放请餐具时尽量固定好 摆放多一点餐具
	程序正常 喷淋臂不转	喷淋臂没有安装好或喷淋臂堵塞 餐具放置不好卡住喷淋臂 有杂物调入槽体内卡住喷淋臂旋转	重新安排好喷淋臂或清洗干净 摆放好餐具不让卡住喷淋臂 清理槽内杂物或小餐具

上述故障排除后，仍不能正常工作，请于本公司当地售后服务中心联系维修。

产品安装维修记录表

耐惠产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、耐惠产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、耐惠产品包修规定

- 1、该产品主要配件保修3年，主要配件包括：电路板、显示板、按键开关、门保护开关；玻璃为易损件不保修，其余配件保修一年。
- 2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《耐惠产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

全国服务热线：4007000818