


技术要求：

- 1、印刷颜色为: CMYK, ■ PANTONE 3145 C
- 2、规格为A3(420mm\*297mm); 正反两面, 中间对折  
请按照以下方式折叠:

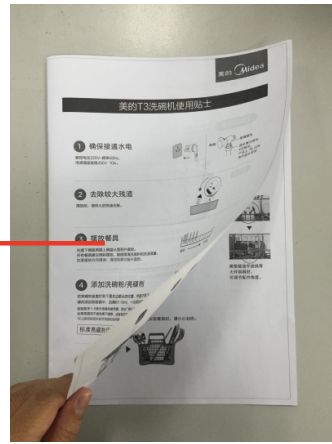


- 3、与通用说明书一同放入包装塑料袋内


D						快速操作指引 XWJ6-TC1(WQP6-3602F) (Canbo 康宝)中国		128克双铜纸
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记	
	设计				会签		REV. 00	1:1
	认证				审批		数量	
	校对				日期		共 1 张	第 1 张
								佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司

## 摆放餐具

所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。  
如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。

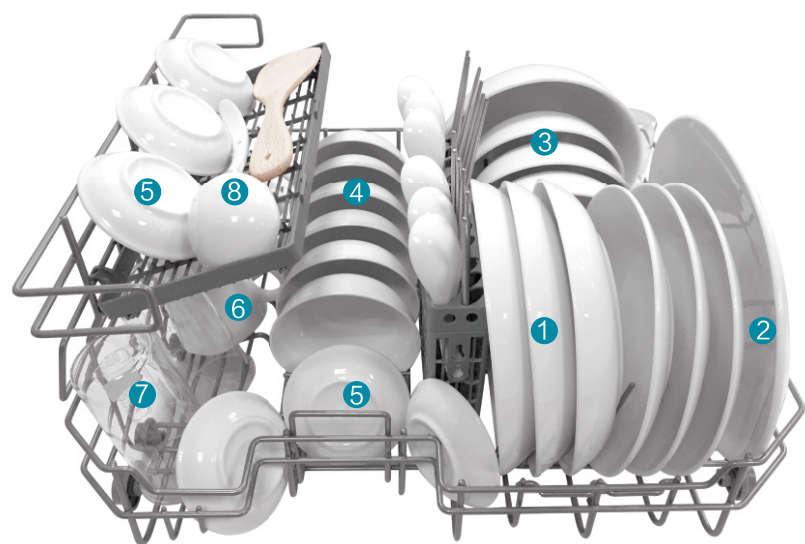

- 1、深、浅碟子 3、面碗或汤碗 5、佐料碟 7、玻璃杯  
2、蒸鱼盘 4、小碗 6、马克杯 8、汤勺或饭勺

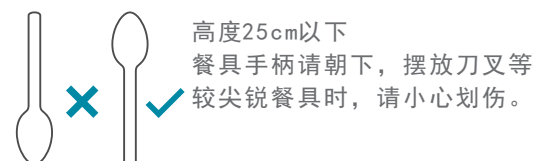

高度25cm以下  
餐具手柄请朝下，摆放刀叉等  
较尖锐餐具时，请小心划伤。



放入的餐具不能口朝上放置，  
一面影响清洁效果，应尽量让  
污浊面朝向喷臂。



请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品或易锈、易燃、  
易腐等有可能导致发生事故的物品。



纺织品 口小类 木制品 塑料制品 贵重金属制品 铁制品

Canbo 康宝®

## 洗碗机快速操作指引

XWJ6-TC1

### 选择程序，启动洗碗机



程序图标

程序选择键

预约键

开始/暂停键

- ◆ **第一步：**  
打开电源，通电进入待机状态；
- ◆ **第二步：**  
按程序选择按键进行程序的选择，相应的程序灯编码会亮起（P1, P2等）；
- ◆ **第三步：**  
按开始/暂停按键启动洗碗机洗涤程序开始。
- ◆ **预约：**  
程序在设置好预约时间后，延时自动运行的功能。  
在待机状态下按预约键，显示屏上回显示预约的时间（0~24小时）。  
选择适合您的预约时间，按程序选择键选择程序后再按开始/暂停键，  
预约功能启动。

※ 亮时，表示需要添加亮碟剂，  
详见说明书添加亮碟剂部分。  
☞ 亮时，表示需要添加洗碗粉，  
详见说明书添加洗碗粉部分。

# 洗涤程序介绍

程序适用于GB/T20290标准测试：


程序	强力洗	标准洗	ECO	玻璃洗	90分钟	快速洗	自清洁
程序描述	重油污 餐具清洗	日常饭后 及时清洗	更充分的浸泡 省水省电	精致玻璃 器皿专用	高温高效 清洗	超快低温清洗 轻油污餐具	配合专用清洗剂 定期保养
洗碗盐 预洗/主洗	3g/15g	3g/15g	3g/15g	18g	18g	15g	15g
运行时间(分钟)	108	120	180	75	90	30	80
能耗(千瓦时)	0.83	0.7	0.61	0.5	0.65	0.23	0.58
水耗(升)	12.4	8	6.5	7	7	6	6.6

注：表中提供的时间、能耗、水耗、数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。  
警告：本着不断改进与更新产品的宗旨，可能对产品进行某些修改，恕不另行通知，敬请原谅。


## 使用小贴士

### 1 确保接通水电


额定电压220V~频率50Hz  
电源插座规格250V 10A

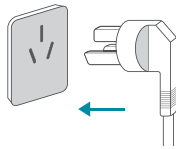

三通（通过水管接口两端）连接

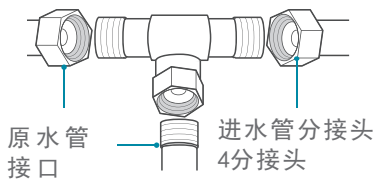


水龙头（通过角阀）连接

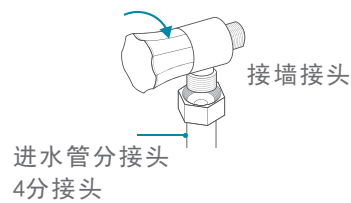

### 2 去除较大残渣


餐具摆放入内前，请将大的残渣去除。

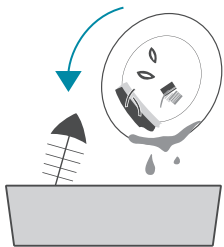

### 3 摆放餐具

碗篮从里到外摆放。  
所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。

如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。

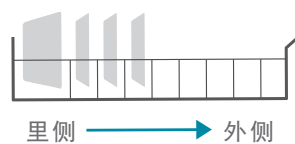


### 4 添加洗碗粉/亮碟剂

把亮碟剂盒盖拧到下图左边箭头的位置，将盖子取下。将亮碟剂添加到容器中，加满约100 ml，一次添加可多次使用。


旋钮数字1-6表示亮碟剂使用量，其出厂默认值为位置“4”。  
如果亮碟剂干燥效果不理想，  
可以旋转旋钮来调节亮碟剂使用量。  
有较多水分残留，则往高档位调；  
有白、蓝色附着物时，则往低档位调。

标准亮碟剂用量 4ml

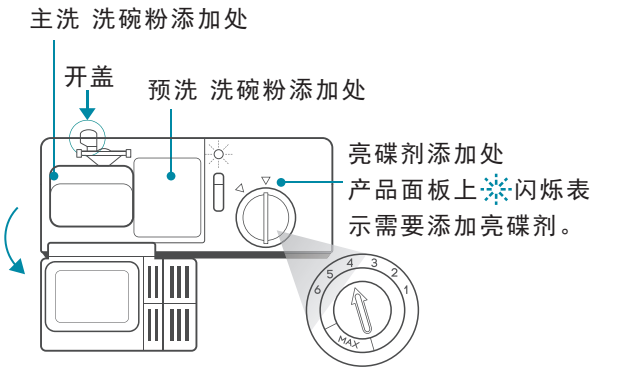

### 5 关门，启动洗碗机

关闭洗碗机门，选择完程序之后按开始/暂停键启动洗碗机洗涤程序。

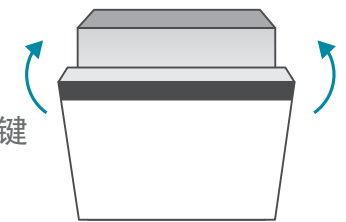

### 6 软水器档位操作设置

#### 各地水质介绍

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净又一定作用，若你所在地区的自来水水质较硬，建议你给洗碗机软水器中加盐。  
如果你不知道水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，表格为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。

当需要加盐时，显示屏指示灯会亮，请及时添加洗碗机专用盐。

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度(ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100

水硬度 (ppm)	硬度档位显示	对应程序指示灯常亮显示	耗盐量 (克/循环)
0-90	H1	超快洗	0
91-200	H2	玻璃洗	6
201-300	H3	超快洗 玻璃洗	12
301-400	H4	ECO 节能洗	20
401-600	H5	ECO 节能洗 超快洗	30
601-800	H6	ECO 节能洗 玻璃洗	60

#### 软水器的档位设置

按住电源键开机，60秒内按住开始/暂停键5秒以上即可进入档位设置模式，显示屏显示硬度档位。请根据当地实际水硬度选择最适合档位。连续五秒没有按开始/暂停键操作，则退出该设置模式。

软水器出厂默认档位值为4挡。

#### 档位设置流程

