

Canbo 康宝®

INTEGRATED GAS COOKER

集成式燃气灶具

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管)

Canbo 康宝®
— 引领健康新生活 —



XK21-007-02961



官方网址
CANBO.CN
全国服务热线
400 700 0818

型号
JJZY/T-ZKM6



🏠 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 📧 528325
☎ 0757-27771526 🌐 www.canbo.cn
📠 0757-27773237 ✉ kbcd_service@canbo.cn

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
(2020.06版)

广东康宝电器股份有限公司
本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保



尊敬的用户，您好！感谢您选购康宝公司的集成式燃气灶具，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读《使用说明书》，它会详细地向您介绍本机的功能与特点、安装使用以及维护保养等方面的内容，这对维持产品的良好工作状况十分重要。阅读后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

如有任何需要敬请致电 康宝售后服务热线：**4007000818**

特别声明：本说明书上的所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

郑重声明：产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

产品安装卡(结算联)

服务单位名称（盖章）

用户姓名		联系电话	
地 址		邮 编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收 元		
安装员签名		日 期	年 月 日
用户签名		日 期	年 月 日
用户意见：			

说明：

- 1、本卡适用于广东康宝电器股份有限公司的集成式燃气灶具产品。
- 2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。
- 3、其中：所有带的选择均由用户填写（打√）。
- 4、24小时服务热线：4007000818。



产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知:

- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818

目录 CATALOGUE

目录	1
安全注意事项	2
告用户环境影响书	4
装箱清单	4
主要技术参数	5
主要零部件名称	5
安装方法	6
使用方法	9
常见故障的诊断与处理	13
维护与保养	15
电气原理图	16
售后服务	16

★ 产品执行标准:

- GB 16410-2007 《家用燃气灶具》
- GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
- GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.22-2008 《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》

安全注意事项 SAFETY CAUTION

为了避免对您以及您的家人造成身体危害和财产损害，下面有关安全的重要注意事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确的使用。

儿童不宜

危险 严格执行

- ◆ 禁止儿童玩耍包装材料，本器具包装材料由塑料薄膜、泡沫、纸箱、木条、铁钉等材料组成，儿童玩耍其中的任何材料都有可能发生窒息、刺伤等安全事故。
- ◆ 切勿让儿童或智障者使用本器具，儿童误操作可能导致燃气泄漏、触电、烫伤等安全事故。
- ◆ 在无人照顾的情况下，请勿让儿童或智障者使用或靠近正在加热的器具。

防止烫伤

小心烫伤 禁止触摸

- ◆ 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元，金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能发热。
- ◆ 使用中或刚熄火后，灶具、锅架、托盘等仍会很烫，切勿用手触摸。在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具，以防烫伤。
- ◆ 在蒸汽烤箱工作中，请勿触摸门玻璃、把手或者打开柜门，以免烫伤。
- ◆ 烹调过程中需翻转食物或其他需要必须打开炉门时，请儿童或用户身体部位（特别是脸部）不要靠近炉门，以免蒸汽烫伤。
- ◆ 加热后的奶瓶和婴儿食品应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
- ◆ 在蒸汽烤箱中提取食物或器皿时，请戴上隔热手套，以免高温烫伤。
- ◆ 在工作工程中，请勿触摸门盖板或玻璃，以免烫手。
- ◆ 在工作结束30分钟后，待箱体内部冷却后才能清洁蒸汽烤箱，防止烫伤。

注意防火

危险 禁止

- ◆ 禁止燃气灶空烧。
- ◆ 使用本器具烹饪食物时，请勿离开不管，请勿让本器具成为无人看管的用具。
- ◆ 请勿在不放锅或锅内无任何食物时，就打开灶具进行加热。如此操作可能导致灶具上部的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机的剩余油脂而发生火灾事故。
- ◆ 不可对类似罐头等密封的物品加热，否则可能发生爆炸或火灾。
- ◆ 请勿在燃气灶上方及周围放置易燃、易爆物品，如喷雾器、抹布等；靠近灶具的窗户绝对不能使用窗帘等易燃物。
- ◆ 请勿将铁板、石板之类的物品当做辅助物置于灶具上烹饪食物，以免过热或异常燃烧发生事故，避免用阻隔板掩盖火焰。

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
- 二、康宝产品保修规定
 - 1、我公司产品：整机包修五年；电机、蜗壳、油杯、风轮、热化油膜、防火墙、点火针、点火脉冲、电磁阀、热电偶、阀体总成、燃气进去杆、燃气分气杆、喷嘴、炉头、电源线、电路板、显示按键板、温控器、门控开关为主要配件免费；玻璃为易碎品不包修。非产品质量问题不在包修范围内；包修期内免费维修，超过包修期，主要配件免费更换，上门费、维修费、远程费需用户承担。
 - 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为保修计算日期。
 - 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
 - 4、下列情况不属于免费包修服务范围，我司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - (5) 不可抗力因素导致产品损坏。
 - 5、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费。
 - 6、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 三、康宝产品安装规定
 - 1、市区范围内提供包装箱内附件免费初次安装及调试，负责讲解安全使用、保养知识和注意事项。
 - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。
- 五、最终解释权归广东康宝电器股份有限公司。

全国服务热线：4007000818

- ◆ 如因油温过高而发生燃烧时，请立即用铁质锅盖等大面积的金属物盖住火源，以隔断燃烧所需的空气，再关闭集成灶的电源以及燃气总阀门。请勿用水来灭火，以防意外发生。
- ◆ 集成灶排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 不要把易燃物品如：布料、纸片、易燃塑料或带包装的食品放入蒸汽烤箱内加热。
- ◆ 如果不按说明书规定方法清洗，有起火的危险。

燃气安全 危险 禁止明火

- ◆ 本产品只能用于家庭厨房，请勿在其它场合(如：商业用途)使用该器具。
- ◆ 本产品应安装在通风良好的地方，但应避免强风直吹。
- ◆ 在使用过程中，请保持室内空气畅通。在密闭的厨房内长时间使用燃起灶具，极易引起一氧化碳中毒。
- ◆ 使用过程中如发现燃气泄漏现象，请立即关闭开关旋钮和燃气总阀门，打开窗户通风。请立即与本公司售后服务中心或燃气公司联系派人来处理。切勿拔掉电源开关或点火，也不能在燃气泄漏现场使用一段电话、固定电话等，以防点燃残留在房间中的燃气，产生爆炸事故。
- ◆ 本器具进气接头周围50cm范围以内不应设电源插头，避免电源和燃气在同一侧接入。
- ◆ 本器具在出厂前已经过严格的燃气泄漏测试；为避免燃气泄漏，请勿拆卸、改装燃气灶具。
- ◆ 请使用有合格证明的燃气专用胶管，禁止用弹性差、耐热性差的普通胶管。专用胶管的寿命为一年，请定期检查并及时更换。
- ◆ 本产品外部燃气连接管必须使用9.5mm燃气专用橡胶软管，或G1/2英寸螺纹接头燃气专用金属软管。
- ◆ 确认气源种类与铭牌标示一致后使用，严禁私自改装成其他气种使用，尤其是含一氧化碳的人工煤气。
- ◆ 使用完毕后，请关闭旋钮及燃气总阀门；入睡或外出前重复检查是否关好。
- ◆ 禁止对液化气罐进行加热、放倒使用，以免造成不良后果。
- ◆ 使用液化石油气的，请务必选用符合CJ50-2008标准的优质家用液化石油气调压阀。
- ◆ 使用中如发现灶具不正常(比如厨房有燃气异味，燃烧噪声大等)请立即停止使用，并通知本公司售后服务中心。

防止触电 危险 禁止拆卸

- ◆ 禁止私自改动内部布线，非专业人员请勿拆卸、安装及维修。
- ◆ 禁止电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止直接用水冲洗集成灶。
- ◆ 禁止用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，以免发生触电。

- ◆ 禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等。
- ◆ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ◆ 集成灶应使用专用的16A电源插座，必须有可靠的接地；电源线不得中途连接、使用延长线以及多口配线器。
- ◆ 清洁、维护前，请切断电源，关闭燃气阀门，以免发生危险。

告用户环境影响书 INFLUENCE OF BOOKS

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司的环境管理的宗旨，也是全社会的共同责任。请您协助正确回收或处理包装材料和报废产品，以减少对环境的污染，特向您敬告如下：

- ★ 请环保的方式处置包装材料。包装箱、塑料袋、木架是可回收再利用的材料，内包装泡沫为不可回收材料，请分类投放到指定的垃圾箱内由环境部门处理，以减少污染。
- ★ 请勿让儿童玩耍塑料袋和泡沫，这可能产生窒息等安全事故，所以请您将这些材料正确的处理，以保证远离儿童。
- ★ 本器具的安全使用年限为8年(自购机之日起计算)，对于超出安全使用年限的器具，请进行报废处理。请将废旧器具交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。请协助正确处理或回收利用而对环境保护作出贡献。

装箱清单 PACKING LIST

主机	1台	油杯托板	1件
使用说明书	1本	塑料膨胀管	6颗
16A电源线(带漏电保护)	1件	自攻螺钉	6颗
止逆阀组件	1套	集油盒	1件
出风口组件	1套	踢脚板	1件
Φ170排烟管	1件	踢脚板固定扣	2件
炉支架	2件	烤架	1件
燃烧器	2套	蒸盘(有孔)	1件
燃气卡箍	2件	接油盘	1件
烟管抱箍	2件	隔热手套	1件
头部固定螺钉	2颗	吸水棉	1件
油杯托板固定螺钉	2颗	除垢剂	2包

- 注：1、请您开箱后逐一检查以上零部件是否齐全，如有缺少或损坏，请与销售商联系，或
直接与本公司售后服务中心联系。
2、本产品因不断研究改进，保留吸油烟机各部件的变更权力，如有更改，恕不另行通知，敬请谅解。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	×	○	○
炉头	○	○	○	×	○	○
阀体组件	×	○	○	○	○	○
电磁阀及热电偶	○	○	○	○	○	○
点火针组件	○	○	○	○	○	○
火盖及火盖座	×	○	○	○	○	○
喷嘴	○	○	○	○	○	○
进气管	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线及内部连接线	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 注：1. 上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。
 2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



* 温馨提示：

为保护环境及人类健康，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，有回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

电气原理图 ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

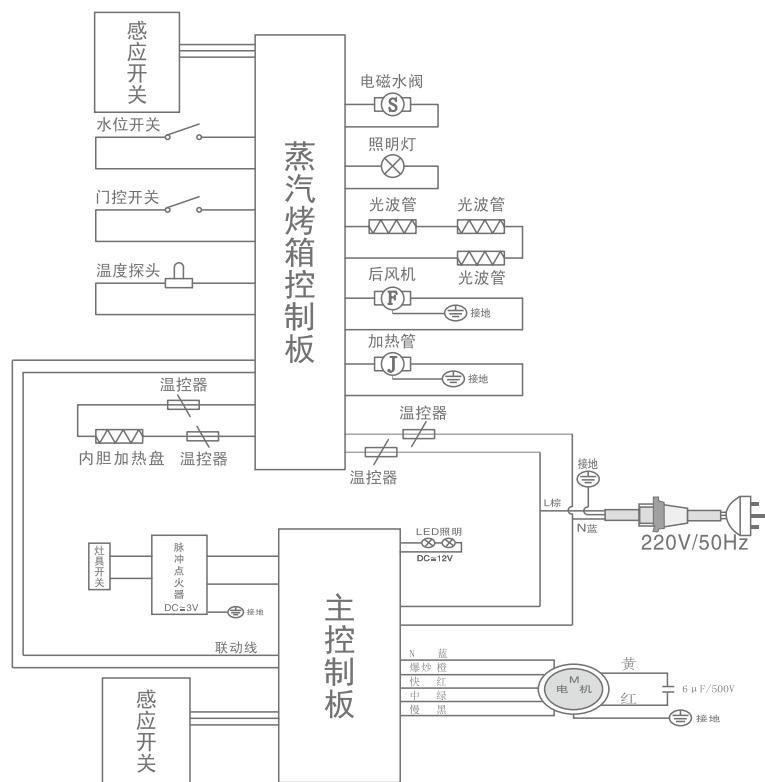

线路如有变更，恕不另行通知！

售后服务 AFTER-SALE SERVICE


- 您的集成式燃气灶具若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务中心联络，我们将会热情地为您服务。
- 请用户不要撕去集成式燃气灶具上的出厂编号，以便维修人员核实记录，多谢您的合作！

主要技术参数 DATA SHEET

产品名称	集成式燃气灶具		
产品型号	JJZY-ZKM6	JJZT-ZKM6	
额定电源	220V~ 50Hz		
燃气类别(代号)	液化石油气(20Y)	天然气(12T)	
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa	
额定热负荷	左: 4.5kW 右: 4.5kW	左: 4.8kW	右: 4.8kW
能效等级	1级		1级
额定总功率	3483W	主电机额定功率	370W
照明灯功率	3W	化油功率	50W
保温功率	60W	蒸汽烤箱功率	3050W
风量	18m ³ /min	噪声	70dB(A)
风压	360Pa	最大静压	470Pa
蒸汽烤箱	顶发热管功率	1800W	
	侧发热管功率	1200W	
	蒸发盘功率	2000W	
	最高温度	220℃	
	水箱容积	1.0L	
蒸汽烤箱容积	56L		
用途	食品烹调或加热		
净重	99kg	排烟管直径	Φ170mm
灶具生产许可证编号	XK21-007-02961		
外形尺寸(长×宽×高)	900mm×600mm×1333mm		
执行标准	GB 16410	GB 30720	GB 4706.1 GB 4706.22

注：具体适用气源，请参看包装箱标贴、机身上的铭牌。

主要部件名称 STRUCTURE DIAGRAM

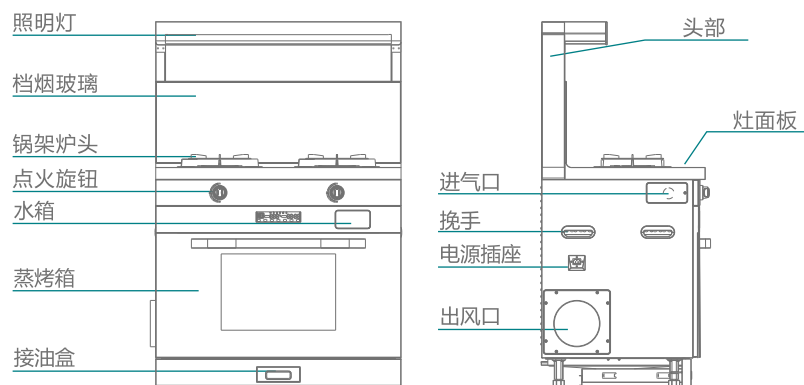

(此图为示意图，具体以实物为准)

安装方法 INSTALLATION METHOD

■ 安装注意事项：

- ◆ 集成式燃气灶具应安装在通风良好的地方，但应避免强风直吹。
- ◆ 集成式燃气灶具的安装和调试，必须由本公司指派的专业人员进行安装和调试。
- ◆ 安装前，请仔细查阅您所购买的集成式燃气灶具的铭牌，并确保铭牌上指定的燃气种类与您当前使用的燃气种类一致。如有任何疑问请立即与经销商或本公司售后服务中心联系。
- ◆ 开孔时应考虑将集成灶排出的废气，不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应有电源插座。
- ◆ 在选择使用燃气入口和电源入口时，两者应考虑左右侧分开。选定燃气接口后，应对另一侧接口的封堵螺帽进行紧固检查，并在接通燃气管路接口进行皂液试漏，确保燃气管路无泄漏。

■ 产品安装：

打开包装，除去泡沫和塑料袋；小心取下集成灶集油盒组件和头部组件(请注意头部的档烟板，防止其跌落而造成零部件的损坏)，并打开附件箱取出安装附件。

◆ 产品安装示意图：

维护与保养 MAINTENANCE

■ 清洁、维护注意事项：

- ◆ 请严格按照说明书规定的方法清洗，以免损害机器或发生危险。
- ◆ 清洁维护前，请务必拔掉电源插头，以免发生触电危险。
- ◆ 清洁维护前，请先关闭燃气总阀门，以免发生燃气泄漏。
- ◆ 清洁维护时，请待灶具冷却后进行，以免发生烫伤危险。
- ◆ 清洁维护时，请待蒸箱腔体冷却后进行，以免发生烫伤危险。
- ◆ 清洁维护时，请先戴上防护手套，以免划伤手。
- ◆ 如检查出异常情况，请立即与本公司售后服务中心联系。

■ 清洁、维护建议事项：


- ◆ 对拆卸的零部件，应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
- ◆ 清洁维护时，严禁用水冲洗，防止电器部件进水，发生危险。
- ◆ 每次使用完毕，请及时清洁进风口和灶面上的油渍、溅水和杂物；擦拭时请用柔软材料和中性清洗剂。
- ◆ 请经常清洁油烟过滤网，以防油污堵塞油孔影响吸烟性能。
- ◆ 定期将燃气灶火盖取下，清洁各火孔处，防火孔堵塞影响燃烧性能和增加回火几率；请正确放置火盖，将引火孔对准点火针，卡位对准热电偶；并避免撞击点火针、热电偶头部，以免产生损坏。
- ◆ 为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭点火针和热电偶头部，使其保持清洁。
- ◆ 应定期用肥皂水检查各燃气接口，不能发生燃气泄漏。
- ◆ 根据使用频率，定期清理集油盒，建议每个月清理1-2次。拉出油盒时动作不宜过大以防油污溅出；清理干净后，将油盒推入到底。
- ◆ 集油盒内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理。
- ◆ 请勿使用汽油、酸性物质、溶剂或任何化学药剂来清洗机体表面。
- ◆ 请勿使用清洁球、刷子及粗布等粗糙物进行清洁，以免划伤机体表面涂层；请使用中性洗涤剂清洁，清洁后用柔软的抹布擦干机体表面。
- ◆ 每次使用后，待蒸汽烤箱冷却后用抹布将内胆清洗干净并擦干。
- ◆ 使用后必须及时把积水槽中的积水清理干净，防止水溢出。
- ◆ 每次使用后，请倒去水箱内的水，以免时间过久产生异味。
- ◆ 清洗发热盘：将除垢剂或白醋放入发热盘，任意功能加热10-20分钟后清除污水。
- ◆ 为了更加舒适的使用，请经常对集成灶机体表面、燃烧器、集油盒、油网和蒸汽烤箱进行清洁；经常清洁机体表面、燃烧器、集油盒、油网及蒸汽烤箱将有利于集成灶的正常使用。
- ▲ 本产品必须由经过培训的专业技术人员安装、调试、维修，用户请勿自行安装、维修，如安装不当或私自拆修会造成触电或火灾等危险！

灶具及烟机常见故障：


故障现象	故障原因	处理方法
显示屏不亮, 按键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头
机体表面有感应电, 麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地的插座
点火不灵	气源开关未打开	打开气源开关
	胶管扭折、压扁、堵塞	矫正或更换胶管
	燃气用完或停气	更换气瓶或询问燃气公司
	点火针坏或有污物	换点火针或清理污物
	火盖有水	将火盖水份擦干
有异味	管道内有空气	反复点火操作
	胶管破裂或未接好	更换胶管、重新固定
	阀门接头处密封老化	更换密封圈
火焰不规则	燃烧器未放好	重新放好燃烧器
火焰短小无力	燃气压力不足	气瓶或管道气压是否正常
火焰不均匀	燃烧器火孔堵塞	清理燃烧器杂物
火焰长且发黄	风门没有调好	重新调整风门
留不住火或中途熄火	热电偶换或有污物	更换或清洁热电偶
	电磁阀坏	更换电磁阀
	阀体坏	更换阀体
灯不亮	火焰未触及热电偶	调风门或调整热电偶距离
	照明灯坏	更换照明灯
灯亮, 电机不转	电容或电机坏	更换电容或电机
	电路板或开关坏	更换电路板或开关

蒸汽烤箱常见故障：

故障现象	故障原因	处理方法
显示屏显示E1	箱体温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务中心
显示屏显示E2	发热盘温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务中心
显示屏显示E4	控制板和电源板通讯错误	断开电源, 联系售后服务中心
显示屏显示 dor	柜门打开未关闭	关上蒸汽烤箱柜门
	门控开关故障	断开电源, 联系售后服务中心
显示屏显示 E	水箱缺水	取出水箱加满水
	水箱未推入到位	将水箱重新推到位
水箱有水, 但蒸汽加热盘不加水干烧	水位传感器故障	断开电源, 联系售后服务中心
	供水管堵塞或折压变形	断开电源, 联系售后服务中心
不工作	未接通电源	接通电源
	电源插座没电	联系供电公司
	控制系统故障	断开电源, 联系售后服务中心
机器漏气、漏水	水箱O型密封圈破裂	更换水箱O型密封圈
	柜门未关紧	检查柜门情况
	门密封条损坏	更换密封条
照明灯不亮	电源不通电	检查电源情况
	灯泡故障	更换灯泡


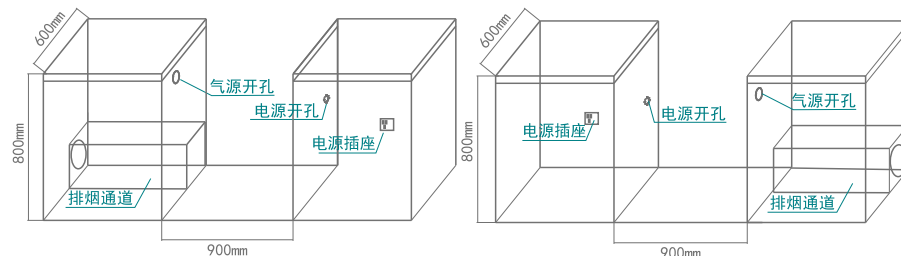


(图一 排烟管左边安装图)

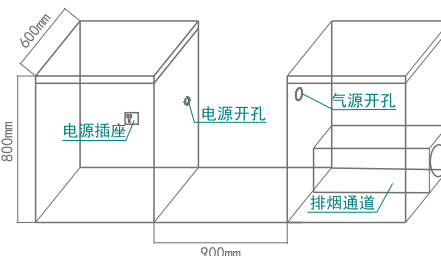

(图二 排烟管右边安装图)

产品尺寸图：

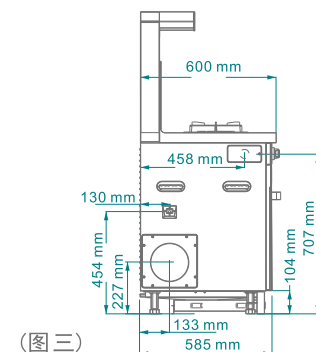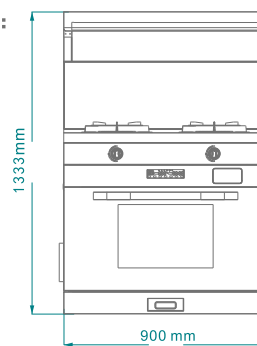

(图三)

1. 安装头部：

◆ 在安装头部前，请仔细清理粘在零部件上的泡沫碎屑及其它污物；清理完毕后，开始安装头部。


◆ 将头部抬起，头部底端从集成灶集烟道上方慢慢的放下，头部与主机相对应的插头对插，使之正确的安放到位。安放到位的头部底端与灶面和集成灶主体贴紧，然后用附件箱取出的头部安装螺钉使之固定。



(图四)

2. 安装风网玻璃：

双手拿着风网玻璃顶部，将风网玻璃上的挂钩对准头部内两侧的挂钩螺钉，然后将风网玻璃向前平推与头部平齐再往下压到位即可。

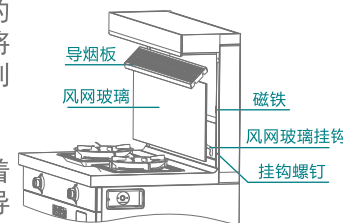

(图五)

3. 安装导烟板：

双手拿着导烟板，让导烟板下边凹槽对着风网玻璃顶边内侧插进去，到位后再把导烟板与头部对齐，吸合在磁铁上即可。

4. 安装止逆阀：

◆ 首先确定厨房出风口位置。按安装图和产品尺寸图，在墙壁合适

位置开直径180mm的墙孔。

- ◆ 按照止逆阀上安装孔的位置，在墙孔相应位置钻孔并埋设塑料膨胀管；按止逆阀上的指示将止逆阀安装到墙孔上并用随机配送的螺钉将之固定。最后检查阀片活动是否能自动复位。


5. 安装排烟管：

- ◆ 检查机器与安装所需的出风方向是否一致。本机可从左、右两个方向任一方向出风。当确定从某一方向出风后，需将另一方的出风口封闭。
- ◆ 将排烟管一端套入固定套，并用随机配送的烟管抱箍将连接位置锁紧；再把套好烟管的固定套安装到出风口上，旋紧。

6. 安装整机：

- ◆ 从整机两侧的挖手抬起(不可从蒸汽烤箱的门把手处使力，以防止损坏门把手)，将整机抬到安装地安放到位。如若整机安放好后不平，可通过集成灶底部的四个支撑脚来调整，使整机平稳。


- ◆ 整机安放妥当后，将排烟管完全伸展开，另一端套入止逆阀上，用抱箍拧紧固定。排烟管安装不能过长和弯角太多，以免影响排烟效果。

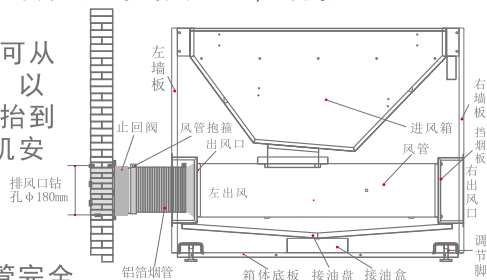

(图六)

7. 安装踢脚板、集油盒：

将固定扣卡在踢脚板上的卡槽，把油盒托板用螺钉安装到踢脚板上，把安装好的踢脚板组件平行推入集成灶底部，使固定扣卡入支撑脚上，最后把集油盒插入踢脚板上的孔位即可。

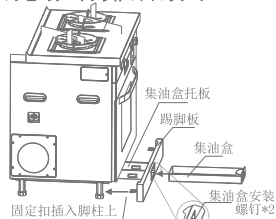


(图七)

8. 燃气管路连接：

- ◆ 燃气胶管连接：先清理干净进气口，将卡箍套入燃气专用橡胶软管(接口内径为9.5mm，长度尽可能控制在2米以内)，然后将胶管套入燃气接头至红线处，并拧紧卡箍。
- ◆ 金属软管连接：集成灶的燃气接口外螺纹规格为G1/2。将金属软管的两端活动螺母(加橡胶密封圈)分别与集成灶燃气接口和管道燃气接口连接，用活动扳手将之拧紧。



(图七)



(图八)

9. 燃气测漏：

安装完毕后，必须进行燃气测漏。用软毛刷将肥皂水涂在接头部位，将燃气阀门打开，仔细观察是否有气泡产生。如有气泡产生，请立刻关闭燃气阀门，并调整进气连接，直至无气泡产生。

2). 预约倒计时为零，蒸汽烤箱开始工作。

注：在预约过程中，按 **▷** 键，可直接进入烹饪模式。

6. 发酵功能：在待机状态，按 **▷** 键，选择发酵功能，显示屏显示默认时间和温度，可调节温度时间，然后按 **▷** 键启动发酵功能。
7. 消毒功能：待机状态下，按 **▷** 键，选择消毒功能，显示屏显示默认时间和温度，可调节时间，然后按 **▷** 键启动消毒功能。
8. 照明功能：在通电状态下(烹饪没有工作)，按 **☼** 键可开启照明，再按此键则关闭照明。若不按照明键则1分钟后自动关闭照明。
9. 童锁功能：在烹饪工程中，长按 **☼** 键2秒，进入童锁功能，**☼** 指示灯亮，所有按键不能操作。解锁方法：长按童锁键2秒退出童锁。
10. 电磁锁功能：烹饪开始后，电磁锁自动锁起，烹饪结束后或按 **▷** 键暂停工作，电磁锁自动解锁。
11. 关机：1). 在任何状态下长按电源键 **⏻**，进入关机状态。
2). 在非工作状态下，数分钟内无任何操作自动关机。
3). 程序结束后，如无操作，数分钟后自动关机，散热风机延时工作20分钟，将腔体内的热量排尽。

下列现象均属正常：

现象	原因
烹调中出现间断性噪音	间断性噪音是水泵工作的声音，这是正常现象。
蒸汽凝结在百叶窗排气口	烹调时炉腔内多余的蒸汽通过排气口排出，但少部分蒸汽由于环境温度，会凝结在百叶窗排气口处，这是正常现象。
电压波动，会影响烹调效果	当电压在-10%至+5%的范围波动时，蒸汽烤箱仍能正常工作，只是由于受电压影响，输出功率相对降低或升高，对烹调效果会有影响，这是正常现象。

注意：


1. 如果蒸汽烤箱不能正常工作。应检查如下：
 - 电源插头是否插好；
 - 炉门是否关好；
 - 水箱是否安置到位；
 - 家用保护器是否跳闸或烧断；
 - 童锁是否启动。
 2. 炉腔内未放食物而蒸汽烤箱被偶然启动：
 - 请立即打开炉门，使其停止工作。
- 小贴士：
- 排气扇会延时工作20分钟，将腔体内的热量排尽，这是正常现象。


常见故障的诊断与处理 COMMON FAULTS


如果您在使用本器具的过程中发现异常状况，请立即停止使用，拔去电源插头，按以下指示进行确认和处理，若处理不了或未发现故障原因，请与经销商或本公司售后服务中心联系。为了您的安全着想，再次特别提醒，请勿自行拆卸修理。


消毒	110	20	不可调节	20-40
发酵	38	60	30-40	1-180


◆ 使用说明:


1. 通电: 接通电源后, 发出提示声音, 显示屏全亮1秒后熄灭, 电源按键常亮, 其余按键灯熄灭, 蒸汽烤箱进入关机状态。
2. 开机: 长按电源键3秒, 所有按键指示灯亮, 进入待机状态。
3. 选择烹饪模式: 在待机状态下, 按  键进入烹饪模式; 按 + 或 - 键选择所需的模式(如选择高温蒸), 被选择的模式指示灯闪烁, 显示屏显示默认的温度和键时间。

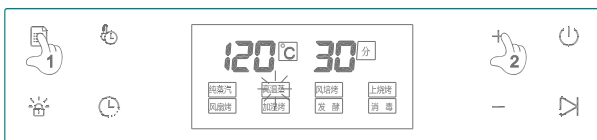



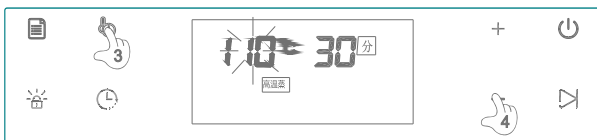

温度调节: 选定功能后, 调节烹饪温度, 按  键设置工作温度, 温度数码闪烁显示, 按 + 键或 - 调节至所需温度。

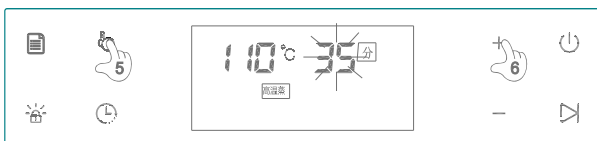

调节时间: 选定功能后, 调节烹饪时间, 按两次  键设置工作时间, 时间数码闪烁显示, 按 + 键或 - 调节至所需时间。



- 备注:
- 如无需调节温度和时间, 模式选择完毕后, 可直接按  启动。
 - 设定烹饪温度和时间, 用户可根据烹饪参考表, 也可根据个人口感及烹饪经验调整烹饪温度和时间。
 - 在温度和时间调节过程中长按 + 键或 - 键为连续递增或递减。
 - 具有烹饪记忆功能. 在未断电的状态下, 再次开机可记忆上次操作的烹饪模式。

4. 确认开始: 烹饪模式选定好后, 按  键启动, 显示屏显示实际温度和倒计时时间。当烹饪快要结束时, 蜂鸣器鸣叫提示, 一直提示到工作结束。
5. 预约功能: 1). 在选择好菜单功能后, 按  键设置预约时间, 前面888数码显示小时, 后面188显示分钟, 时间设置完成后按  键启动预约, 开始进入预约时间倒计时, 进入预约倒计时界面, 预约按键闪烁, 其他按键常亮。预约默认10分钟, 可按 + 键或 - 键调节。

10. 电源连接:

本机左、右两侧都有电源接口。请将电源线插入燃气接头另一端的电源接口, 并将漏电保护插头插入电源插座。

■ 产品安装后确认:

1. 燃气专用橡胶软管不得折扁或被其他物品压迫, 造成气流不畅。
2. 检查排烟管管壁不鼓不瘪, 弯角自如, 接口严密, 止逆阀叶片启落无阻;
3. 接通电源, 检查各个按键工作, 确认显示及按键功能是否正常。

使用方法 HOW TO USE

■ 使用前确认:

- ◆ 请彻底地清洁集成灶表面及其附件, 去除异味。
- ◆ 使用前, 请确认集成灶的安装, 燃气专用管的连接、炉架和火盖等部件的放置是否正确。插上电源线插头, 通电后发出提示音, 控制面板按键指示灯亮, 显示屏显示“12:00”表示自检通过, 表明电源正常。
- ◆ 在燃气阀门关闭下, 进行点火操作。推压旋钮并逆时针转90度至点火位置, 可听到“叭叭叭”的连续脉冲放电声, 说明点火功能正常。


■ 使用注意事项:

- ◆ 使用集成灶时, 房间必须通风良好。
- ◆ 首次使用(或长时间未使用后再次使用), 由于燃气通路内存留有残余空气, 点火会产生困难, 这属于正常现象。请反复点火操作, 直至正常点燃为止。
- ◆ 集成灶的燃气灶部分在使用期间会发热, 注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上, 因为它们可能发热。
- ◆ 首次使用蒸汽烤箱前, 请先拆除蒸箱内的附件包装, 取出烤盘、烤架、接渣盘, 再用清洁剂和软布彻底清洗蒸汽烤箱内胆、附件及水箱, 清洗后分层放置蒸汽烤箱内, 开机启动选择“高温蒸”空蒸工作, 主要进行供水管路、蒸汽加热盘、内胆、附件加热清洁。
- ◆ 在使用前请先向水箱内注满水至水箱最大刻度处, 并把水箱充分插入蒸汽烤箱, 确保固定到位, 以免工作时泵不到水而不能工作。
- ◆ 水箱用水必须是纯净水或蒸馏水, 不得用热水, 否则会损坏水箱。
- ◆ 蒸汽烤箱工作中尽量不要打开炉门, 以免蒸汽流失, 影响烹调效果。
- ◆ 食物要煮熟或彻底翻热。影响烹调时间的因素很多, 包括食物大小, 份量, 温度, 菜谱, 容器形状大小。烹调禽类等食物时, 必须煮至熟透。如有任何不确定, 请选择较长烹调时间。
- ◆ 烹调过程产生高温时, 可能听到机器内的食物有声响, 属正常现象。


- ◆ 蒸汽烤箱工作中，请勿触摸门玻璃、把手或者打开柜门，以免烫伤。
- ◆ 在蒸箱中提取食物或器皿时，请戴上隔热手套，以免高温烫伤。
- ◆ 如果烹饪食物直接放置有空烹饪容器或烤盘、靠架上时，请在箱体内侧支架第1层位置插入接渣盘，接住滴流的液体或残渣。
- ◆ 如果蒸汽烤箱门或门密封圈损坏，在修好前请勿使用。
- ◆ 耐温低于300℃的塑料器具不能置于本产品中使用。
- ◆ 由于碗碟内的隔层存在空气，高温时空气膨胀，容易造成碗碟的变形或爆裂，故不能使用隔层的碗碟放入蒸汽烤箱内。
- ◆ 在使用完毕、外出、就寝前等情形下，请您务必关闭燃气总阀门。

■ 燃气灶使用：

- ◆ 点火操作：首先检查开关旋钮通电后，打开气源开关，将旋钮推进逆时针方向转动，当听到“嗒嗒”的点火声时，确定火焰已点燃。若松手后火焰熄灭，请将开关旋钮放回关闭位置，再重复以上动作。
- ◆ 火力调节：火焰点燃后，可按以下示意图方法旋转开关旋钮，根据需要调节火焰大小。停止使用时，将开关旋钮沿顺时针能返回到关闭位置，火焰即熄灭，然后将燃气总阀门关闭。
- ◆ 意外熄火保护装置：点火时将旋钮推进，逆时针转到大火的位置，松手后火焰不熄灭即可，此时意外熄火保护装置打开。在烹饪过程中，若溢出的食物或风等使灶具意外熄火时，此保护装置会自动关闭阀门，防止燃气泄漏。

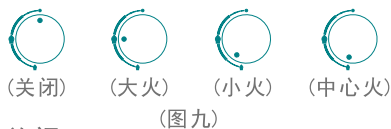

■ 操作功能说明：



	通电后，按一下“开/待机”键，进入待机状态，此时可选择各功能进行工作。风机工作时按下此键，进入3分钟延时关机功能，显示屏显示3分钟倒计时，3分钟后关闭照明和风机进入关机状态。延时过程中再按一次此键，直接关闭照明和风机。
	通电状态下，按一下“照明”键，开启和关闭照明。
	通电状态下，长按“保温”键3秒，开启保温功能。保温时间60分钟，60分钟后自动关闭保温功能。保温过程中，可长按保温键退出保温功能
	开机状态下，按一下“化油”键，化油功能启动。显示屏显示11分钟倒计时。加热模块工作10分钟后，电机高速转动1分钟。化油功能结束后直接进入关机状态。化油工作过程中，再按一次“化油”键退出化油功能。

	待机状态下，按一下“弱档”键，风机低速运行。再按一次则风机停止工作。
	待机状态下，按一下“中档”键，风机中速运行。再按一次则风机停止工作。
	待机状态下，按一下“强档”键，风机高速运行。再按一次则风机停止工作。
	待机状态下，按一下“爆炒”键，风机进入3分钟爆炒模式。3分钟后自动返回强档功能。爆炒状态下，再按爆炒键直接返回强档。
	关机状态下，长按“开/待机”键进入时钟设置，显示屏小时位闪亮，按“弱档”键时间+，按“化油”键时间-。设置完后，按“开/待机”键确定并进入分钟位设置，设置完成后，按“开/待机”键或无操作5秒后确定并退出时钟设置功能。
	烟机在关机状态下，灶具两边从关机到开启工作时，烟机自动开启强档和照明。当灶具从工作到两边都关闭时，自动进入延时3分钟关机状态。

其他功能说明：

- ◆ 防火墙功能，当温度传感器感应温度110℃持续8秒钟，将启动防火墙保护，强制关闭所有功能。

■ 蒸汽烤箱操作说明：

- ◆ 操作面板说明：



	电源键	+	加键		温度/时间键		菜单键
	确认键/暂停键	-	减键		预约键		灯键
	缺水报警图标	°C	温度图标		锁屏图标		

- ◆ 蒸烤一体菜单说明：

菜单	工作温度(℃)	默认工作时间(分钟)	温度范围(℃)	时间范围(分钟)
纯蒸汽	100	20	70-100	1-120
高温蒸	120	30	120-160	1-120
风焙烤	160	40	150-200	1-120
上烧烤	200	35	150-220	1-120
风扇烤	220	35	150-220	1-120
加湿烤	180	30	100-220	1-120