

■ E4故障处理办法


在变升随温感模式下显示“E4”提示环境温度探头故障时，先关闭热水龙头，再触摸开关键先关机再开机后，马上触摸“升温”键或“降温”键关闭随温感功能，此时关闭随温感功能，可以继续使用。稍后通知维修人员来维修故障。

■ 防冻结保护

在可能结冰的情况下使用后(如室外最低温度在0℃以下时)，必须排除热水器内积水，以免冻坏热水器，具体步骤如下：

- (1)、关闭燃气阀,关闭进水阀。
- (2)、将水量调节旋钮调至大水位置，打开出水阀，并将淋浴器放低。
- (3)、卸下泄压阀进行排水，确认热水器内积水全部排空，然后装好泄压阀。


安装示意图

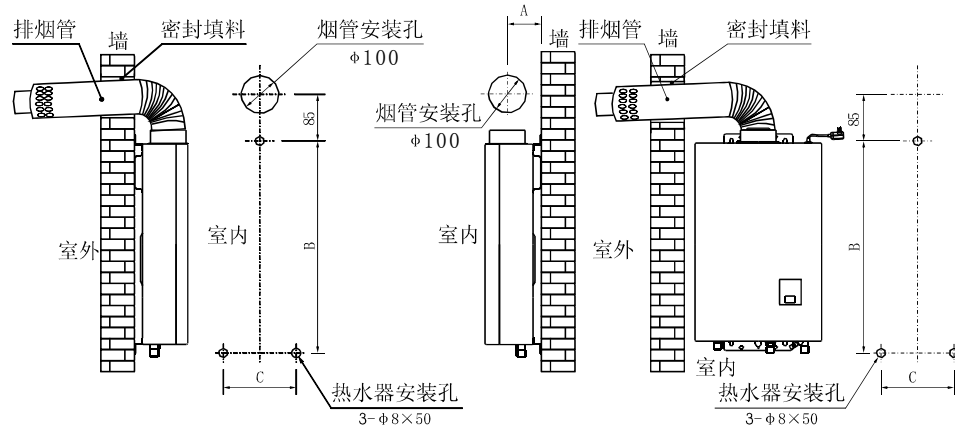

技术参数

型号	JSG16-809FX	
燃气种类	20Y	12T
额定燃气压力	2800Pa	2000Pa
额定热负荷	16kW	
适用水压	0.02~1.0MPa	
额定产热水能力	8kg/min(温升Δt=25K)	
额定电压	220V~	
电源频率	50Hz	
额定电功率	40W	
控制方式	后制式	
排烟方式	强制给排气式	
点火方式	电子脉冲点火	
排烟管	Φ60×90mm	
净重	8.5kg	
毛重	10.5kg	
外形尺寸	550×350×155mm	
安装尺寸B×C	569×124mm	

809FX操作说明

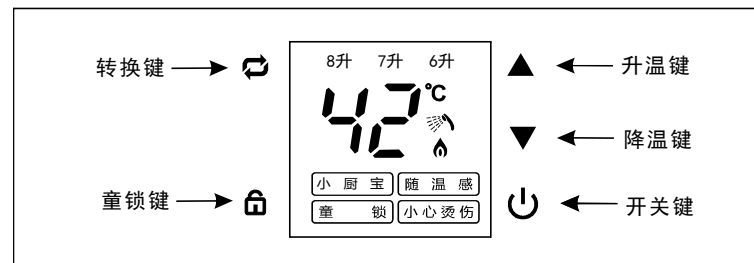

■热水器使用方法

- 1、接通电源后，“开关”键亮。触摸“开关”键开机，所有按键亮，显示屏亮。
- 2、开机后打开热水龙头，水流量符合启动要求后花洒图标显示，风机运转，燃烧器开始点火，点火成功后火焰图标显示，热水随后流出。（首次运行时，因燃气管路内有空气，故应反复开关热水龙头，直至热水器火焰点着为止）
- 3、热水龙头不宜开启过小，否则会出现点火不着或中途熄火现象。
- 4、使用完毕后,触摸“开关”键关机，显示屏和其它按键熄灭,只有“开关”键长亮。

■使用模式

- 1、逐次触摸“转换”键，可以进行下列使用模式转换。
 - 1.1 小厨宝模式：出水温度设定为38℃，不可手动调节温度； 图标显示。
 - 1.2 变升+随温感模式:变升和随温感功能同时启动。
变升功能是对最大热负荷分为3档调整，启动后对应的 、、 图标显示。
随温感功能分为3档设置，启动后对应的 图标显示。
当使用环境温度低于15℃时，出水温度设定为45℃；
当使用环境温度在15~25℃之间，出水温度设定为42℃；
当使用环境温度高于25℃时，出水温度设定为38℃。
- 2、变升+手动设定出水温度模式:在变升+随温感模式下直接触摸“升温”键或“降温”键进行温度设定。此时 图标熄灭，表示已关闭随温感功能；只保留变升状态；出水温度由用户手动设定。

■童锁功能

- 1、首次开机使用时自动启动童锁功能。出水温度设定范围为30~50℃；此时 图标显示。
- 2、长按“童锁”键5s关闭童锁功能。出水温度设定范围为30~60℃；此时 图标熄灭。
- 3、如需再次启动童锁功能，需要触摸“童锁”键，此时 图标显示。如果已设定的出水温度高于50℃，自动改为50℃；不高于50℃的保持已设定温度。

■记忆功能

- 1、不断电关机后再次开机使用时,记忆上次的童锁状态、使用模式和设定出水温度。
- 2、断电关机后再次开机使用时,童锁自动启动，记忆上次的使用模式。如果上次设定的出水温度高于50℃，自动变为50℃；不高于50℃的保持不变。

■高温提示

热水器实时显示实际出热水温度，当达到50℃以上时， 图标持续闪烁，提示水温高。