

产品安装维修记录表


产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

Canbo 康宝
—— 新 健 康 主 义

DNZ全系列多功能调温取暖炉

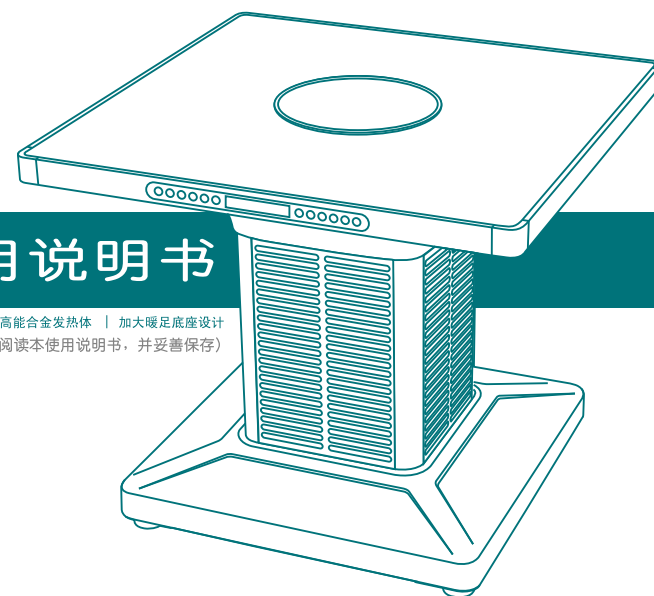


使用说明书

全新外观设计 | 高能合金发热体 | 加大暖足底座设计
(使用前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)


广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

产品部件名称

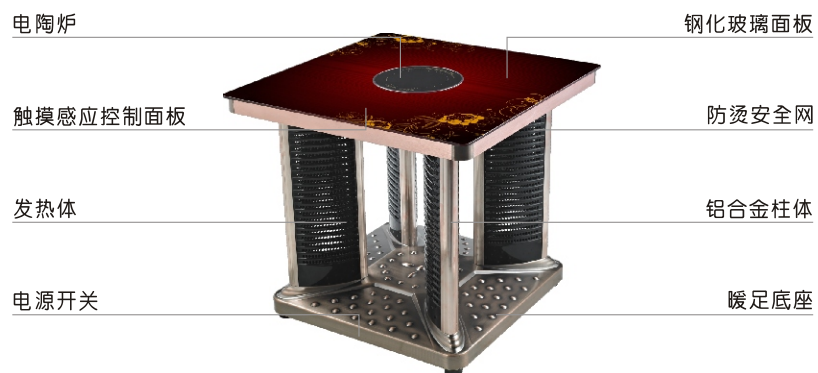

工作原理



微电脑控制

LED数码显示，生动清晰，一目了然，轻触式按键，晶莹时尚，四面可单独取暖，取暖更人性化，节省能源。单面功率可随意调节100W-700W，体贴无处不在。



电陶炉

采用最新的光波技术制造，高效节能：可以使用任何锅具直接加热；智能烹饪：功率大小可调节，使用方便。环保卫生：锅底无电磁辐射，无废气排放。



取暖功能


高效合金发热体，快速升温，高效节能无噪音，大面积送温。无异味，无安全隐患。



暖脚功能

创新底座发热按摩器，具有暖脚，保健按摩功能。

电原理图

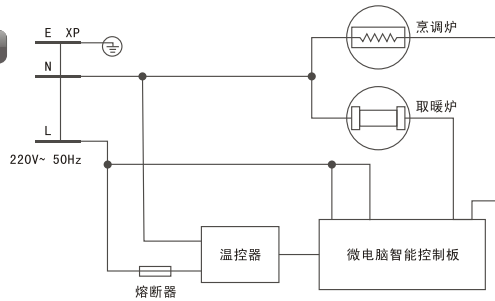

安装方法

A、B款分体式安装方法

1. 炉脚安装：将附件包打开，取出炉脚，再将炉脚安装在炉体底部四角支撑板上后，塞上炉脚垫。
2. 电陶炉安装：取出电陶炉，将其固定在炉体支撑架上，用螺钉将其两者固定，然后再将电陶炉连线与炉体连线进行连接。
3. 面板安装：把面板放在炉体上，然后将控制板线与炉体另一连线进行连接，将其面板与炉体四孔对齐，并用螺钉紧固即可。

注：C、D、CJ款为整体，只有炉脚安装。

技术参数

注：产品具体型号以产品标贴为准

额定电压：AC220V/50Hz	额定功率：2800W
电灶功率：1300W	取暖功率：2800W
工作环境：-30~+90℃	执行标准：GB40706-1-2005/GB4706-22-2008/GB4706-23/2007

微电脑控制面板使用方法

一、控制面板（显示屏面贴以实物为准）



触摸感应操作界面



轻触按键操作界面

二、操作与控制：

触摸感应机型

1. 控制面板组成：控制面板包括12个功能键，一个显示屏，红线遥控器的功能除了没有烹饪功能外其他功能与控制面板一致，与控制面板方向可以实现对取暖炉的遥控操作。

2、操作步骤

第一步：开启总电源开关，蜂鸣器“滴”一声，控制面板电源符号及童锁符号指示灯亮，取暖器进入待机锁定状态。

第二步：长按童锁键3秒钟，“滴”一声童锁符号熄灭表示解锁。解锁状态下按下控制面板电源键，“滴”一声后取暖符号和烹饪符号点亮，取暖器进入设定状态。

注：解锁状态下8秒钟内不进行任何操作。操作控制系统将自动锁定，再操作时需要重复第二步操作解锁。

第三步：长按烹饪“+”键3秒钟开启烹饪功能，然后按烹饪“+、-”设定烹饪功率。

第四步：按下显示屏右边区域的任何一个按键进行取暖功率设定，按“全加”、“全减”键可以同时调节四面取暖功率，按“左前”、“左后”、“右前”、“右后”键可以单独调节相应方位的取暖功率。

第五步：按下“保暖”键脚板符号亮，暖脚功能开启，按“保暖”键调节功率。

第六步：按下“定时”键选择定时时间，“1H”表示定时1小时，依次类推。

轻触按键机型

1. 控制面板组成：整机设有11个按键：暖脚键、电源键、取暖键、烹调键、定时、加键、减键、前键、后键、左键、右键

2、显示及控制说明

待机模式：通电后蜂鸣器响一声，LED显示实时时钟并走时，显示默认时间，其他图标不亮，背光30秒后熄灭，此模式下所有加热无输出。

开机模式：按“电源”键开机，取暖烹饪字符闪烁显示，背光常亮，当定时烹饪未开启时，则显示实时时钟。

烹饪模式：按“烹饪”键、图标亮，实时时钟转为显示实时档位，可按加减键设置所需功率。

取暖模式：按“取暖”键，图标亮，按前后左右可调节相应方向功率。

定时模式：按“定时”键，定时图标闪烁，按加减键调节定时时间，确认后时间开始倒计时，定时结束后，关闭所有功能，回到待机状态。

※注：每按一次键，蜂鸣器响一声，当功率调节达到上限时，蜂鸣器短响两声。

待机状态下按任意键背景光点亮，延时30秒自动熄灭，开机状态下背景光常亮。

控制面板带有限温器，当温度过高时自动关闭电源，待温度下降后需要重新操作。

使用注意事项：

- ※ 在不使用电陶炉时，请关闭底座上电陶炉开关（红键），未关闭（红键）时，系统会自动发出报警提示。

保养及储藏

- 炉面表面油污清理干净，不能用硬物划擦。以免变色，破损。
- 存放于通风，干燥，避免阳光直射处。
- 只能用厨房洗涤剂擦拭，严禁用稀释剂，甲苯，酒精或其它化学试剂擦拭，以免损坏炉体及变色。
- 清洁前应拔掉电源线，方可操作，不得将本产品浸入水中。

警告

- 使用前先检查电源电压是否为220V~、50Hz，电流16A 以上插座。（为了加强安全建议在使用的电路上安装额定漏电保护开关<动作电流为30毫安>请与合格电工取得联系，咨询。）
- 勿用湿的电源线插入电源插座，以免触电。
- 勿将本产品靠近窗帘，沙发及其他易燃品处，间隔应在1米以上，使用时须有人看管。
- 勿将物品覆盖桌面电陶炉体面板。
- 勿将异物及可燃品放入炉体，以免引起火灾，无人看护小孩、行动不变老人及残疾人士不可单独操作。
- 勿将可燃品（纸布）等放于电陶炉面加热食物，禁止空锅烹饪或将密封罐头，普通玻璃及不耐热物品放于烹饪桌上。
- 勿用手直接触摸微晶板及安全网罩，以免烫伤。
- 勿将取暖炉存放于易燃易爆潮湿，灰尘多的地方使用，首次取暖烹饪不宜开启高功率，停止使用时应关闭总电源。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不得直接置于电源插座下面，在玻璃面板损坏时不得使用。
- 在使用多功能取暖时，如果发现表面出现裂纹，应立即关掉电源。
- 严禁使用蒸气清洁多功能取暖炉。

附件清单

A/B款附件清单

附件名称	数量
电陶炉	1个
遥控器	1个
电池	2个
炉脚	4个
炉脚垫	4个
面板螺钉	4个
电陶炉螺钉	2个

C/D/CJ款附件清单

附件名称	数量
遥控器	1个
电池	2个
炉脚垫	4个
炉脚	4个

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
 - 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

(如有更改，恕不另行通知)

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮编：528325

电话：(0757) 27771526

http://www.canbo.cn

传真：(0757) 27773237

E-mail:kbcd_service@canbo.cn