

Canbo 康宝
— 引领健康新生活 —

**中国平安
PINGAN**

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province
全国服务热线：4007000818 邮政编码：528325
官网地址：Http://www.canbo.cn 电邮地址：kbcd_service@canbo.cn
(如有更改，恕不另行通知)

版本号202507A01

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

Canbo 康宝

此处贴出厂流水码
50*30

INSTRUCTION MANUAL


室内加热器 (多功能取暖器)

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

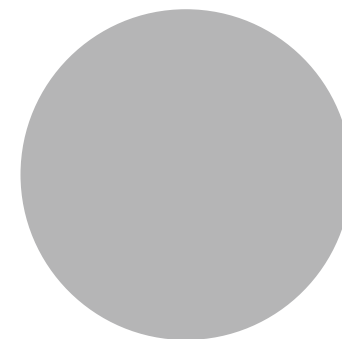

目录

技术参数	1
注意事项	2
安装方法	3
使用方法	5
日常保养	6
产品保修卡	7
产品安装维修卡	8

产品安装维修卡

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

产品安装完毕后, 由安装人员填写《产品安装维修卡》中的产品安装内容;

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修卡》中产品维修的内容。

技术参数

产品名称: 室内加热器(多功能取暖器)

型号	外形尺寸 (单位: mm)	额定电压	额定频率	额定功率	照明	控制方式	功能特征
KYB2.4-1	600x300x100	220V~	50Hz	2400W	18W	琴键开关	照明、吹风、取暖、换气
KYB2.4-2	600x300x100	220V~	50Hz	2600W	18W	琴键开关	照明、吹风、取暖、换气、显示
KYB2.6-3	600x300x100	220V~	50Hz	2600W	28W	琴键开关	照明、吹风、取暖、换气、显示
KYB2.6-3A	600x300x100	220V~	50Hz	2600W	20W	琴键开关	照明、吹风、取暖、换气
KYB2.8-5	600x300x100	220V~	50Hz	2800W	20W	琴键开关	照明、吹风、取暖、换气
KYB2.8-6	600x300x100	220V~	50Hz	2800W	20W	无线遥控	照明、吹风、取暖、换气、摆叶
KYB2.8-7	600x300x100	220V~	50Hz	2800W	20W	无线遥控	照明、吹风、取暖、换气、摆叶
执行标准	GB 4706.1-2005; GB 4706.23-2007; GB 4706.27-2008; GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018						



KYB2.4-1



KYB2.4-2



KYB2.6-3



KYB2.6-3A



KYB2.8-5



KYB2.8-6



KYB2.8-7

注: 图片仅供参考, 具体以实物为准。

注意事项 (安装及使用前, 请认真阅读本说明书)

- 必须配置独立的漏电/空气开关, 若安装场所无独立的漏电/空气开关, 禁止安装。
- 安装前必须检测现场电源有无地线, 如发现无地线或检测到电源地线带电, 且无有效现场整改措施, 禁止安装该产品。
- 安装前, 请确保吊顶夹层高度需大于等于150mm。
- 安装前, 务必切断电源, 以防触电。
- 安装、接线必须由专业电工或专职电器安装人员完成。
- 电源线推荐使用 GB/T5023.5 中所规定的 60227IEC53 (RVV) 型绞合软线导线的截面积 $\geq 1.5 \text{ mm}^2$ 。器具必须按照国家布线规则进行安装和接线, 在固定布线与本产品主机之间, 安装触点开距在过电压等级Ⅲ条件下全极断开电源的装置(规格必须不低于250V~20A), 及漏电保护开关(泄漏电流在30mA以下)。
- 对墙体、地面实施钻孔前, 如属于暗线、暗管且不能明确电线、水管、燃气管等位置时, 必须和用户确认; 还可通过感应试电笔探测钻孔位置是否有电源线经过, 避免出现钻头损坏电源线造成的人身伤亡事故。
- 开关与本机的连接线必须安装到线槽内。
- 确保电源线安装到位, 否则可能会引起危险, 甚至火灾。
- 安装时请佩戴手套, 如不慎留下指纹或污渍, 可用清洁剂兑水擦拭。
- 本产品仅限于室内使用, 禁止安装在渗水严重的地方。
- 本产品只能水平安装, 不能安装在倾斜的吊顶或垂直墙壁上。
- 暖风出口安装应尽量远离窗帘、其他可燃材料和电器产品以避免危险。产品的安装应确保浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。通风管严禁与热水器和吸油烟机等排气管接入同一个烟道, 以防危险气体或异味气体渗入浴室。
- 本产品不能直接置于电源插座下面。
- 安装完成后本产品最低平面到地面的距离必须大于2.3m, 产品边缘距离墙壁至少250mm。
- 为节约能源, 延长产品的使用寿命, 请不要在无人看管的情况下, 使器具处于开启状态。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 不可用带有自动接通电源的定时器、程序等其他装置来使用本产品。
- 使用时不要频繁打开或关闭各控制开关, 长期使用应断开电源。
- 严禁使用任何物品伸入出风口内部, 避免触电。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。

产品保修卡

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____

发票号码: _____

购买日期: _____ 机身条形码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、产品保修规定

- 1、本产品保修2年。
- 2、保修期是以购机发票的日期开始计算, 如果无法出示发票则以产品安装日期为准, 未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为保修计算日期。
- 3、下列情况, 不属于免费保修服务范围, 我公司可向您提供有偿收费服务:
 - (1) 不能提供有效购机票据。
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障。
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏。
 - (4) 非产品质量问题, 属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线: 4007000818

日常保养


- 仅对外露面板进行清洗，非专业人士请勿进行拆机操作。
- 在接触机器前和清洁机器时，请先切断电源。
- 更换照明灯时应选用与本品配套的相应规格型号的灯管。
- 使用本公司生产的集成吊顶系列产品时，为节约能源，延长产品的使用寿命，请不要在无人看管的情况下，使器具处于开启状态。
- 每次使用完毕后务必关闭电源，把所有功能键处于关闭状态，长期不使用应切断电源。
- 为了您安全使用本产品，获得最佳效果，请严格按照本说明书进行安装和使用操作。
- 请勿使用具有腐蚀性的溶剂擦拭主机和面板。可用中性洗涤剂和不超过60℃的温水清洗能拆下的面框、风轮等部件。注意电器元件和电机绝对不能进水。

安装方法

安装准备

对于需安装通风管的产品，在安装产品前，室内应做好以下工作。


- 开通风孔
确定墙壁上通风孔的位置（应在吊顶上方略低于机器的出风口，以防止通风管内凝结露水倒流入器具），在该位置开一个圆孔。
- 安装通风窗
窗将通风管的一端套上通风窗，另一端从墙壁外沿通风孔伸入室内，将通风窗固定在外墙通风孔处，通风管与通风孔的间隙处用水泥填封。
- 本产品不提供电源线、电源全极开关和漏电保护开关，需客户另购，并按照实际安装位置预先准备好。

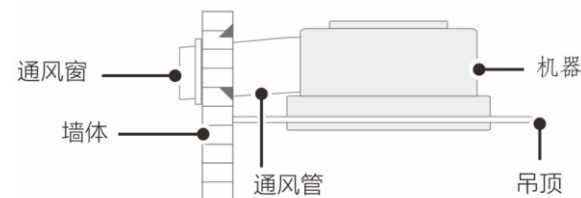


注意

- 因通风管的长度为 1.5 m，故在安装通风管时需考虑产品安装位置，换气出风口与通风孔的距离勿超过 1.2 m，安装通风窗具体方法参见下图安装说明。
- 通风管应避免与热水器和吸油烟机等排气管接入同一个烟道，以防危险气体或异味气体渗入浴室。

适宜在墙壁外安装的用户
请按下图进行安装:

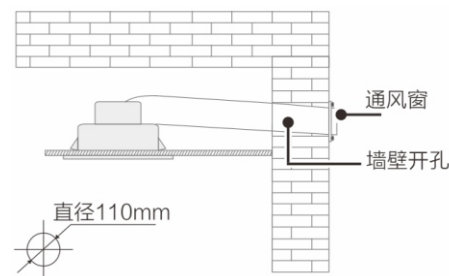


不适宜在墙壁外安装的用户
请按下图进行安装:

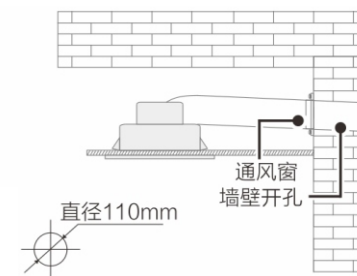

墙壁开孔形状及尺寸

安装主机

1. 确定主机安装位置，保证本产品离周围电器结构最少距离 400 mm。两根三角龙骨的中间间距要调整到 300 mm。
2. 将 4 个安装卡扣用随附的安装螺钉固定在产品箱体的相应部位（如下图）。
3. 卸下接线盒的螺钉，请专业人员按照产品接线图连接好电源线，再合上接线盒，装好螺钉。

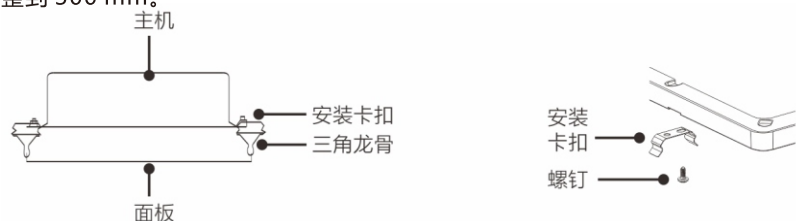


注意 安装时，当龙骨高度 < 25 mm 时，需在安装卡扣背部增加硅胶垫。

4. 将主机倒扣在龙骨上，使卡扣锁紧龙骨。托住面板，接好 LED 灯电线及显示板电线，然后将面板扣入龙骨。
5. 打开开关，测试各功能是否正常。

注意


- 安装面板时，注意安装方向，需将面板出风口与箱体出风口对齐。
- 安装完成后，需检查面板是否安装牢固。

6. 请在固定布线与本产品主机之间，安装触点开距不小于 3 mm 的“电源全极开关”及漏电保护开关。（如右图）。

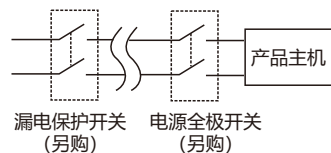


7. 剥线长度请按照剥线示意图进行剥线，如剥线过长，可能导致产品短路。
8. 接线时，先将分散的铜芯线绞合在一起，然后伸入到接线柱端子深处，并确保其全部插入接线孔，切勿出现铜线外露现象。螺钉拧紧后，请确保铜线不易松脱。

剥线示意图

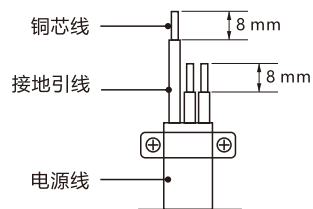

接线柱剖面图

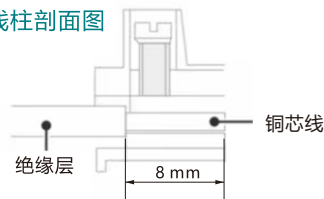

注意

- 电源线的绝缘层不能破损。
- 不管什么情况，灯具都不能被隔热垫或类似材料盖住。

使用方法

本产品室内加热器（多功能取暖器）简称浴霸，是一种集浴霸、照明、排气扇功能于一体的电器设备，使用起来比较简单。琴键开关安装位置，在浴室或洗手间墙面上安装电源插座，并将浴霸的电源插头插入插座，确保电源正常接通。

操作如下方法：

- 1) 嵌入式 LED 的使用，直接操作照明键。
- 2) 换气扇的使用，直接操作换气键。
- 3) 打开换气开关，则产品进行强制换气。
- 4) 打开照明开关，则产品进行照明工作。

• 机械型空调式取暖器的使用方法


照明：打开照明开关。

取暖：先打开电源开关，然后打开吹风开关，再打开取暖开关，取暖分二档（风暖 1、风暖 2），可根据需要选择。

吹风：先打开电源开关，再打开吹风开关。以便排除浴室内湿气或异味。

延时吹风：本产品特设延时吹风功能，当使用完后可直接关闭取暖与吹风，如器具内温度超过设定温度时，延时吹风自动打开。

• 遥控型空调式取暖器的使用方法

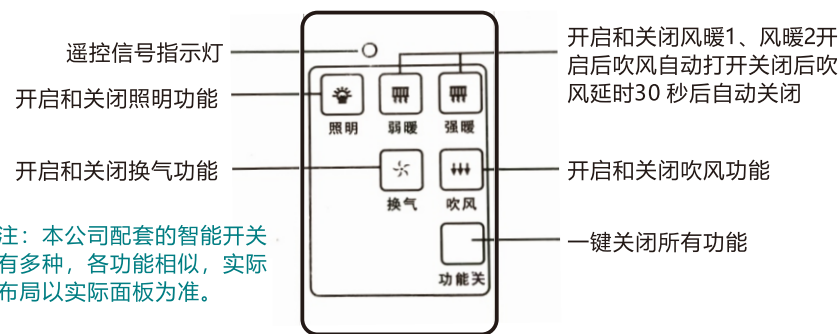

注：本公司配套的智能开关有多种，各功能相似，实际布局以实际面板为准。

使用时间限制：一般建议两个小时以内；无线遥控款的三个小时自动关机。

注意

- 使用过程中应注意安全，避免湿手触摸电器插座或开关。
- 在使用排气扇功能时，如有堵塞物或异物阻碍排气口，需要及时清理。
- 在使用加热功能时，根据实际需要选择合适的加热时间和温度，避免超过设备的最大负荷和使用时间限制。
- 使用完毕后，应及时关闭电源开关，避免浴霸持续消耗电能。