

Canbo 康宝
— 引领健康新生活 —

**中国平安
PINGAN**

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province
全国服务热线：4007000818 邮政编码：528325
官网地址：Http://www.canbo.cn 电邮地址：kbcd_service@canbo.cn
(如有更改，恕不另行通知)

版本号202507A01

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

Canbo 康宝

此处贴出厂流水码
50*30

INSTRUCTION MANUAL

电动晾衣机

使用说明书 (适用明装式安装机型)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)



安装视频指导

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目录

技术参数	1
结构及主要零部件名称	1
注意事项	2
安装方法	3
使用说明	4
日常保养	6
装箱清单	6
常见故障及处理方法	6
产品保修卡	7
产品安装维修卡	8

产品安装维修卡

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		


注意事项:

产品安装完毕后, 由安装人员填写《产品安装维修卡》中的产品安装内容;
 保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修卡》中产品维修的内容。

技术参数

型号	KT1-1W KT1-1G	KT100-W KT100-G	KT1-3W KT1-3G	KM100-W KM100-B KM100-S KM100-G	KM203-W KM203-B KM203-S KM203-G
额定承重	30 kg				
额定电压	220V~				
额定频率	50 Hz				
行程	1.1 m				
噪音	≤ 40dB (A)				
外形尺寸	1240 mm×510 mm×100 mm			1340 mm×470 mm×100 mm	
电机功率	36 W	36 W	36 W	60 W	60 W
照明功率	18 W	24 W	18 W	40 W	40 W
紫外线灯功率	/	/	7 W	/	24 W (12 W×2)
风干功率	/	/	15 W (7.5 W×2)	/	15 W (7.5 W×2)
烘干功率	/	/	800 W (400 W×2)	/	800 W (400 W×2)
额定总功率	54 W	60 W	876 W	100 W	939 W
执行标准	GB 4706.1-2005; QB/T 5202-2017				

结构及主要零部件名称 (图片仅供参考)

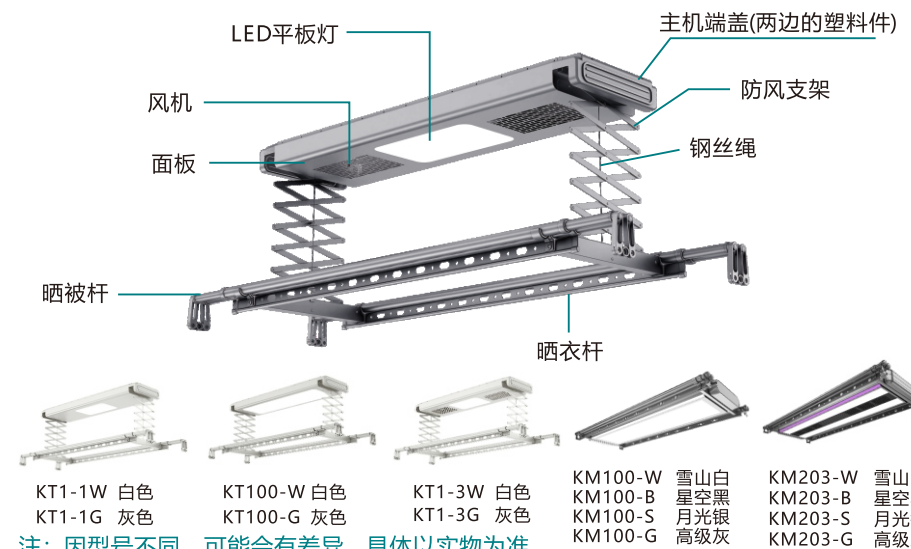

注: 因型号不同, 可能会有差异, 具体以实物为准。

注意事项 警告：重要安全说明。应遵守所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。

1. 器具的安装应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
2. 器具仅用于建筑物内安装。安装位置和遥控器放置处应避免淋水。
3. 确保安装膨胀螺栓位置的混凝土层结实，以及膨胀螺栓安装到位。
4. 为确保安全，请保证主机接地线，连接本机用的电源导线截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$ 。
5. 由于该器具未配备电源软线和插头，该产品连接的固定布线必须按布线规则配有其触点开距提供在过电压等级Ⅲ条件下全断开的装置。如空气开关等。
6. 本机自重较大，工作时有一定振动，不宜直接安装在吊顶龙骨上；宜按照本说明书安装指南进行独立安装。
7. 本机在面板未安装好之前，不应通电使用或试机，避免造成意外事故或机器损坏。
8. 当晾衣机上晾晒衣物时，升降速度会比空载时稍慢，此属正常现象。
9. 晾晒衣物时，请将衣物均匀的放在两边的晾衣杆或晾被杆上，切勿单边晾晒衣物，造成机构失衡，损坏产品。
10. 晾被杆是主要用来晾晒被子，当无需使用时，将其卡至被杆固定座的卡槽内。
11. 任何状态下请勿拉扯，摇晃机器，以防产品损坏和造成伤害。
12. 安装时请佩戴手套，若不慎留下指印或者污渍，可用清洁剂兑水轻轻擦拭，不可触及电子元件。
13. 根据晾杆长度和宽度，确保安装完成后晾杆到墙面的距离（图7），宽度方向到墙面的距离 $> 500\text{mm}$ ，长度方向到墙面的距离 $> 300\text{mm}$ 。
14. 晾衣架主机安装后离地高度不得小于 2m ，晾衣架安装需可靠固定，防止脱落。
15. 不准许儿童玩耍器具及遥控装置，将遥控装置放置在远离儿童的地方。
16. 小心运行中的器具，在器具运行时，下方不应站人。
17. 当进行清洁或其他保养时应先切断电源。
18. 定期检查器具运动部件，如果出现磨损异常，应由制造商、其维修或类似部门的专业人员更换。
19. 正常使用时，应确保器具运动方向上无阻碍其运动的物品。
20. 器具运行时，不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间。
21. 带有烘干功能的器具，切勿靠近窗帘和其他可燃材料安装，以免发生危险。
22. 带有烘干功能的器具，烘干功能仅用于干燥水洗或受潮的纺织物。
23. 警告：带有紫外线功能的器具，紫外辐射对眼睛和皮肤会产生危险。器具运行紫外线功能时请远离器具。
24. 警告：为避免对婴儿造成伤害，器具的安装应确保其加热元件在工作过程中的最低位置距离地面至少 600mm 。
25. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
26. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

产品保修卡

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____

发票号码: _____

购买日期: _____ 机身条形码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、产品保修规定

- 1、本产品保修 2 年。
- 2、保修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加 90 天作为保修计算日期。
- 3、下列情况，不属于免费保修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据。
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障。
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏。
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

日常保养

1. 本机不防水，请注意不要将水溅射到本机，且请保管好遥控器，避免摔跌或淋水。
2. 清洁本机时，请用加有少许中性洗洁精的干净抹布进行擦拭，不要用酒精、漂白水、去油剂等擦拭。
3. 如较长时间不使用本机时，请切断本机电源。

注意：当进行清洁或其他保养时应先切断电源。

装箱清单

名称	主机	剪刀架	晾衣杆	晾被杆	遥控器	说明书	安装板
数量	1台	2片	2根	2根	1个	1本	2片
名称	M8x70膨胀螺丝	钢丝绳装饰盖	挂孔装饰圈	杆子连接件			
数量	2个	2个	1套	4片			

注：因型号不同，配件可能会有差异。

常见故障及处理方法

若你在使用中，发现机器故障，建议你先试试进行自查和排除，再确定是否需要报修，故障现象及其自查排除方法见下表：

故障现象	原因分析	处理方法
按遥控器无反应	主机未通电	接通主机电源
	遥控器电量不足	更换遥控器电源
	遥控器坏	更换遥控器
灯不亮	主机未通电	打开电源确定主机通电有响声
	灯损坏	更换灯
	驱动与灯连接口接触不良	打开面板重新插紧接口
升降过程中停止	遇到障碍物保护	移开障碍物
	连续升降次数过多保护	5分钟~10分钟后再升降
	电机故障	更换电机

安装方法

1. 从主机包装箱中取出安装纸板，根据纸板上孔位在天花板上打4个直径10mm的孔，将膨胀螺栓固定并拉紧。
2. 将主机固定在打好的膨胀螺栓上，并使用螺母和垫片固定牢固。

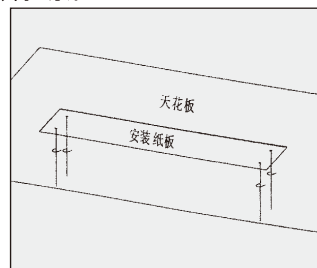


图1

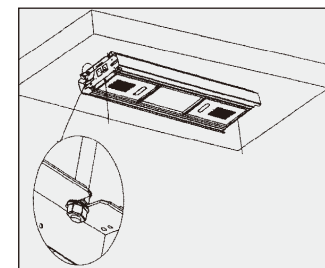


图2

3. 将主机电源线与家用电源线连接。

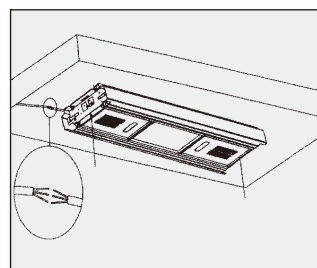


图3

4. 将吊桥组件挂在主机两端的轴销上(铆钉头方向向上)，并使用螺丝将其固定。

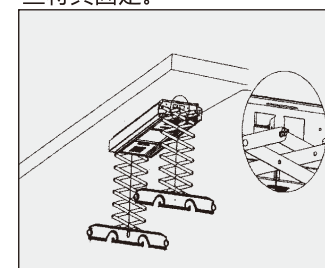


图4

5. 将钢丝绳末端放入压线块孔中，再将塑料压块卡入。

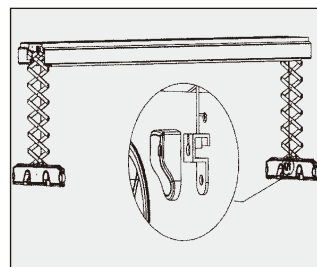


图5

6. 取出晾衣杆和晾被杆，用衣被杆连接组件将晾衣杆和晾被杆连接在一起，顺时针旋转旋钮确保不会脱落。

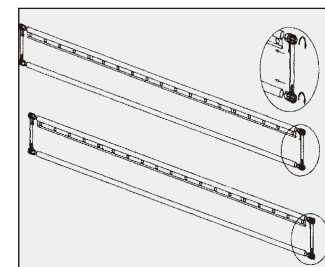


图6

7. 将连接在一起的衣被杆，用螺丝固定在剪刀架上。

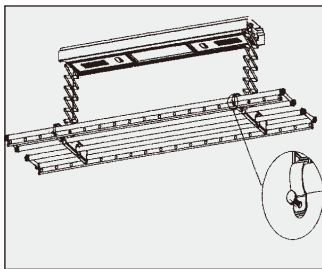


图7

8. 将端盖装在主机的两端，并使用螺丝固定牢固。

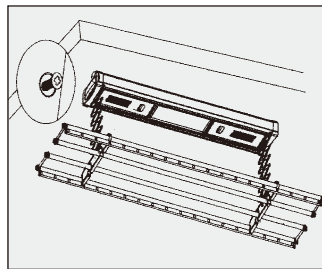


图8

9. 检查各连接部位螺丝是否固定完好。

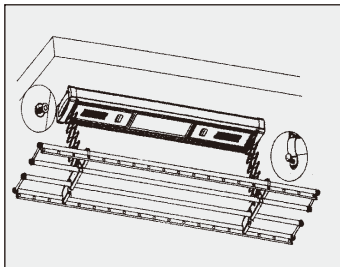


图9

10. 接通电源，通过使用遥控器按键测试各项功能是否正常。

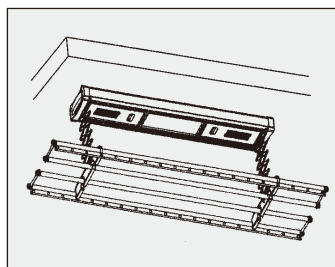


图10

使用说明

功能介绍:

1. 电动晾衣机升降功能
2. 节能照明系统
3. 风干（限风干机型）

当遇阴雨天气，可开启本机的风干功能风干衣物，且设有定时自动关闭功能。

4. 紫外线消毒（限消毒机型）

梅雨天气或阴雨天气持续时间较长，洗净的衣物长时间处于潮湿状态易滋生细菌，这时可开启本机的紫外线消毒功能对衣物进行杀菌消毒，且设有定时自动关闭。

5. 无线遥控

采用智能遥控控制电动晾衣架的工作，直线接收距离 15 m 以上。

6. 过载保护

衣杆在上升时遇到超载（设定负载为30 kg），本晾衣架控制系统会自动检测到过载并停止运行保护机器。

7. 遇障碍物停机

晾衣架在下降过程中碰到人或者其他障碍物时，晾衣架会自动停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝紊乱。

遥控器使用说明:

- **上升/停止**: 按一次【上升键】，晾杆开始上升；若按一次【停止键】，晾杆停止。
- **下降/停止**: 按一次【下降键】，晾杆开始下降；若按一次【停止键】，晾杆停止。
- **照明**: 按一次【照明键】，照明灯开启；再按一次，照明灯关闭。
- **风干**: 按一次【风干键】，风干功能开启；再按一次，风干功能关闭；功能开启 2 小时会自动关闭。
- **烘干**: 按一次【烘干键】，烘干功能开启；再按一次，烘干功能关闭；功能开启 2 小时会自动关闭。
- **杀菌**: 按一次【杀菌键】，杀菌功能开启；再按一次，杀菌功能关闭；功能开启 2 小时会自动关闭。
- **总关**: 总关按键，按一次“总关”，所有功能全部关闭。

以实际遥控器功能为准!

产品对码方式及轻抬上升操作方法如下:

型号	对码方式	关闭 / 打开轻抬上升
KT1-1W、KT1-1G	断电 30 秒再通电，听到提示音后，10 秒内同时按下遥控器【上升键+下降键】，蜂鸣多声提示对码成功。	3 秒内连接 3 次【照明键】，听到滴的长鸣声即表示打开轻抬功能。
KT100-W、KT100-G		
KT1-3W、KT1-3G		
KM100-W、KM100-B、KM100-S、KM100-G	断电 30 秒再通电，听到提示音后，50 秒内长按遥控器【停止键】，蜂鸣多声提示对码成功。	在最高点时，连续按 5 次【上升键】，听到蜂鸣器 2 长 1 短即表示开启轻抬功能。
KM203-W、KM203-B、KM203-S、KM203-G		

默认配置遇阻即停功能:

当晾衣架在下降过程中，晾杆遇到障碍物或者遇到人，本机会自动停止运行以确保安全!