
















## 一、显示方式

数码屏，具体见下图。

	实际供暖温度	动态显示
	实际卫浴温度	动态显示
 <p>水泵状态</p>	水泵图标： 主板状态参数有水泵运行时，图标点亮。	状态显示
 <p>风机状态</p>	风机图标： 主板状态参数有风机运行时，图标点亮。	状态显示
 <p>卫浴</p>	卫浴水流信号图标： 当水流量传感器感应到水流量时，图标点亮。	状态显示
 <p>供暖模式</p>	暖气片图标： 主板设置在暖气片模式	状态显示
 <p>供暖模式</p>	地暖图标： 主板设置在地暖模式	状态显示
 <p>火焰大小</p>	火焰图标： 主板状态参数有火焰信号时，图标点亮。	动态显示
 <p>防冻状态</p>	防冻图标： 防冻开启时，图标点亮。	状态显示
<p>供暖</p> <p>工作模式</p>	工作状态显示	状态显示
 <p>冬季模式</p>	冬季模式图标： 主板设置参数在冬季时，图标点亮。	点击控制、状态显示
 <p>夏季模式</p>	夏季模式图标： 主板设置参数在夏季时，图标点亮。	点击控制、状态显示
 <p>开关</p>	开关状态图标： 主板设置参数在关机时，图标点亮。	滑动控制、状态显示
<p>供暖温度设置 60°C</p> 	供暖目标温度设置	滑动控制、状态显示
<p>卫浴温度设置 56°C</p> 	卫浴目标温度设置	点击控制、状态显示
<p>定时模式设置</p> 	定时模式设置	点击控制、状态显示
<p>温馨提示</p> <p>机械温控器过热保护</p> <p>关闭</p>	故障图标： 主板状态参数有故障时，图标弹出。	状态显示

## 二、操作说明

1 下载天猫精灵APP。（手机系统要求IOS9.3、安卓5.0以上）



2 注册或登录天猫精灵账号。

3 配网操作

APP配网操作

1). 操作显示板使其进入配网状态。

(C02机型按“开关”键3秒进入配网状态；C03机型按“冬/夏+复位”键3秒进入配网模式)

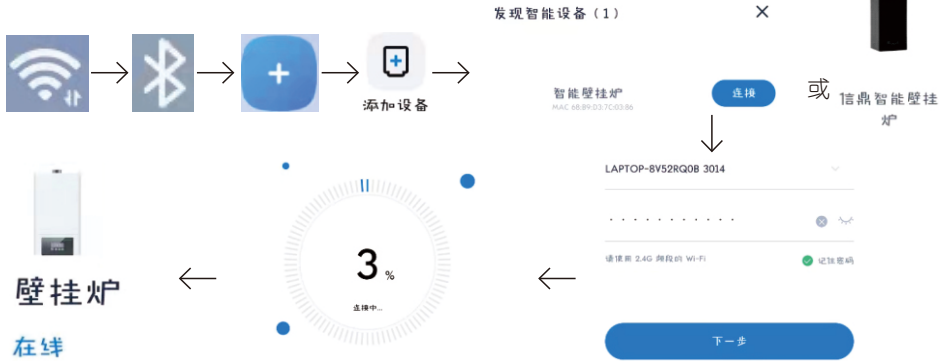
2). 打开手机wifi和手机蓝牙，确保手机已连上网络。

3). 打开天猫精灵APP，首页点击“+”（右上角），然后点击“添加设备”。

4). 发现设备后，点击进入，根据页面提示输入手机连接的路由器名称及密码，点击“下一步”。

5). 配网成功后，首页显示“壁挂炉在线”。

(注：wifi模块的连接是唯一管理者模式，如果设备重新进入配网会将原管理者删除)



4 壁挂炉控制页



故障状态



5 多人控制

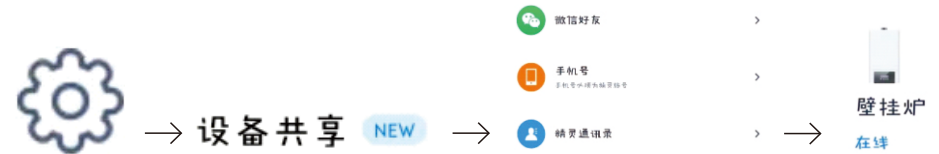
若需要多人控制一台设备，可选择共享功能。

1). 点击在控制界面右上角的设置图标，进入设置界面。

2). 点击“设备共享”，显示“共享 壁挂炉”。

3). 选择共享方式和联系人，联系人需要下载并登录天猫精灵APP。

4). 绑定成功后，联系人天猫精灵APP首页出现共享的“壁挂炉在线”，点击进入即可。



三、注意事项

1. 受平台限制，每次操作建议间隔1秒以上。

2. 需使用2.4G网络，配网成功一次后无需再次配网。

3. 确保路由器与模块之间的通讯信号强度，避免数据丢失操控失败。

4. 若出现显示异常，请返回首页重新进入操作界面。

5. 语音控制需要使用标准的普通话以及标准格式的语音指令，体验欠佳不建议指导用户使用。

6. 天猫精灵APP没有P4自定义定时功能。