

# 商用食具消毒柜

## 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

# 目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、各部件名称	2
五、主要技术参数	3
六、特点	3
七、使用方法	3
八、安置方法	4
九、日常维护保养	4
十、维修服务	4
十一、产品安装维修记录表	5

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。

餐具消毒柜以远红外线和风机热风加热至120℃以上,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率达99.9%以上,对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、机关、部队、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

## 警告

- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温,小心烫伤。

## 特别注意


- 使用的开关应能承受20A以上的电流。
- 对耐温低于180℃的餐具不能使用本产品。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。

## 注意事项

- 电源连接必须有可靠的接地线,禁止无接地运行。
- 把餐具上的水倒净后才能放进柜内。餐具不宜重叠,不同的餐具应逐格竖放在相应的层架上,可获最佳消毒效果。
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知代理商安排检验维修。
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用消毒柜。
- 消毒结束后不宜立即取用餐具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤。
- 使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即切断消毒柜的电源,并通知代理商安排检查维修。
- 保养维护时,应首先切断消毒柜的连接电源。
- 如果器具的电源软线损坏,必须由代理商安排专业人员来更换。
- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。

- 消毒完成后,请将消毒柜的连接电源切断。
- 不要把排气孔堵住。
- 严禁用水冲淋消毒柜。
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起开始计算),若维护保养良好,可延期至15~20年;
- 废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

## 各部件名称

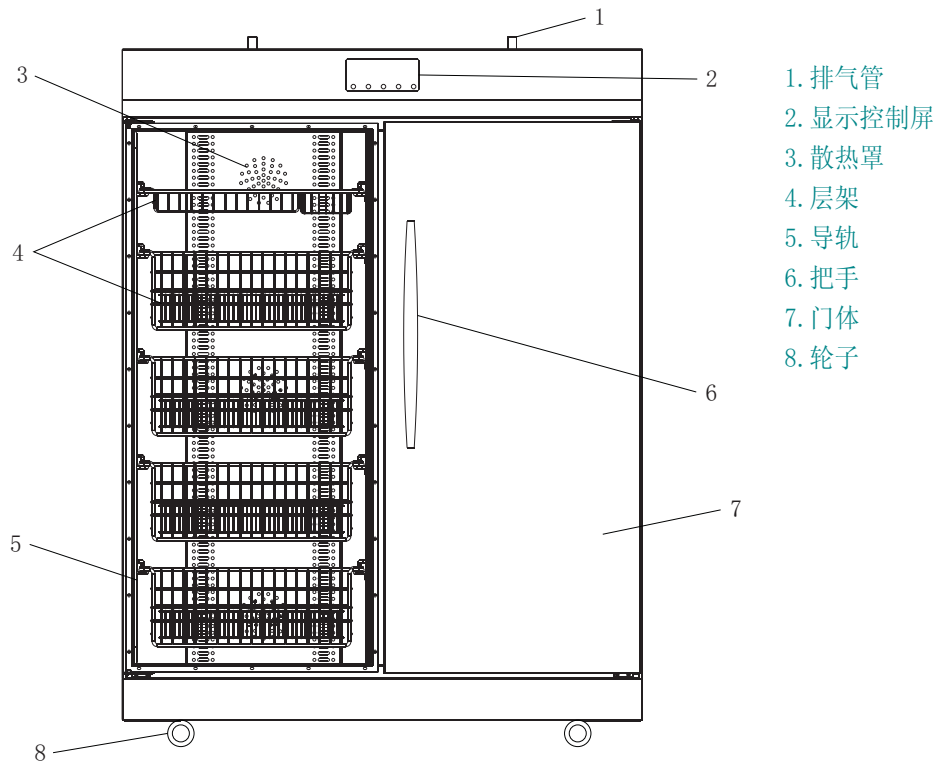

(此图只作示意图,具体以实物为准)

## 主要技术参数

电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	3250W
容 积	880L (左室440L, 右室440L)
消毒星级	**
消毒温度	125℃ <sup>+15</sup> <sub>-5</sub> ℃
消毒时间	≥15分钟
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	60分钟
每层层架承载额定重量	25kg
用 途	食具消毒(适合耐温高于180℃的食具)
净 重	150kg
外形尺寸(高×宽×深)	1950mm×1380mm×680mm
执行标准	GB 17988-2008

## 特 点

- 纯不锈钢型外壳及门体, 经久耐用, 整体发泡; 升温更快, 保温更持久。
- 加热至120℃以上高温消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上, 对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠, 性能优良, 并备有超温保护, 安全可靠。
- 电脑数码显示, 触摸屏控制, 更显豪华。

## 使用方法

- 洗净食具并将积水倒净, 将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门, 把电源开关推上。
- 关机状态下, 按开关键进入待机状态, 蜂鸣器鸣叫一声, 消毒发光模块亮, 数码闪烁显示设定温度“125”℃。待机默认功能为消毒功能125℃, 工作120分钟。
- 按功能键选择功能, 功能为消毒和烘干功能循环选定, 相应的指示灯亮。
- 消毒功能: 关机状态下, 按开关键进入待机状态, 蜂鸣器鸣叫一声, 消毒和温度设定发光模块点亮, 数码闪烁显示设定温度“125”(℃), 此时如果按下启动键, 则开始消毒工作, 数码停止闪烁并且显示箱内温度。

- 烘干功能: 关机状态下, 按开关键进入待机状态, 功能默认为消毒功能, 此时按一下功能键, 则切换为烘干功能, 烘干和时间设定发光模块点亮, 数码闪烁, 显示默认烘干时间30分钟, 烘干功能默认为时间设定30分钟, 温度默认设定为80℃。如需设定时间, 则按温度键可让时间在30-45-60-90分钟循环设定。如需设置温度, 可接着按温度键可让温度在80-85-90-95-100-105℃循环设定。如果时间和温度设定完毕或者无需设定, 按下启动键, 则开始烘干工作。数码停止闪烁并显示剩余烘干时间。
- 消毒和烘干工作结束后, 请勿立即切断电源, 风机会延时2分钟断电, 以帮助发热管散热, 可以延长其使用寿命。

## 安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 将轮子固定好, 不让消毒柜滑动。

## 日常维护保养

- 宜经常清洁保养, 清洁时切断电源, 用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂, 轻轻擦去柜内外污渍, 再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- 如果在使用过程中发生异常现象, 应立即停止使用并切断电源, 非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障与处理方法如下:

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	电源线接头与连接座接触不良	修理或更换
	电路板坏	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管
风机不工作	电路板坏	更换电路板
	风机坏	更换风机

## 维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障, 本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当, 保养不善而损坏者, 仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号, 以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。