

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。



# RTP700A

## 食具消毒柜

### 使用说明书

(使用前请仔细阅读说明书并妥善保存)

# 1(A)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

# 目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、特点	2
五、主要技术参数	2
六、各部件名称	3
七、使用方法	4
八、安置方法	4
九、日常维护保养	4
十、维修服务	4
十一、康宝产品保修卡	5
十二、产品安装维修记录表	6

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。

RTP700型产品是专门为公共场所餐具消毒而研发生产的电热型高温餐具消毒柜，采用优质纯不锈钢拉丝面板，外形尊贵美观，在各种气候环境下经久耐用，温度采用温控器和超温熔断器双重控制及保护，以远红外线加热至120℃以上，消毒效果达到国家两星级标准要求。

## 警 告


- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中，不能打开柜门，请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待餐具冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温，小心烫伤。

## 特 别 注 意

- 电源插座应能承受15A以上的电流。
- 对耐高温低于180℃的餐具不能使用本产品。
- 耐高温在180℃-250℃的餐具应远离发热管100mm以上。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷，不能使用本产品。
- 使用隔层碗碟时，由于碗碟内的隔层存在密封空气，高温时空气膨胀，从而容易造成碗碟的变形或破裂。故消毒时请勿将有隔层的碗碟放在高温消毒室。

## 注 意 事 项

- 电源插头必须有可靠的接地线(如图1)，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行。
- 把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内。餐具不宜重叠，不同的餐具应逐格竖放在相应的层架上，可获最佳消毒效果。
- 使用过程中，如出现故障，切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修。
- 消毒指示灭后不宜立即取用餐具，此时柜内仍处于高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤。
- 保养维护时，应首先拔下电源插头。
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换。
- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。
- 消毒完成后，请将消毒柜的电源线插头拔下。
- 不要把排气孔堵住。
- 严禁用水冲淋消毒柜。

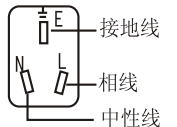

附图1


## 特 点

- 纯不锈钢型外壳, 经久耐用。
- 远红外线加热至120°C以上高温消毒, 能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒, 对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠, 性能优良, 并备有超温保护, 安全可靠。
- 左、右室只能单独分开工作, 避免用电过量。

## 主要技术参数

产品型号	RTP700A-1 (A)
电 源	380V 3N~50Hz
额定输入功率	左室2100W, 右室2100W
容 积	700L
消毒星级	<b>**</b>
消毒温度	125 <sup>+15</sup> <sub>-5</sub> °C
消毒时间	≥15min
用 途	餐具消毒(适合耐温高于180°C的餐具)
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	≥30min
每层层架承载额定重量	20kg
净 重	105kg
外形尺寸(长×宽×高)	1440mm×535mm×1658mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2014
企业标准备案号	QB/440606 97 12560—2014
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

## 各部件名称

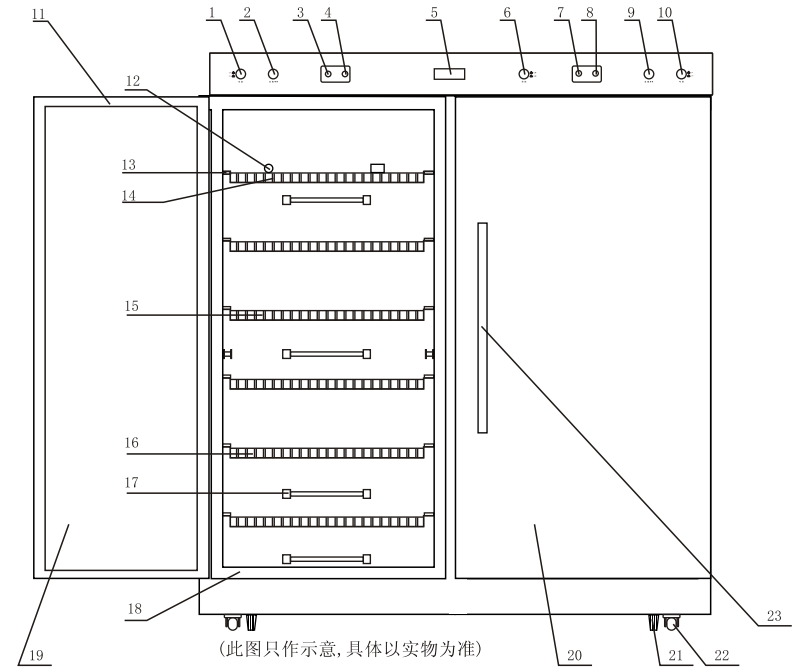

1. 左室电源开关
2. 左室消毒按键
3. 左室电源指示灯
4. 左室消毒指示灯
5. 铭牌
6. 转换按键
7. 右室消毒指示灯
8. 右室电源指示灯
9. 右室消毒按键
10. 右室电源开关
11. 门封条
12. 温控器
13. 导轨
14. 杯架
15. 碗架
16. 碟架
17. 发热管
18. 箱体
19. 左门体
20. 右门体
21. 定位支脚
22. 滚轮
23. 门把手

## 使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门，插上电源插头，把用户开关合上。
- 如果转换按键处于“凸”位置，表示可选择左室工作；如果转换按键处于“凹”位置，表示可选择右室工作。
- 左室单独工作，按转换按键，让转换按键处于“凸”位置，按左室电源按键，左室显示屏电源指示灯亮；再按左室消毒按键，左室显示屏消毒指示灯亮，左室发热管工作，当消毒温度达到所设定的温度后，左室显示屏消毒指示灯熄灭。
- 右室单独工作，按转换按键，让转换按键处于“凹”位置，按右室电源按键，右室显示屏电源指示灯亮，再按右室消毒按键，右室显示屏消毒指示灯亮，右室发热管工作，当消毒温度达到所设定的温度后，右室显示屏消毒指示灯熄灭。
- 消毒指示灯灭后20分钟仍在消毒，在这段时间内请不要开门，以免影响消毒效果。
- 左、右室只能单独工作。
- 电源指示灯亮，表明消毒柜处于通电状态，再按电源按键则电源指示灯灭，表明消毒柜处于关机状态。
- 当急需停止加热时，可按电源开关，指示灯灭，柜内断电停止工作。

## 安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 消毒柜需要移动时，先把前面的两个支脚往上收，然后再把箱体往前仰，慢慢的移动。
- 消毒柜位置固定之后，先调节定位支脚，使定位支脚支撑起消毒柜，防止消毒柜开门时前倾。

## 日常维护保养

宜经常清洁保养，清洁时应将消毒柜的连接电源断开，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。

## 维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。

## 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

- 1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
  - (1) 不能提供有效购机票据；
  - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
  - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
  - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

http://www.canbo.cn

E-mail:kbcd\_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)