

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义

RTP700A系列

食具消毒柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

1(C)

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

<http://www.canbo.cn>

E-mail:kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、各部件名称	2
五、安装方法	2
六、主要技术参数	3
七、特点	3
八、使用方法	4
九、安置方法	4
十、日常维护保养	5
十一、维修服务	5
十二、康宝产品保修卡	6
十三、产品安装维修记录表	7

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。

RTP700 餐具消毒柜以远红外线加热至120℃以上,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率达99.9%以上,对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

警告

- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温,小心烫伤。

特别注意

- 电源连接座应能承受15A以上的电流。
- 对耐温低于180℃的餐具不能使用本产品。
- 耐温在180℃~250℃的餐具应远离发热管100mm以上。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。
- 消毒柜位置固定后,一定要调节调节螺钉,使调节螺钉支撑起消毒柜,防止消毒柜开门时向前倾。
- 使用隔层碗碟时,由于碗碟内的隔层存在空气,高温时空气膨胀,容易造成碗碟的变形或爆裂,故消毒时不要把有隔层的碗碟放在高温消毒室。

注意事项

- 电源连接必须有可靠的接地线,禁止无接地运行。
- 把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内。餐具不宜重叠,不同的餐具应逐格竖放在相应的层架上,可获最佳消毒效果。
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修。
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用消毒柜。
- 消毒指示灯灭后不宜立即取用餐具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤。
- 使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头,并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。
- 保养维护时,应首先切断消毒柜的连接电源。
- 如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换。


- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。
- 消毒完成后,请将消毒柜的连接电源切断。
- 不要把排气孔堵住。
- 严禁用水冲淋消毒柜。

本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起开始计算),若维护保养良好,

- 可延期至15~20年;

废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

各部件名称

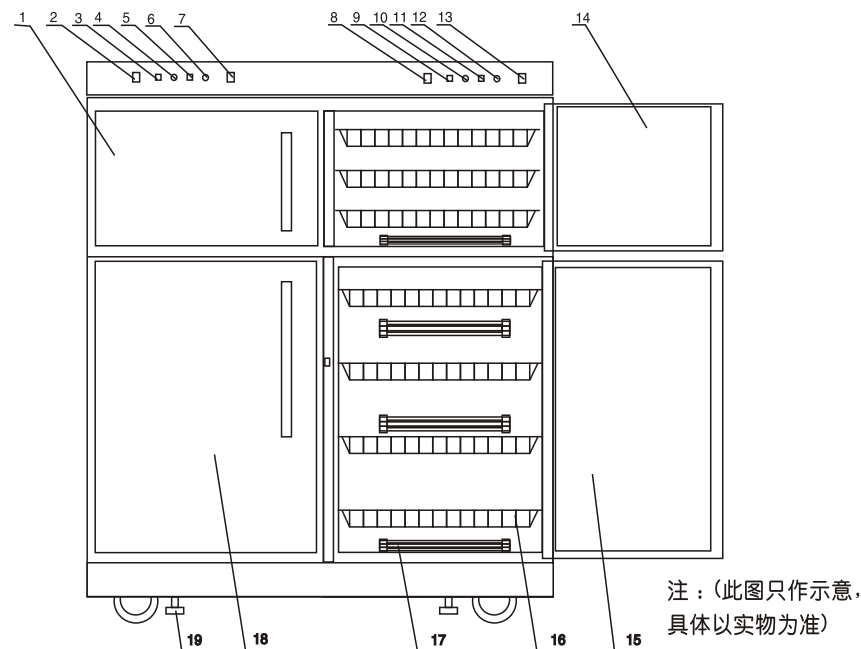


1. 左上门 2. 左上层选择开关 3. 左上层按钮 4. 左上层消毒保温指示灯
5. 左下层按钮 6. 左下层消毒指示灯 7. 左电源开关 8. 右上层选择开关
9. 右上层按钮 10. 右上层消毒保温指示灯 11. 右下层按钮
12. 右下层消毒指示灯 13. 右电源开关 14. 右上门 15. 右下门
16. 层架 17. 发热管 18. 左下门 19. 调节螺钉

注:(此图只作示意,具体以实物为准)

安装方法

注意：安装及改装必须由持有电工证的专业人士进行操作。

一、380V 3N~ 安装

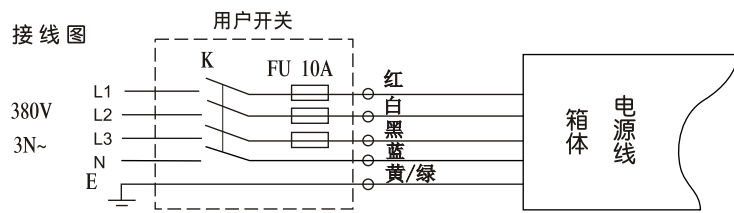

二、220V~ 安装

- 1、若使用220V~电源连接，则要求电源连接座和用户连接线应能承受30A以上的电流。
- 2、若使用220V~电源连接，安装连接时只需把电源线的红、白和黑色导线与用户的220V~相线连接，电源线的蓝色导线与用户的220V~零线相接，电源线的黄/绿色导线与用户的地线相接即可。

主要技术参数

产品型号	RTP700A
产品特点	1 (C)
电 源	380V 3N~ 50Hz
额定输入功率	5400W
容 积	700L (左上室100L, 左下室250L 右上室100L, 右下室250L)
消毒星级	**
消毒温度	125°C ⁺⁴⁵ ₋₅ °C
消毒时间	≥15分钟
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	30分钟
每层层架承载额定重量	20kg
用 途	食具消毒(适合耐温高于180°C的食具)
净 重	110kg
外形尺寸(长×宽×高)	1440mm×535mm×1613mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2010
企业标准备案号	QB/440606 97 9725—2010
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

特 点

- 纯不锈钢型外壳, 经久耐用。
- 远红外线加热至120°C以上高温消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上, 对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠, 性能优良, 并备有超温保护, 安全可靠。
- 各室能单独或同时工作。

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净, 将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门, 把电源开关推上。
- 使用左下层消毒时, 按左下层工作按钮, 左下层消毒指示灯亮, 表示左下层开始工作, 随着柜内温度逐步上升, 当达到消毒温度后自动断电, 左下层消毒指示灯灭。
- 使用左上层消毒时, 先将左上层选择开关置于消毒位置, 然后按左上层工作按钮, 左上层消毒指示灯亮, 表示左上层开始工作, 随着柜内温度逐步上升, 当达到消毒温度后自动断电, 左上层消毒指示灯灭。
- 消毒指示灯灭后10分钟为仍在消毒, 在这段时间内请不要开门, 以免影响消毒效果。
- 使用上层保温时, 只须将上层选择开关置于保温位置即可。
- 当急需停止加热时, 可关上电源开关, 柜内断电, 停止工作。
- 右室与左室的操作相同。

安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 消毒柜需要移动时, 先调节两个调节螺钉往上收, 然后再把箱体往前仰, 慢慢的移动。
- 消毒柜位置固定后, 先调节调节螺钉, 使调节螺钉支撑起消毒柜, 防止消毒柜开门时前倾。

日常维护保养

- 宜经常清洁保养, 清洁时拔下电源插头, 用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂, 轻轻擦去柜内外污渍, 再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- 如果在使用过程中发生异常现象, 应立即停止使用并拔下电源插头, 非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障与处理方法如下:

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	电源线接头与连接座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	继电器坏	更换继电器
	温控器坏	更换温控器
	发热管坏	更换发热管

维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障, 本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当, 保养不善而损坏者, 仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号, 以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带, 由顾客妥善保存, 以作产品保修凭证, 遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、我公司产品的包修期为一年, 包修期内我公司负责免费维修。
 - 2、包修期的判断: 包修期的起始日以有效票据的购买日期为准, 如果无法出示有效票据, 则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、包修期内, 如发生下列其中之一情况, 均不属于免费维修范围:
 - (1) 不能提供有效购机票据;
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障;
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏;
 - (4) 非产品质量问题, 属人为造成的损坏;
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意, 可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线: 4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。