

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义

RTP1200B系列

商用食具消毒柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

<http://www.canbo.cn>

E-mail: kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

| | |
|--------------|---|
| 一、警告 | 1 |
| 二、特别注意 | 1 |
| 三、注意事项 | 1 |
| 四、各部件名称 | 3 |
| 五、主要技术参数 | 4 |
| 六、特点 | 5 |
| 七、使用方法 | 5 |
| 八、安置方法 | 5 |
| 九、日常维护保养 | 6 |
| 十、维修服务 | 6 |
| 十一、康宝产品保修卡 | 7 |
| 十二、产品安装维修记录表 | 8 |

感谢您使用本公司的商用食具消毒柜。

RTP1200商用食具消毒柜以远红外线加热至125℃以上,能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、幼儿园、机关、部队等公共场所食具消毒、保洁、存放的理想器具。

警告

- 不能把非食具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待食具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温,小心烫伤。

特别注意


- 电源连接座必须是380 3~连接座。
- 对耐温低于180℃的食具不能使用本产品。
- 耐温在180℃~250℃的食具应远离发热管100mm以上。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。
- 在消毒过程中不得推动消毒柜。
- 严格按本说明书说明进行操作。
- 使用隔层碗碟时,由于碗碟内的隔层存在密封空气,高温时空气膨胀,从而容易造成碗碟的变形或破裂,故消毒时不要把有隔层的碗碟放在高温消毒室。

注意事项

- 电源连接必须有可靠的接地线,禁止无接地运行。
- 电源线连接到固定布线时必须连接到断开装置上(开关)。
- 把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内,食具不宜重叠,应逐格竖放,可获最佳消毒效果。
- 消毒柜工作时应旋开柜顶排气孔,以便排出柜内蒸汽。
- 本品应放在通风干燥处,经常保持柜体内、外清洁卫生。清洁时必须切断电源,并用不带腐蚀性的清洁液擦拭。
- 在推动活动车时要小心,以免碰撞柜体,并应在活动车全部推入柜体后才能开门。活动车不能作其它用途,以免变形,影响正常使用。
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修。

- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用消毒柜。
- 消毒指示灯灭后不宜立即取用食具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤。
- 使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头,并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。
- 保养维护时,应首先切断消毒柜的连接电源。
- 如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换。
- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近,不能将毛巾、衣服、鞋、玩具等非食具放行消毒柜内或旁边。
- 消毒完成后,请将消毒柜的连接电源切断。
- 不要把排气孔堵住。
- 在切断电源的情况下,可用湿毛巾清洁内箱体。
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起开始计算),若维护保养良好,可延期至15~20年;
- 废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

各部件名称

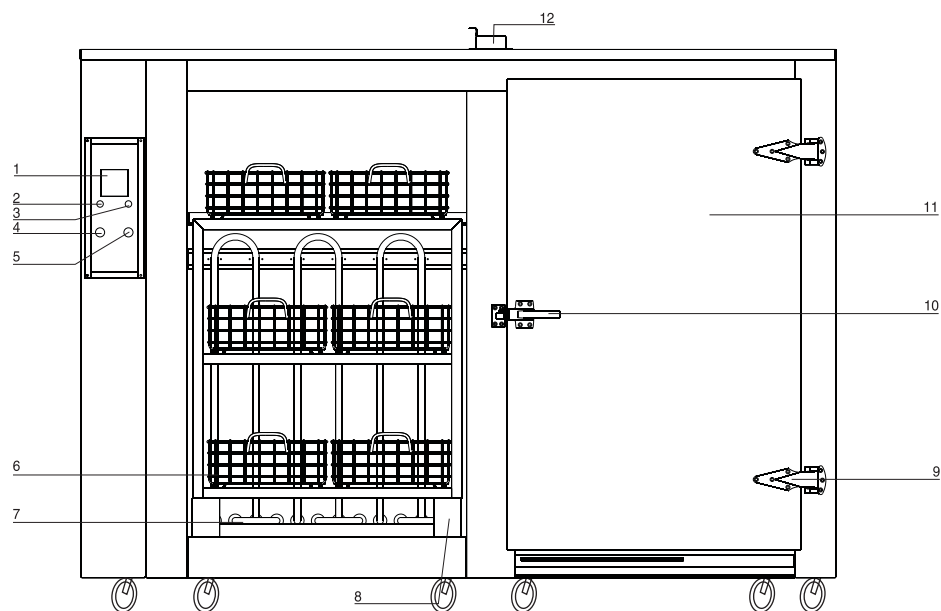

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. 温控器(带温度显示) | 2. 电源指示灯(红色) | 3. 消毒指示灯(绿色) |
| 4. 停止开关(红色) | 5. 消毒开关(绿色) | 6. 层架 |
| 7. 远红外线发热管 | 8. 活动小车 | 9. 把手 |
| 10. 活动铰座 | 11. 门体 | 12. 排气管 |

主要技术参数

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 产品型号 | RTP1200B |
| 电 源 | 380V 3~ 50Hz |
| 额定输入功率 | 9000W |
| 容 积 | 1200L (左室600L 右室600L) |
| 消毒星级 | ** |
| 消毒温度 | 125℃ ⁺¹⁵ ₋₅ ℃ |
| 消毒时间 | ≥15 min |
| 发热管有效使用寿命 | ≥3000h |
| 工作周期(负载) | ≥30 min |
| 每只车架承载额定重量 | 80kg |
| 用 途 | 食具消毒(适合耐温高于180℃的食具) |
| 净 重 | 250kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1865mm×895mm×1440mm |
| 执行标准 | GB 17988—2008 Q/KB 16—2014 |
| 企业标准备案号 | QB/440606 97 12560—2014 |
| 生产企业卫生许可证号 | 粤卫消证字[2002]第0008号 |

特 点

- 纯不锈钢型外壳, 经久耐用。
- 远红外线加热至125℃以上高温消毒, 能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒, 对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠, 性能优良, 并备有超温保护, 安全可靠。

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净, 将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门, 把电源开关推上。
- 电源接通后电源红色指示灯亮(红色), 表示电源接通。
- 把温控器调至消毒温度125℃, 按下消毒开关, 此时消毒柜进入消毒状态(绿色消毒指示灯亮), 当柜内温度达到设定温度时, 电加热元件自动断电(消毒指示灯熄灭)。
- 如果需要在消毒过程中停止消毒, 只需按下停止开关即可。
- 消毒指示灯灭后20分钟为仍在消毒, 在这段时间内请不要开门, 以免影响消毒效果。

安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 接好消毒柜电源线, 使消毒柜不易被推动。

日常维护保养

- 宜经常清洁保养, 清洁时拔下电源插头, 用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂, 轻轻擦去柜内外污渍, 再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
 - 如果在使用过程中发生异常现象, 应立即停止使用并拔下电源插头, 非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。
- 常见故障与处理方法如下:

| 常见故障 | 原因分析 | 处理方法 |
|--------|---------------|-------|
| 整机不工作 | 电源线接头与连接座接触不良 | 修理或更换 |
| | 熔断器熔断 | 更换熔断器 |
| | 电源线断路 | 更换电源线 |
| 发热管不工作 | 继电器坏 | 更换继电器 |
| | 温控器坏 | 更换温控器 |
| | 发热管坏 | 更换发热管 |

维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障, 本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当, 保养不善而损坏者, 仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号, 以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保管，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。

2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：

- (1) 不能提供有效购机票据；
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
- (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
- (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；

4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。

5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。

6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

| 产品名称 | | 产品型号 | | |
|-----------|------|------|------|-----|
| 安装单位 | | 安装日期 | | |
| 产品条形码（填写） | | | | |
| 维修日期 | 故障内容 | | 维修单位 | 维修员 |
| | 故障情况 | 更换配件 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。