Canbo康宝®

INSTRUCTION MANUAL

ZTP380H系列

1

多功能食具保洁柜

使用说明书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存）

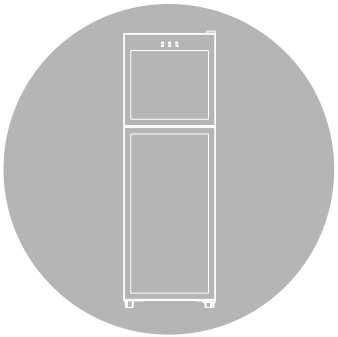

关注康宝官方微信

扫描快速报安装、维修

通讯地址：

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

www. canbo. cn

0757-27773237

528325

（如有更改，恕不另行通知）

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

U20803

感谢您使用康宝食具保洁柜。

ZTP380系列多功能食具保洁柜以远红外线、臭氧方式进行保洁、烘干，是餐厅、幼儿园、宾馆、饭店、食堂等场所食具保洁、干燥的理想器具。

目录 DIRECTOR

一、内部结构---------- 1

二、安装方法---------- 2

三、注意事项---------- 3

四、使用方法---------- 4

五、具体技术参数---------- 5

六、维修与服务---------- 6

内部结构 STRUCTURE

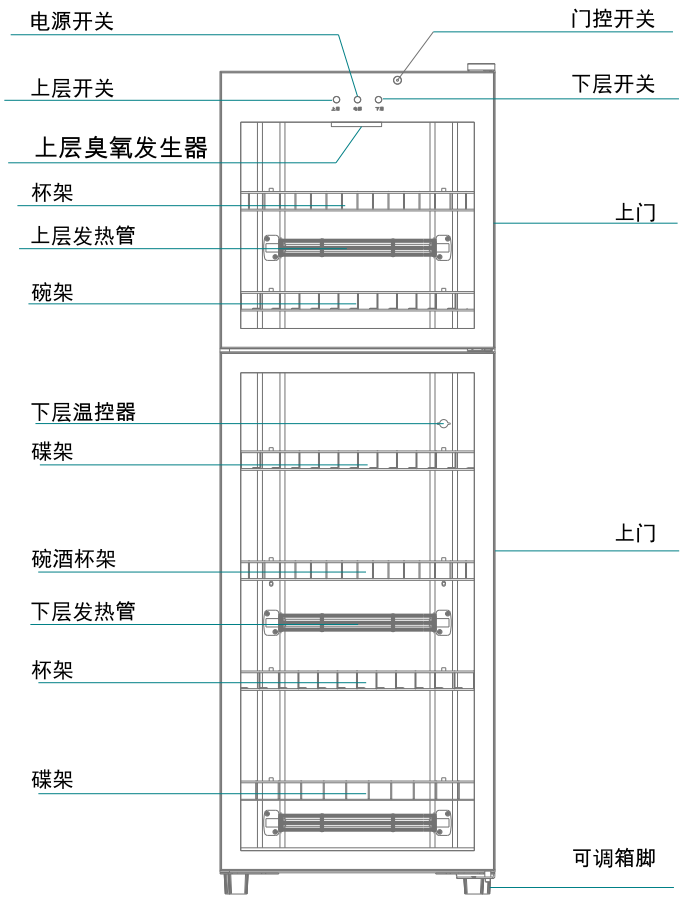

（此图只作示意，具体以实物为准）

- 关好门后，才能使保洁柜工作，否则会有臭氧泄漏；
- 不能把非食具放入保洁柜内；
- 在保洁柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用，以免影响保洁效果、防止臭氧泄漏或烫伤。

最好将碗筷沥干后再放进保洁柜。

耐温低于75℃的食具不能置于本产品中保洁、烘干；

对耐温低于180℃的食具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品食具烘干时，要远离发热管100mm以上；

安装时请与发热体保持适当距离，电源线及插座应远离发热体，以免造成不安全因素。

安装方法 METHOD OF ERECTION

- 本产品为立式，请置于台地，按壁挂要求加以固定。如放置不平，请旋拧可调支脚进行调整，至平整为止。（见右图）。
- 在保洁柜摆放位置顶部中间位置钻一个φ7孔，再把附件中的胶塞塞上。
- 用自攻螺钉把“L”型板固定于墙壁上。
- 取下保洁柜顶背部中间两颗螺钉，把挂扣板装上。
- 把保洁柜放正用M4螺钉穿过保洁柜背部挂扣板，固定在墙壁上的L型板上装螺钉即可。

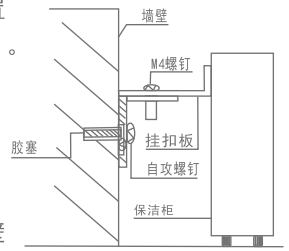

注意事项 ATTENTIONS

注意	电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；
	电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以便用户在清洁时断开电源；
	把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，食具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳保洁效果；
	使用过程中，如出现故障或发现臭氧泄漏，应马上停止使用，并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
	使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉保洁柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
	保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
	如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
	本产品为立式，请按安装方法的图示要求加以固定；
	保洁、烘干完成后，请将电源线插头拔下；
	本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；
禁止	工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；
	不要把排气孔堵住；
	切勿将保洁柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
	特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；
提示	废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

电源	轻触“ ⏻ ”电源键，显示灯“ ⏻ ”亮，整机处于待机状态。再轻触一下则关闭电源。
上层	单独使用上层时，轻触“ ▭ ”上层键，显示灯“ ▭ ”亮，保洁柜上层进行60分钟烘干保洁工作，臭氧发生器和发热管工作。工作中在轻触一下则取消上层工作。
下层	单独使用下层时，轻触“ ▭ ”下层键，显示灯“ ▭ ”亮，保洁柜下层进行60分钟烘干工作，发热管工作，工作中在轻触一下则取消下层工作。

- 保洁柜上、下层可同时或单独工作；
- 在保洁柜上层工作过程中，打开上门，上层指示灯闪亮，上层暂停工作，关好上门后，需按一下“ ▭ ”上层键，上层才能继续工作；
- 每按一下功能键，蜂鸣器都发出一声“哔”声；
- 若需中途停止工作，则按“ ⏻ ”电源键即可。

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	ZTP380H
产品特征	1
电　　源	220V～ 50Hz
额定输入功率	900 W
容　　积	300L（上层95L±5%，下层205L±5%）
上层臭氧浓度	O_3浓度≤20mg/m^3
臭氧发生器有效使用寿命	≥1000 h
工作温度	75℃± 30℃
工作时间	≥60min
用　　途	食具保洁（适合耐温高于75℃的食具）
发热管有效使用寿命	≥5000 h
工作周期（负载）	≥60 min
每层层架承载额定重量	5 kg
净　　重	24.5kg
外形尺寸（长×宽×高）	555 mm×410 mm×1630 mm
执行标准	GB 4706.1

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- 最好将碗筷沥干，再放进保洁柜，禁止将保洁柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
臭氧发生器不工作	门控开关坏	更换门控开关
	臭氧发生器坏	更换臭氧发生器
发热管不工作	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管
	温控器坏	更换温控器

- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去保洁柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号：_____ 机身条形码：_____

发票号码：_____ 购买日期：_____

用户姓名：_____ 电话号码：_____

住　　址：_____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

1、该产品整机保修1年，保修期内我司负责免费维修；玻璃为易损件不保修。

2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：

（1）不能提供有效购机票据；

（2）没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；

（3）自行维修、保养或使用不当造成损坏；

（4）非产品质量问题，属人为造成的损坏；

4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。

5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。

6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			

维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:
保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

食具保洁柜产品的有害物质先知使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Vl))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
说明：
1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

U11055