

Canbo 康宝®

— 引领健康新生活 —

中国平安  
PINGAN

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司  
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

Add: NO.268 Qixin Rd, Xingtan Shunde City Guangdong Province

全国服务热线：4007000818 邮政编码：528325

官网地址：Http://www.canbo.cn 电邮地址：kbcdd\_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

版本号202302A01

\* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

Canbo 康宝®


# INSTRUCTION MANUAL

技术参数及电气原理图 .....	1
机型各部件配图说明 .....	1
安全使用注意事项 .....	2
使用方法 .....	3
常见故障及处理方法 .....	6
日常保养 .....	7
食品接触用材质信息表 .....	7
产品的有害物质限制使用标识表 .....	8
产品维修记录表 .....	9
产品保修卡 .....	10

## 电烤箱

### 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存

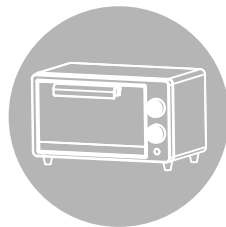


广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保


## 技术参数及电气原理图

产品名称	电烤箱		
产品型号	KKX-10A1	温度调节范围	0-230°C
额定电压	220V~	电器类别	I类
额定频率	50Hz	防水等级	IPX0
额定功率	750W	额定容量	10L
产品尺寸	340mm×280mm×200mm		
执行标准	GB 4706.1-2005 GB4706.14-2008		

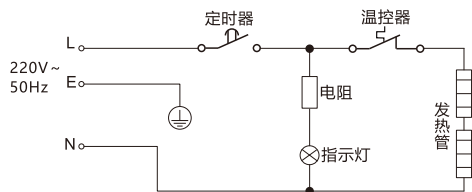

(电路如有更改, 恕不另行通知)

## 机型各部件配图说明 注:图片仅供参考,具体请以实物为准。

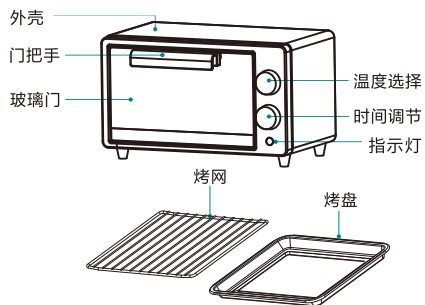

## 产品保修卡

### 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

我将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

#### 一、产品保修规定

- 1、整机包修一年, 由用户送到区域维修点修理。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算, 如果无法出示发票则以产品安装日期为准, 未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、下列情况, 不属于免费包修服务范围, 我公司可向您提供有偿收费服务:
  - (1) 不能提供有效购机票据。
  - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障。
  - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏。
  - (4) 非产品质量问题, 属人为造成的损坏。
  - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线: 4007000818

产品维修记录表

产品名称			产品型号			
产品条形码 (填写)						
维修日期	故障内容		维修单位	维修员		
	故障情况	更换配件				

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品维修记录表》中产品维修的内容。

安全使用注意事项

本项目所有内容均与安全有关, 请用户务必遵守。

1. 本产品输入电压为220V ~ 50Hz, 并要可靠接地。通电前, 请检查是否与当地的电源电压相符。
2. 产品使用时, 应放于平稳、干燥, 且儿童触及不到的地方, 切勿靠近易燃物 (例如窗帘), 应与四周保持至少10cm距离空间。若有小孩在旁, 须加倍小心使用本产品。
3. 电烤箱上不得放置任何物品, 切勿遮盖电烤箱的散热部位。
4. 玻璃门上禁止放置任何物品。
5. 不得将下列物品放入产品, 如: 纸质、塑料、易燃、金属密封食物等等。
6. 应正确使用配套的电烤箱附件, 避免人为的操作而造成火灾或伤害。
7. 烘烤油腻积油的食物 (如肉类) 请在下层放上烤盘积油, 防止油掉到下发热管上冒烟。
8. 电烤箱的发热元件上, 禁止直接放置烤盘或其它物品。
9. 当计时器打开时, 严禁移动插头、插座, 以免发生强大电流产生火花伤及人身。
10. 可根据个人口味调整工作时间, 工作过程中建议您经常检查食物, 避免食物烤焦。烤面食类食物 (如烤面包), 请注意观察, 以免发生火灾。
11. 请勿在无人看管的情况下使用本产品。
12. 产品工作时, 高热的蒸汽会通过排气口排出, 请保持安全距离, 切勿用手、脸接近排气口。当取放食物时, 也请小心高温的蒸汽、空气或液体。
13. 产品刚用完后, 外表面及排气口的温度仍很高, 请勿直接触摸, 以免烫伤。
14. 清洁、移动、检修产品时, 应先拔掉电源线插头, 等产品冷却后再进行。
15. 使用后, 应拔掉电源线插头, 将产品清洗干净后擦干放置安全通风处。
16. 若计时器打开后听不到嗒嗒声, 请停止使用。
17. 若产品出现异常情况, 应立即拔掉电源线插头, 并通知本公司电器维修中心或代理商安排检查维修, 待故障原因排除后方可再使用。切勿自行拆卸维修。
18. 器具不得浸入水中。

19. 不可以在室外使用本产品。
20. 本产品仅适用于家庭使用，切勿将此产品用于未指定的其它用途。
21. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员来更换。
22. 本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上无障碍或缺乏相关经验及知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。

**警告：**未按使用说明操作可能会有危险。

**注意：**违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全。

## 使用方法

### 一、首次使用之前

1. 请仔细阅读说明书。
2. 将烤箱内或包装箱内的附件、配件全部取出。
3. 使用温水清洁烤盘和烤网等配件，用浸过清洁剂的柔软湿布擦拭烤箱内胆，等待完全干燥后再使用。
4. 烤箱周围应该预留足够的空间，保证烤箱表面到其它物品10cm以上的空间距离，并且烤箱顶部不能放置任何物品。
5. 初次使用烤箱前，先预热10-15分钟除去电烤箱上可能留下的机械油；初次使用时有烟雾冒出，属于正常现象。

### 二、使用说明

1. 温度选择旋钮：可根据不同的食物，选择不同的温度。顺时针将温度调节旋钮旋转至您想要的温度，温度可选择范围(0-230°C)。
2. 时间调节旋钮：按顺时针方向旋转，可以设置烹饪的时间，此时电烤箱通电，电源指示灯亮。听到一声清脆铃声，表示结束运行程序。

## 产品的有害物质限制使用标识表

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内胆件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铭牌	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
拉手	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	×	×	○
喷涂件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\*：表示部份产品含该部件。

说明：

1. 以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

## 日常保养

- 1、在清洁电烤箱前应首先拔掉电源插头，待烤箱完全冷却后方可进行。
- 2、电烤箱内外表面、烤盘、烤网的清洁可用软棉布或海绵沾上中性清洁剂擦拭，并用清水擦干净。
- 3、不得使用硬刷子和硬物品洗刷刮削以免损坏电烤箱内表面及烤盘、烤网的保护层。
- 4、不得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒和腐蚀性清洁剂进行清洁。
- 5、使用电烤箱之前必须将清洗的零部件擦干后再插上电源。
- 6、严禁将电烤箱浸入水等液体中，以免损坏产品内部电气元件及线路。

## 食品接触用材质信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

部件名称	材质	符合标准
背板/内胆	镀锌钢板DX51D+Z	GB4806.9-2016
	镀锌钢板DX53D+Z	
烤盘	镀锌钢板DX53D+Z	
烤网	基材:冷轧铁Q195	
	镀层:镀铬	
玻璃门	钢化玻璃	GB4806.5-2016

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部份机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

定时器也是“通/断”总开关，调节至“0”时，烤箱处于断电状态。当烤食物所需要时间少于10分钟时，首先把定时器旋过10分钟再往回旋到所需时间位置。

- 3、电源指示灯：工作过程中，电源指示灯会一直亮。
- 4、烤盘：用来放各种烧烤的食物。
- 5、烤网：用来放各种烧烤的食物。

### 注意

- 1、如果使用单个烤网时，将其放置在层架上使用。
- 2、烤制形状不规则食物，如鱼、鸡肉等，为了使其各部分均匀受热，可将较厚实部分放在烤网上烤。
- 3、会出汁或油的食物应放在烤盘中烤制。

## 三、操作方法

- 1、根据食物的高度，将烤网放置在烤箱内适当的层架上。
- 2、将配好料的食物置于烤网上。
- 3、使用温度调节旋钮选择所需的温度，根据个人爱好选择食物熟透程度。
- 4、根据食物的大小、厚薄及烘烤色泽效果，时间调节旋钮按顺时针方向设定烘烤时间。
- 5、完成后，将时间调节旋钮转到“0”。
- 6、使用取盘夹和手套取出食物（取盘夹和手套自备）。

### 温馨提示

- 1、请勿将塑料或纸质等易燃物置于器具内。
- 2、请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 3、请勿让油脂直接滴落到烤箱底部，烤制含油脂较多的食物时，请将食物放于烤盘上烤制。
- 4、按照个人喜好设置合适的温度。

#### 四、烧烤

本功能适合于烤制各类面包、披萨、饼干、肉排等。

- 1、将烤网置于烤箱内底层架或中层架。
- 2、将配好料的食物置于烤网或烤盘上。
- 3、使用温度调节旋钮选择所需温度，接通电源后上下发热管将同时工作。
- 4、插上电源后指示灯亮，使用时间调节旋钮按顺时针方向设定时间。
- 5、听到“叮”的一声，设定时间已完成，确保食物熟透后取出。(取盘夹自备)

#### 五、食材烹饪时间及方法

● 下表将帮助您为想要烹调的食材选择基本的设置。

- 1、烹调时间因做菜所用的材料的温度、质量、份量等不同而各有差异，请根据实际情况进行调整。
- 2、连续烹调时，因炉内开始温度较高，烹调时间会比初次使用时的时间短，请根据食物的实况进行调整。
- 3、烤箱炉内加热温度过高时，内置温控器会自动断开，发热管处于不工作状态，待冷却后便会恢复工作，如果中途取出食物，会出现加热不足的情况。

食物种类	内腔温度	时间
面包片	200°C	3-6 min
热狗	200°C	3-6 min
土司	200°C	3-6 min
曲奇饼	200°C	3-6 min
鱼、鸡腿	230°C	20-30 min
鸡翅膀	230°C	25-35 min
整鸡	230°C	30-40 min
排骨	230°C	30-40 min

#### 常见故障及处理方法

故障现象	原因分析	处理方法
无法工作	电源没接通	检查插头插座、电源线是否完好并插到位
	时间调节旋钮置于“0”	将时间调节旋钮转至设定的时间
食物烤焦	烘烤时间过长	先预热5-10分钟
	烘烤食物过大	检查食物是否碰到发热管
	同一食物多次烘烤	避免此种操作
有异味	烤网、烤盘或发热管有异物	将异物处理干净
	烘烤油脂食品未放置烤盘	放置烤盘
烘烤时间过长	是否使用冷冻食品	先预热5-10分钟
时间调节旋钮不归零或结束无铃声	时间过短，发条作用力不足	先将时间调节旋钮调到最大，然后再调到你所需要的时间即可

注：使用机器过程中有损坏或疑问，可通过说明书中联系方式联系厂家，不要私自拆修机器。

- 如果您在使用上仍有问题，请向当地售后服务中心或本公司客服中心咨询。