

Canbo 康宝®

— 引领健康新生活 —

中国平安
PINGAN

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

Add: NO.268 Qixin Rd, Xingtan Shunde City Guangdong Province

全国服务热线：4007000818 邮政编码：528325

官网地址：Http://www.canbo.cn 电邮地址：kbcdd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

版本号202305A01

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

Canbo 康宝®


INSTRUCTION MANUAL

功能介绍	1
技术参数及电气原理图	1
机型各部件配图说明	1
安全使用注意事项	2
使用方法	2
日常保养	3
常见故障及处理方法	4
产品维修记录表	4
产品保修卡	5
产品的有害物质限制使用标识表	6

果蔬净化器

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存

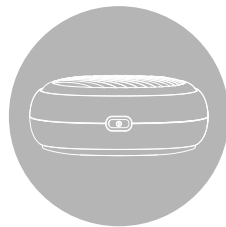

广东康宝电器股份有限公司


本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

功能介绍


本产品可用于净化果蔬、肉类表面的农药残留、激素等有害细菌；也可用于多种厨具的除菌。可根据使用情况，将产品放置于家用洗菜盆或水槽中，也可以在外出时放置于不漏水的其他容器中，给您更大的使用空间、方便。

技术参数及电气原理图

产品名称	果蔬净化器	产品型号	CP06
充电额定电压	5V \equiv	防水等级	IPX7
充电额定电流	2A	电池电压	7.4V \equiv
额定功率	15W	电池容量	2000mAh
外形尺寸	126mm×96mm×51mm	执行标准	GB 4706.1-2005

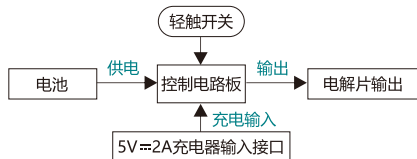

机型各部件配图说明 注：图片仅供参考，具体请以实物为准。

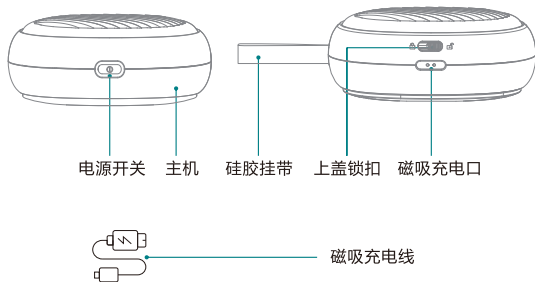

产品的有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电解片组件	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*：表示部份产品含该部件。

说明：

1. 以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。



康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____

发票号码: _____

购买日期: _____ 机身条形码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、产品保修规定

- 1、整机包修一年，由用户送到区域维修点修理。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据。
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障。
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏。
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

安全使用注意事项

本项目所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。

1. 严禁将产品投入带腐蚀性的液体中。水温不能超过40°C。
2. 请勿在易燃易爆气体的地方或者加油站使用本产品。
3. 禁止在倾斜或者不稳定的台面充电，不可靠近或者置于任何电器上。
4. 充电时应避开潮湿、灰尘、溅水、阳光直射处，可能会造成火灾或触电事故。
5. 不需要充电时，请从电源插座上拔下适配器（俗称：充电器）。
6. 请勿在无人看管情况下使用产品。
7. 使用时不可使用金属物体触碰电极以免造成短路，不能正常工作。
8. 主机工作时，请勿在缝隙处插入手指，此动作有可能导致受伤。
9. 外露电解电极是本产品工作部件，使用时避免磕碰，以免造成电极变形，不能正常工作。
10. 完成净化后食物建议重新用水冲洗后再食用，请勿饮用净化后受污染水体。
11. 请务必使用 5V 2A 规格的适配器与产品充电线配合使用。
12. 请勿自行改装、拆解、维修会导致主机损坏与受伤。
13. 如果充电线损坏，请联系售后人员寻求原厂配件或正确型号更换，以免发生危险。
14. 如果产品受到任何损坏，请停止使用并且联系客服进行专业的维修。
15. 本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验及知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
16. 内置蓄电电池含有可能污染环境的物质，在弃置本产品时请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应交由政府指定回收中心。

使用方法

● 使用前准备

1. 首次使用时，请先将产品充满电。
2. 使用 5V 2A 的适配器（自备），将 USB 磁吸充电线连接适配器和主机，适配器插入家用插座。
3. 充电时，主机红灯长亮；充满电后，绿灯长亮。（主机电量不足时红灯闪烁）

● 操作说明

1. 将需要净化的食材放入合适的容器（洗菜盆或水槽），加入自来水确保其浸没食材和主机。（建议最大水量不超过5L）
2. 轻按开关，发出一声蜂鸣声，主机蓝灯长亮，主机开始正常工作。（此时为档位1，净化时间默认为5分钟）
3. 再次轻按开关，主机绿色灯长亮。（档位2，净化时间默认为10分钟）
4. 将已经启动的主机放置于容器底部，保持主机网孔水平向上。
5. 机器工作完毕后，会发出蜂鸣声，主机自动关机同时指示灯熄灭，将主机拿出用干毛巾擦拭干净后放置。（洁净后的食材用清水冲洗一遍即可）
6. 产品在工作期间不时搅拌清洗物，以达到更好的净化效果。
7. 容器内无水或水面没有淹没产品的情况下，请勿使用，避免产品损坏。

温馨提示：

主机低电状态时机器停止工作，并且红灯闪烁，蜂鸣声提醒后自动关机。
 主机充电功能：充电状态为红灯长亮，且按键无效，当充满电后绿灯长亮。
 主机满电工作次数：档位1工作约10次；档位2工作约6次。（数据仅供参考）

日常保养

● 清洁

1. 每次净化食材后，主机内可能会有沉积的泥沙、油污、碎屑等污渍，需即时清理干净。使用完后，先关机断开电源，打开上盖，放入水中，用小毛刷（禁止使用钢丝球等金属类）清洁电解片。**切勿自行拆开电解片组件清洗。**
2. 清洁干净后，用抹布擦干产品表面，将上盖装回主机上。



● 保养（温馨提示：常保养可使产品保持最佳效果）

机器使用一段时间后，电解片组件会产生白色水垢，此属正常现象。请定期（建议每周一次）对产品进行保养。

1. 容器内加水，放入适量的白醋、柠檬酸或除垢剂。放入主机浸泡60分钟。取出后用清水冲洗。
（请以柠檬酸或除垢剂的使用说明书为准来调配水量）
2. 若产品长期不使用，应拔掉充电电源，清洁干净后放在阴凉干燥处储藏。

常见故障及处理方法

故障现象	原因分析	处理方法
产品不工作	未按开关	轻按开关，灯是否会亮
	电量不足	检查充电时，若红色灯亮，需充电后再使用
产品无法充电	连接的电源电压与产品电压不符	确保产品铭牌标示的电压与电源电压相符
	充电线未正确接入电源	检查设备是否正确插入
	电源插座或适配器已损坏	更换电源插座或适配器
产生的微气泡不足，净化效果不佳	容器水量不足	确保容器内水量浸没产品
	容器装的是过滤后的水	使用市政自来水对食材进行净化
	电解片有水垢或异物	需即时清理干净
发生器有异味	对产品清洁保养不及时	每次使用完请及时清洁保养产品

以上现象不一定是故障，在委托维修前，请再次确认。在作如上检查后仍不能排除故障时，请与经销商或我公司售后服务部联络。

产品维修记录表

产品名称		产品型号		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品维修记录表》中产品维修的内容。