

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

DZX 系列 33C-E1S
 33C-E1B

嵌入式电蒸箱

使用说明书 (A版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、装箱单-----	1
二、主要技术参数-----	1
三、主要零、部件名称-----	2
四、功能与特点-----	2
五、安装方法-----	2
六、使用方法-----	3
七、缺水提示-----	5
八、蒸煮一表-----	5
九、注意事项-----	6
十、一般故障分析-----	6
十一、保养与清洁-----	7
十二、售后服务-----	8
十三、电气原理图-----	8
十四、维修记录表-----	9

感谢您选购康宝DZX系列嵌入式电蒸箱，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读本使用说明书，它会详细向您介绍本机的功能与特点、安装使用及维护保养等方面的内容，阅后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

一、装箱单

型 号	DZX33C- E1B / DZX33C- E1S
使用说明书	1份
安 装 卡	1份
服 务 卡	1份
托 盘	1件
蒸 盘	1件
活动层架	1件
底部层架	1件
左右层架	各1件
安装螺丝	4颗

二、主要技术参数


产品名称	嵌入式电蒸箱
产品型号	DZX33C- E1B / DZX33C- E1S
电 源	220V~50Hz
腔体有效容积	33L
额定功率	1800W
净 重	22kg
外形尺寸	597mm ×395mm×495mm(宽×高×深)
开孔尺寸	560mm ×380mm×550mm(宽×高×深)
执行标准	GB 4706.1—2005 GB 4706.22—2008

三、主要零、部件名称





四、功能与特点

1. 电蒸箱的功能：蒸、加热、消毒
2. 自动供水系统技术，具水满、水干、防干烧等多重保护装置。
3. 外置弹射式加水口，隐藏注水口
4. 层架不锈钢双层可拆层架+底层架
5. 先进的智能控制系统，令操作更方便、具有预约功能。
6. 33升大容量设计，最大限度利用有效空间
7. 活动层架设计，可实现多层同时烹饪。
8. 领先的发热盘内置进水孔技术，内胆清洁更方便

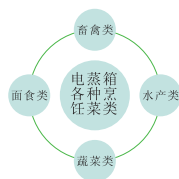

五、安装方法

1、安装尺寸图

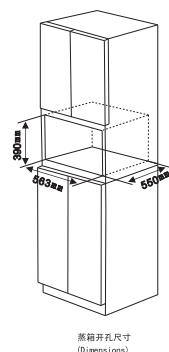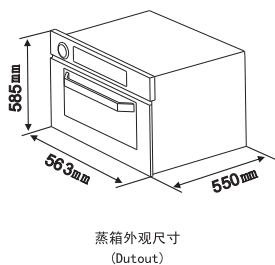

2、安装说明

- ①把蒸箱门打开，利用螺丝刀把4个螺钉拧入蒸箱门框上固定蒸箱的四个安装孔中。
- ②蒸箱安装的尺寸要根据要求在蒸箱周围留有足够的空间，确保气空对流，以利散热。


③蒸箱需要固定良好。应避免与其他金属或带电体接触。此外，连接到辗压断面的焊接的家具要可以耐热90℃，防止变形或断裂发生。假如有带电的板插入，考虑到电的原理问题和蒸箱安全问题，板的电连接和烤箱的电连接要分开进行。

④为了有充分的空气循环，蒸箱的安装必须按照所提供的尺寸进行。橱柜的后面的板必须去掉，确保空气可以充分流通。而且与后背的距离至少要有70mm。

⑤在连接到电源上后，请在蒸箱完全安装好才进行通电使用。

六、使用方法

(一) 控制面板DZX33C-E1B

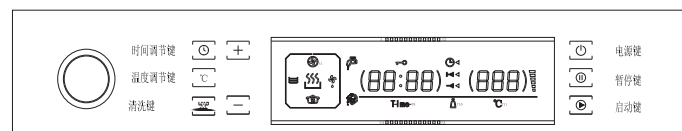


- 🕒 北京时间调节图标
- 🔧 水满图标 (此图标出现请停止加水)
- 🕒 工作时间调节图标
- 💧 水箱缺水图标 (此图标出现请向水箱加水)
- 🕒 预约开始工作时间
- 🔑 屏锁图标 (解锁：先按住“+”的同时在按“-”)


(二) 工作调节说明：

- ①调节时间，按时间键选择需要调节的时间重复按选择需要调节的时间，即尖头所指是当前位置。
A: 如果不需要预约可以不调节北京时间 🕒 和预约开始工作时间 🕒, 直接将尖头指向工作时间 🕒。
B: 如果需要预约则先时间键调节北京时间 (如上午11:30) 在时间键调节工作时间 (如00:30分钟) 继续按时间键调节预约开始工作时间节工作时个时间要大于北京时间) 时间调节结束。
- ②按温度调节键选择需要的温度。
- ③时间和温度的数量选择是按+和-来完成的。
- ④按启动键开始工作。

(一) 控制面板 DZX33C-E1S

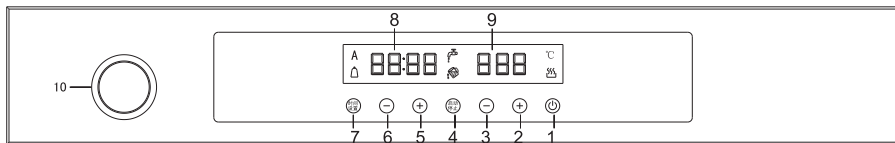

- ① 电源开/关键
- ② 温度“+”键
- ③ 温度“-”键
- ④ 启动/暂停
- ⑤ 时间“+”键
- ⑥ 时间“-”键
- ⑦ 预约/定时设置
- ⑧ 时间显示
- ⑨ 温度显示
- ⑩ 弹射式进水槽



(二) 蒸食步骤

1. 工作时间:

① 打开电源按1次TIME设定工作时间，左下 图标闪烁，按时间“+”与“-”键，可以调节时间参数。一般情况下直接设定此时间即可。

2. 预约时间: 如果需要预约工作参照如下

① 打开电源按3次TIME设定北京时间，左数码层闪烁，按时间“+”与“-”键，可以调节时间参数。

② 打开电源按2次TIME设定预约时间，左上 **A** 图标闪烁，按时间“+”与“-”键，可以调节时间参数。

③ 打开电源按1次TIME设定工作时间，左下 图标闪烁，按时间“+”与“-”键，可以调节时间参数。如当前北京时间13:30预约时间17:30工作时间30分钟此时蒸箱在17:30开始工作18:00工作结束。(本蒸箱的时钟是专为预置烹调而设计，为保持时钟准确，最好每天调整时钟时间。)

3. 重置烹调温度与时间

① 在工作时重置烹调温度与时间，需按停止键，才能调节。

② 按温度“+”与“-”键，可以调节烹调温度。

步骤二：设定温度 25C

1. 选择上图显示窗对应的“+”和“-”键可以调节箱内温度(从50℃到100℃)

步骤三：启动工作

1. 设定好烹调时间与温度后，按启动/暂停键灯变为蓝色开始工作。

2. 待炉内温度升高到设定温度后，时间以倒计时形式计时，在最后1分钟时有排气过程。

步骤四：工作完成

1. 工作完成后，时间屏显示 0:00, 并有声音提示。

2. 温度屏显示温度慢慢下降。(注: 完成工作后，电机会运转15分钟后自动停止。)

步骤五：开机与关机

1. 工作完成后可以按电源键关机(必须在停止工作状态时才能操作)，若在30分钟内不进行操作，炉具会自动关机。若要开机必须按一下电源键。

注：若在工作时间打开炉门，炉具会自动停止工作，并发出声音以作提示(按任何按键或关上门可以停止声音)，关上炉门，炉具会继续工作。

七、缺水提示

- 1 水箱缺水时，温度显示屏上的 图标会闪烁，并发出声音以作提示(按任何按键可以停止声音)，炉具会自动停止加热。
2. 加水后，关上炉门，按启动键继续加热，温度显示屏上的 图标不再闪烁。

八、蒸煮一表



食物蔬菜	温度(摄氏)	时间(分钟)
西兰花(小棵)	100	5-6
小椰菜	100	12-14
椰菜(小棵)	100	6-8
青豆	100	8-10
碗豆	100	5
薯仔(去皮切半)	100	20-25
薯仔(连皮)	100	30-35
红萝卜(切碎)	100	6-8
白芦荀	100	10-14
肉类及香肠		
鸡(一只)	100	20-25
鸡(切碎)	100	6-7
德国香肠	90	5
排骨(切碎)	100	7-9
肉片	100	6-8
鱼		
三文鱼柳	100	5-6
鳕鱼柳	85	5-7
鲤鱼柳	85	5-7
制品		
芝士通心粉	100	25-35
焗肉饼	100	10-12
豆类	100	
小扁豆、先浸水	100	10-15
干豆、先浸水	100	20-25
小扁豆、不浸水	100	20-22
饭及维物		
小麦	100	10
泡饭	100	20
全壳麦	100	16-33
鸡蛋		
微熟	100	5
中熟	100	5-6
熟透	100	8-10
水果		
苹果/梨切块	100	5
樱桃	100	5
大黄	100	5

注：上表只供参考、蒸煮时以实际情况及个人爱好为准

九、注意事项

- 器具在使用期间会发热。注意避免接触蒸箱内的发热单元。
- 在使用时可触及部分可能会发热。儿童应远离。
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁蒸箱的玻璃门。如果蒸箱的玻璃表面擦伤会导致玻璃粉碎。
- 在使用本产品是切勿用蒸汽清洁器清洁。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
- 切勿使用蒸汽清洁器清洁本机，加压蒸汽会对表面和元件造成永久损伤，对此本公司概不负责。
- 切勿使用含有碱/苏打、酸或氯的清洁剂，亦不要使用清洁喷雾、洗碗碟机清洁剂、硬刷、白洁布及钢丝球等。沾有磨腐蚀性清洁剂的海绵亦不要使用，以免刮花表面。
- 一切维修事项须由专业的维修人员进行。

十、一般故障分析

1. 如果未能开启炉具是什么原因？
 - ① 电路板保险丝烧断，导致电路板不通电。
 - ② 重新接通电源并开启蒸盘。如仍未能启动，请联络维修服务部。
2. 如果启动炉具时出现  符号是什么原因？
 - ① 请检查炉门是否关好。
 - ② 炉门开关可能损坏，请联络维修服务部更换。
3. 如果启动炉具后未能生热是什么原因？
 - ① 请检查炉门是否关好。
 - ② 水箱是否有水和是否已到位。
 - ③ 蒸发盘上的保险丝烧断。
4. 如果升热阶段为时太长是什么原因？
 - ① 检查蒸发盘表面，如有一层很厚的水垢，请用清垢剂清洗蒸发盘。问题持续，请联络维修服务部。
 - ② 门封条可能有损坏，炉门出现漏气现象，请联络维修服务部更换。
5. 如果出现  于显示屏上。
 - ① 请检查水容器内是否有足够的水。


十一、保养及清洁

- 在清洁蒸炉前首先应拔掉电源插头，确保蒸炉完全冷却后方可进行清洁或收藏水容器
1.
 - ① 每次使用后，请长按时间键“-”自动清洗。
 - ② 在自动清洗前用适当的容器接在出水管口处，将清洗出的水装在容器里。每次使用蒸箱后请将水箱自动清洗一次，避免使蒸箱形成凝结物。
 2. 炉门封边
 - ① 每次使用后，请清洁及抹干炉门封边；请使用海绵布，再加上热水，不要使用清洁剂。
 - ② 炉门封边可能会因日久而穿孔或裂开。如出现此情形，请更换新的封边。
 - ③ 不要使用表面活性剂的清洁剂。
 3. 蒸炉内壁
 - ① 每次使用后，请清洁炉具内部。使用海绵或吸湿力强的软布抹去炉内壁的凝结物。
 - ② 大部分烹调残除物都可用布及温和清洁剂加热水清洁。在水质较差的地区，炉具内壁可能会有一层白色沉淀物。可用湿布和少量醋抹干掉。用清水洗净并抹干。请确定没有清洁剂粘在炉门封边。
 4. 滴漏盛盘、挂架及烹调容器
 - ① 每次使用滴漏盛盘、挂架及烹调容器后，都要洗净和抹干。
 5. 蒸炉面板及外壳
 - ① 蒸炉的门面板、控制面板及外壳可以用热水加少量清洁液，再用布沾上拭抹。清洁后用软布抹干。
 - ② 面板金属颜色涂漆控制区，容易刮花和受酸性物质侵蚀，因此请小心清洁。不要用不锈钢清洁剂或除污垢。
 - ③ 使用除垢剂后应尽快抹除污渍。如污渍残留一段长时间，会损坏表面。
 - ④ 玻璃面板可用专为玻璃钢面设计的清洁剂。
 6. 发热盘
 - ① 发热盘使用一段时间后会渍聚水垢，请用开水加5%柠檬酸的清垢剂，再用抹布粘上清垢剂抹洗发热盘表面的水垢

十二、售后服务

- 您的电蒸箱若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务；
- 请用户不要撕去电蒸箱上的出厂编号，以便维修人员核实记录，多谢您的合作！

十三、电气原理图（线路如有变更，恕不另行通知！）

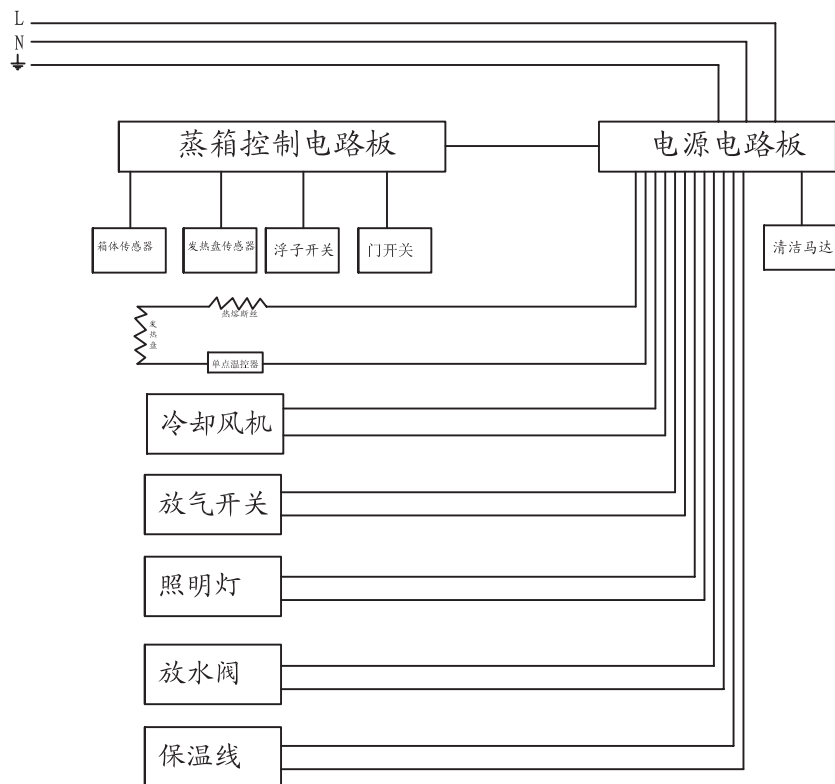

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一:康宝产品机身条形码

- 1、请您确认《康宝产品保修卡》上面的条形码是否与机身条形码一致。
- 2、没有机身产品的条形码的产品可视作非康宝产品。我公司有权不予提供安装维修服务。

二:康宝产品包修规定

- 1、我公司产品包修期为一年,包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判定:包修期起始日以有效票据的购买日期为准,如果无法出示有效票据,则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内,如发生下列其中之一情况,均不属于免费维修范围:
 - (1) 不能提供有效购机票据;
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用造成产品故障;
 - (3) 自行维修,保养或使用不当造成损坏;
 - (4) 非产品质量问题,属人为造成的损坏;
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照包修以外标准收费;
- 5、维修时请出示《康宝产品保修卡》及购机有效票据;
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三:康宝产品安装规定

- 1、康宝产品的安装是免费初装的,除随机附件外,安装时所需增加的其它材料由用户自购;
- 2、完成安装,调试后应详细填写《产品安装维修记录表》。

全国服务热线: 4007000818

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话: (0757) 27771526

传真: (0757) 27773237

邮编: 528325

http://www.canbo.cn

E-mail:kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改,恕不另行通知)