尺寸：100*140mm
折页

封底

关注康宝官方微信

扫描快速报安装、维修

通讯地址：
广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
www.canbo.cn 528325
全国服务热线 :4007000818
生产企业：中山市月厨电器科技有限公司
生产地址：中山市东凤镇安乐村东海西路99号四楼
(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司
本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

封面

Canbo康宝®

INSTRUCTION MANUAL

筷子消毒机

Chopstick disinfection machine

使用说明书

〈使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存〉

Canbo康宝®

感谢您使用康宝筷子消毒机
筷子消毒机是一款外观小巧、造型美观、结构新颖、内部容量大，具有沥水、烘干、收纳等多项功能，是家庭和个人生活非常实用的、保障健康的、新型的家用电器。

目录 DIRECTOR

一、开箱说明 结构简介 ---------- 1
二、注意事项 ---------- 2
三、使用方法 ---------- 3、4
四、主要技术参数 ---------- 5
五、维修与服务 ---------- 6
六、产品保修卡 ---------- 7
七、维修记录 ---------- 8
八、有害物质含量标识 ---------- 9

最好将筷子沥干后再放进消毒机。

耐温低于75℃的筷子不能置于本产品中消毒。

消毒机内切勿存放有毒、易燃、易爆物品，以及挥发性的化学物品，以免引发事故造成不必要的损失。
耐温低于75℃的筷子不能置于本产品中消毒。

清毒机应该安放在阴凉干爽的地方，周围无易燃、易爆物体。柜体离墙或其他安全固定物30mm以上。

开箱说明 UNPACKING INSTRUCTIONS
结构简介 STRUCTURE

1. 开箱后去除缓冲珍珠棉或泡沫、产品薄膜袋、说明书(说明书需要保管好，以便翻阅)。
2. 需要把用固定配件(门、筷子篮、接水盒等)的可移粘胶或扎带，全部清除。

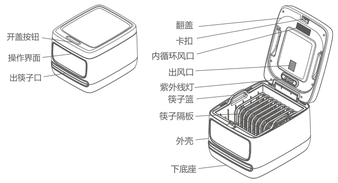

上图为示意图，不同型号不同配置，具体以产品实物为准

◆ 关好柜门后，消毒机才启动工作；否则会有热风烫伤或紫外线辐射；
◆ 不能把非筷子放入消毒机内；
◆ 在消毒机工作结束20分钟后才能打开机门，待筷子冷却后才能取用，以免影响消毒效果，防止烫伤；
◆ 不能把耐温低于70℃的塑料及木制品等器具放在机内；
◆ 不能把筷子放置于出风口处，以免影响消毒效果。

特别注意
⚠ 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故。

Canbo康宝®

注意事项 STRUCTURE

注意

- 电源连接必须有可靠的接地线，用户不得擅自改接口，禁止无接地运行（Ⅱ类电器除外）；
- 电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以便用户在清洁时断开电源；
- 把筷子上的水倒净或擦干后才能放进机内，筷子不宜错位，应逐格放平，可获最佳消毒效果；
- 使用过程中，如出现故障（如臭氧泄漏或紫外线辐射等），切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修；
- 使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉消毒机的电源连接，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
- 保养维护时，应首先断开电源连接，确保完全断开电源；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
- 如在使用过程中发现可以不经过任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修
- 若臭氧紫外线灯损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯；
- 消毒、烘干完成后，请将电源线连接拔下；

禁止

- 禁止将消毒机放在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 禁止在消毒机旁边使用加热器具，否则会引起消毒机变形，发生故障。
- 工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；或者影响消毒效果。
- 不要把排气孔堵住；
- 切勿将消毒机安装在易燃附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
- 特殊人群（如儿童等）禁止使用本器具；

提示

- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业。家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

空载运行
本产品主要以环保塑件为主. 刚开始使用时会有轻微的塑料味. 属正常现象。建议拆包后先空载运行1次，然后打开门盖放置3小时，能有效降低塑料味。随着使用时间增长，塑料味会逐渐减小直至消除。

KZ5
操作界面

功能说明:
开关：电源开关，触摸一下“开关”键，“开关”灯亮，若3分钟内无操作，则关机，进入待机状态。
自动：在按“开关”后，再按“自动”，其指示灯闪烁3秒，若无其它操作，侧进入自动模式：每小时运行15分钟的热风和UV，运行12小时；且在第1次运行15分钟后，“筷子已消毒”指示灯常亮，进入自动出筷。
消毒：在按“开关”后，再按“消毒”，其指示灯闪烁3秒，若无其它操作，侧风机和UV启动，进行消毒15分钟，完成后，“消毒”指示灯关，“筷子已消毒”指示灯常亮。接着进入自动出筷状态。
烘干：在按“开关”后，再按“烘干”，“其指示灯闪烁3秒，若无其它操作，侧，风机先转2秒，发热器再启动，进行烘干15分钟，完成后，“烘干”指示灯关，“筷子已消毒”指示灯常亮。接着进入自动出筷状态。
出筷：在“开关”指示灯亮的状态下，按“出筷”键，“出筷”指示灯亮，并出筷，完成后“出筷”指示灯关；接着进入自动出筷状态。
另外说明:
1. 工作过程中，开盖超过3分钟，则自动关机。
2.自动出筷：先自动推出筷子，在使用过程中，在30秒内出2次或2次以上取完推出来的筷子，则触发高频出筷功能，则连续出筷5分钟。自动出筷模式与其它功能共用，总时间为12小时。
3.无筷子判定：连续3分钟都没筷子出时，判定无筷子，进入关机状态。

使用方法 HOW TO USE

空载运行
本产品主要以环保塑件为主. 刚开始使用时会有轻微的塑料味. 属正常现象。建议拆包后先空载运行1次，然后打开门盖放置3小时，能有效降低塑料味。随着使用时间增长，塑料味会逐渐减小直至消除。

KZ3
操作界面

功能说明:
开关：电源开关，触摸一下“开关”键，“开关”灯亮，若3分钟内无操作，则关机，进入待机状态。
消毒：在按“开关”后，再按“消毒”，其指示灯闪烁3秒，若无其它操作，则JV启动，进行消毒15分钟，完成后，“消毒”指示灯关，“筷子已消毒”指示灯常亮。接着进入自动出筷状态。
出筷：在“开关”指示灯亮的状态下，按“出筷”键，“出筷”指示灯亮，并出筷，完成后“出筷”指示灯关；接着进入自动出筷状态。

另外说明:
1. 工作过程中，开盖超过3分钟，则自动关机。
2.自动出筷：先自动推出筷子，在使用过程中，在30秒内出2次或2次以上取完推出来的筷子，则触发高频出筷功能，则连续出筷5分钟。自动出筷模式与其它功能共用，总时间为12小时。
3.无筷子判定：连续3分钟都没筷子出时，判定无筷子，进入关机状态。

Canbo康宝®

主要技术参数 DATA SHEET

产品名称	筷子消毒机	
产品型号	XDZ8系列	
产品特征	KZ3	KZ5
额定电压	220 V~	
额定频率	50 Hz	
额定输入功率	4W	40W
容积	8 L(+5%,-1%)	
净重	2.9 kg	
产品尺寸 长	270 mm	
产品尺寸 宽	330 mm	
产品尺寸 高	230 mm	
工作温度	35 °C-75 °C	
用途	适用于指定规格筷子	
紫外线灯功率	1.5 W	
紫外线灯光波长	260 nm	
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h	
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h	
工作周期(负载)	≥ 15 min	
层架额定承重	3 kg	
防触电保护类别	Ⅱ类 回	
执行标准	GB 4706. 1-2005	
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号	

维修与服务 SERVICING & SERVICE

◆ 清洁前，必须拔下电源插头。
◆ 清洁时，内外表面可用软绵布(或海绵)蘸中性清洁剂擦拭。
◆ 禁止使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭。
◆ 严禁直接浪水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。
◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
◆ 定期清洁，每周至少清洁一次，可有效避免乱、脏。
◆ 禁止把毛巾、洗碗布等物品摆放在机子上。
◆ 避免太阳对机器长期暴晒，因太阳长期暴晒会破坏机器外观和使用寿命。
◆ 机器周边应该保证良好的通风环境。
◆ 机器禁止靠近高温热源。
◆ 如果使用过程中出现异常现象.应立即停止使用并拔掉电源插头.请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
紫外线灯不工作	门控开关坏	更换门控开关
	紫外线灯坏	更换紫外线灯
正常工作不发热	发热丝熔断器分离	更换发热器

◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要拖去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:
产品型号：_____ 机身条形码：_____
发票号码：_____ 购买日期：_____
用户姓名：_____ 电话号码：_____
住址 _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。
二、产品保修规定
1、该产品主要配件包修二年，其他电器部件包修一年。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。门体为易碎品不包修。
2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
(1) 不能提供有效购机票据；
(2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
(3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
(4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
(5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

产品维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			

维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项：
保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

消毒柜产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定列出电器电子产品中可能含有的有害物质或元素的名称含量于以下表格中

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBFE)
底座	○	○	○	○	○	○
餐具篮	○	○	○	○	○	○
透明盖	○	○	○	○	○	○
接水盒	○	○	○	○	○	○
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
紫外线灯 珠	○	○	○	○	○	○
控制主板	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包材.贴纸	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用物质中有害物质元素含量以遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的标识因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级将会编入新版说明书。

有害物质限制使用标志

15

环保使用期限15年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有资质电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。