


尺寸: 100*140mm 折页


封底

封面




关注康宝官方微博
扫描快速安装、维修

通讯地址:
广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
www.canbo.cn 528325
全国服务热线: 4007000818
生产企业: 中山市月朗电器科技有限公司
生产地址: 中山市东凤镇安乐东海西路99号四楼
(如有更改, 恕不另行通知)



**XDZ8-NK1
使用说明书**
(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管)

商用筷子机
Commercial Chopstick Machine



NAAFI耐惠
Canbo 康宝

感谢您使用耐惠筷子机。筷子机是一款外观小巧、造型美观、结构新颖、内部容量大、具有防水、保温、收纳等多项功能, 是家庭和個人生活非常实用的、保障健康的、新型的家用电器。

目录 DIRECTOR

- 一、开箱说明..... 1
- 二、注意事项..... 2
- 三、使用方法..... 3
- 四、主要技术参数..... 4
- 五、维修与服务..... 5
- 六、产品保修卡..... 6
- 七、维修记录..... 7
- 八、有害物质含量标识..... 8


✋ 最好将筷子沥干后再放进筷子机。

⚠️ 筷子机内切勿存放有毒、易燃、易爆物品, 以及挥发性的化学物品, 以免引发安全事故或不必要的损失。

🚫 筷子机后应该放在阴凉干燥的地方, 周围无易燃、易爆物品, 柜体周围或其他安全固定物30mm以上。

开箱说明 UNPACKING INSTRUCTIONS
结构简介 STRUCTURE

1. 开箱后去除缓冲珍珠棉或泡沫、产品薄膜袋、说明书(说明书需要保管好, 以便查阅)。
2. 需要把用固定配件(门、筷子盖、接水盒等)的可移粘胶或扎带, 全部清除。

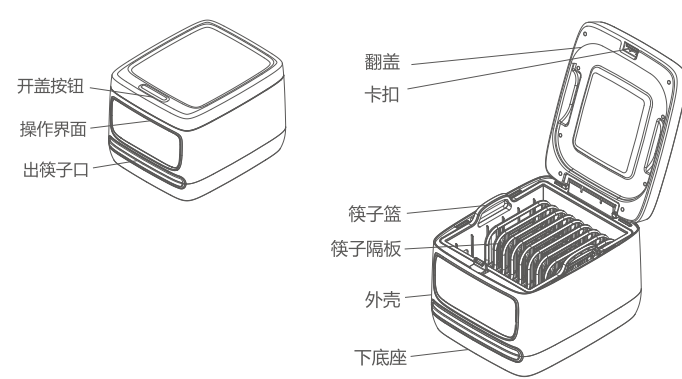

上图为例示意图, 不同型号不同配置, 具体以产品实物为准

- ◆ 关好柜门后, 筷子机才启动工作;
- ◆ 不要把湿筷子放入筷子机内;

特别提示
⚠️ 请勿让儿童玩弄材料薄膜和包装箱, 这可能会产生窒息事故。

NAAFI耐惠
Canbo 康宝

注意事项 STRUCTURE

电源连接必须有可靠的接地线, 用户不得擅自改接口, 禁止无接地运行(非类电器结构)。

电源线插头不应安装在潮湿等用户不易接触的地方, 以便用户在清洁时断开电源。

把筷子上的水沥净或晾干后才能放进机内, 筷子不宜错位, 应逐格放平。

使用过程中, 如出现故障, 切勿自行修理, 应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检修。

使用过程中, 出现异常情况(如异常噪音、气味、温度升高、堵塞等)应立即拔掉筷子的电源连接, 尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检修。

保养维护时, 应首先断开电源连接, 确保完全断开电源; 如果器具的电源线损坏, 必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员更换。

禁止将筷子机放在可能受潮或被水淋湿的地方。

禁止在筷子机旁边使用加热器具, 否则会引起筷子机变形, 发生故障。

工作过程中, 请勿打开柜门以免影响出筷效果。

不要把排气孔堵塞;

切勿将筷子机安装在易燃物附近, 亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。


特殊人群(如儿童等)禁止使用本器具。

⚠️ 废旧器具的处置方法: 对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具, 请及时交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理, 用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

空载运行
本产品主要以环保塑件为主, 刚开始使用时会有轻微的塑料味, 属正常现象, 建议拆包后先空载运行1次, 然后打开门盖放置3小时, 能有效降低塑料味, 随着使用时间增长, 塑料味会逐渐减小直至消除。

**NK1
操作界面**



功能说明:
开关: 电源开关, 触摸一下“开关”键, “开关”灯亮, 自动出筷5分钟后, 暂停出筷, 进入自动出筷模式; 长按3秒, 进入关机。

另外说明:
1. 工作过程中, 开盖超过3分钟, 则自动关机。
2. 自动出筷模式工作时间为12小时:
A. 当按“开关”键, 连续出筷5分钟;
B. 当已推出的整排筷子抽完后, 则触发出筷信号, 连续出筷5分钟;
3. 待机状态: 当自动出筷5分钟, 期间已推出的整排筷子未能全部抽完, 则进入待机状态; 待机期间, 每30分钟推一次筷子; 当抽完整排筷子后, 又进入自动出筷模式。

NAAFI耐惠
Canbo 康宝

主要技术参数 DATASHEET

产品名称	商用筷子机
产品型号	XDZ8系列
产品特征	NK1
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定输入功率	4W
容积	8 L(±1%)
净重	2.9 kg
产品尺寸 长	270 mm
产品尺寸 宽	330 mm
产品尺寸 高	230 mm
工作湿度	常温
用途	适用于指定规格筷子(筷子适用长度:230mm-250mm)
工作周期(间歇)	≥ 15 min
框架额定承重	3 kg
防触电保护类别	II类 回
执行标准	GB 4706.1-2005
生产企业卫生许可证号	粤卫证字[2020]-12-第0071号

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 清洁时, 必须按下电源插头。
- ◆ 清洁时, 内外表面可用软布蘸中性清洁剂擦拭。
- ◆ 禁止使用汽油、丙酮、去污粉等有毒、腐蚀性清洁剂擦拭。
- ◆ 严禁直接喷水喷淋到外箱体, 以免电源绝缘不良而产生触电危险。
- ◆ 定期使用, 每周至少使用一次, 可有杀菌功能滋生。
- ◆ 定期清洁, 每周至少清洁一次, 可有避免免臭、脏。
- ◆ 禁止把毛巾、洗抹布等物品摆放在机子上。
- ◆ 避免长时间机器长期通电, 因长时间通电可能会损坏机器外观和使用寿命。
- ◆ 机器周边应保证良好的通风环境。
- ◆ 机器禁止靠近高温热源。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象, 应立即停止使用并拔掉电源插头, 请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
插头与插座接触不良		修理或更换
电源线断路		更换电源线

◆ 因使用不当, 保养不善而损坏者, 仍予以维修方便, 请用户不要跑去筷子机上的出厂编号, 以便维修人员核实记录;

◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联系。

康宝产品保修卡

NO.: _____ 机身条形码: _____

产品型号: _____ 购买日期: _____

发票号码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址: _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的售后服务。

一、康宝产品保修卡随每台产品附赠, 由顾客妥善保管, 以作产品维修凭证, 遗失不补。

二、产品保修规定

1. 该产品主要配件保修一年, 非产品质量问题不在保修范围内, 门体为易损品不保修。
2. 包修期是以购机发票的日期开始计算, 如果无法出示发票则以产品安装日期为准, 未记录安装日期的则以产品流水码出厂日期加30天作为维修计算日期。
3. 下列情况, 不属于免费保修服务范围, 我公司可向您提供有偿收费服务:
 - (1) 不能提供有效购机发票;
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障;
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏;
 - (4) 非产品质量问题, 属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线: 4007000818

产品维修记录表

产品名称	产品型号		
安装单位	安装日期		
产品条形码(填写)			
维修日期	故障内容	维修单位	维修员
	故障情况	更换配件	

注意事项:
保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

消毒柜产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定列出电器电子产品中可能含有的有害物质或元素的名称含量于以下表格中

部件名称	有害有害物质或元素				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底座	□	□	□	□	□
餐具盖	□	□	□	□	□
透明盖	□	□	□	□	□
接水盒	□	□	□	□	□
不锈钢件	□	□	□	□	□
控制主板	□	□	□	□	□
电源板	□	□	□	□	□
包材黏贴	□	□	□	□	□

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

□: 表示有害物质在部件中所占材料中的含量在GB/T2657规定的限量要求以下。
* : 表示有害物质在部件中所占材料中的含量超出GB/T2657规定的限量要求。

有害物质说明: 我公司产品所用物料中的有害物质元素含量以国家有害物质限制标准GB/T2657为限量要求, 其中部件标“*”的标识因全球技术永年的发展无法实现有害物质元素含量限制化, 我公司将继续努力提升研发实力实现有害物质的替代, 如新技术发明及材料中有有害物质超标将及时纳入新版说明书。

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生物理变化, 在产品使用期限内(15年)内, 本产品不会对环境造成严重污染或对人体健康产生显著影响。

绿色循环标志: 表示本产品可回收利用, 超过使用期限或经过特殊方法无法正常工作, 应交给回收商, 将废旧产品回收处理, 以减少对环境的污染, 本产品提供绿色生活处理, 正确的处理方法请咨询国家或当地有关电器电子产品回收机构。