

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义 ——

RTP10

B-1

奶瓶消毒器

使用说明书 (A版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、主要技术参数	1
二、产品结构图	1
三、产品特点	1
四、使用方法	2
五、工作原理	3
六、电原理图	3
五、注意事项	3
六、清洁保养	4
七、维修服务	4
八、保修卡	5
九、维修记录表	6

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
 - 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

http://www.canbo.cn

E-mail:Kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改，恕不另行通知)

- 严禁将底座、电源线和电源插头浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 下列情况下不能接通电源：
盛水盘内无水时、加水时、不使用时、清洁或移动奶瓶消毒器时、当奶瓶消毒器出现问题时。
- 如果发现底座发热盘漏水，请立刻停止使用。
- 若奶瓶消毒器有问题，请用户不要自行拆开修理，必须由制造厂家或其特约维修网点的专业人员修理。
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用本产品；本产品只提供家庭室内使用，不要在户外使用。

清洁保养

- 为延长奶瓶消毒器使用寿命，应定期清洁发热盘。
- 清洁前应拔下电源插头。
- 切勿用钢丝球或摩擦材料及任何化学药品擦拭奶瓶消毒器内部和外部表面。
- 严禁将底座浸入水中清洗。
- 筒体及辅助支架和顶盖的清洁
 - 1、筒体、辅助支架及顶盖可以用清洁剂洗涤，然后用清水冲洗干净。
 - 2、用柔软的湿布擦干内部、外部表面。
- 底座发热盘的清洁
 - 1、将约50 ml白醋倒入发热盘中浸泡30 min以上。
 - 2、将溶液倒出，用湿布擦去残留的沉淀物。
 - 3、在盛水盘内倒入约90 ml清水，装配好各部件（不要放奶瓶），开始消毒。
 - 4、消毒完毕，用清水冲洗发热盘3~4次。
 - 5、如有必要，请重复以上操作2~3次。
 - 6、底座的外表面及盛水盘表面可用湿布擦净。

维修服务


- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

感谢您购买康宝牌奶瓶消毒器，在使用前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。

主要技术参数

产品型号	RTP10B-1
电 源	220 V~ 50 Hz
额定功率	400 W
容 积	10 L
净 重	1.5 kg
外形尺寸	255 mm×195 mm×340 mm
执行标准	Q/KB 16—2010 GB 17988—2008
企业标准备案号	QB/440606 97 9725—2010

产品结构图

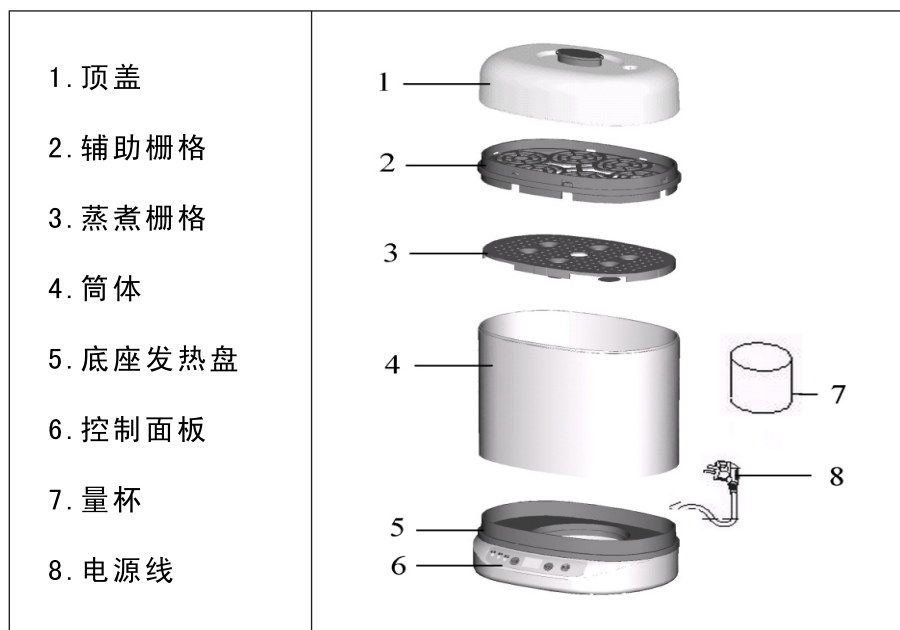

产品特点

- 智能控制，液晶显示，让您随时掌握；
- 高温蒸汽消毒，更健康、消毒更彻底；
- 一次可同时消毒6只奶瓶体及奶嘴等器件；
- 6~12 min自动循环消毒功能，长久保护消毒物品的卫生；

- 独特的蒸煮功能，可蒸蛋与食物；
- 不锈钢发热盘及分体结构，便于清理，更加卫生；
- 食品级卫生塑料，健康无忧。

使用说明

一、“消毒”功能

- 奶瓶体、奶嘴及瓶盖在放进消毒器之前，必须用清水冲洗干净。
- 将奶瓶体倒置于奶瓶消毒器的筒体内。
- 将奶嘴及瓶盖放置在辅助支架上。
- 用量杯量取一杯（约90 ml）清水倒入底座盛水盘里，然后将各部件装配好（请勿将辅助栅格倒放，蒸煮栅格要取出），盖上顶盖。
- 将电源插头插在220 V交流电源上，消毒器自动进入待机状态，显示屏显示“00”。
- 按“功能”键一次，“消毒”指示灯闪烁，5 s后自动进入消毒工作状态，“消毒”指示灯转为常亮。
- 整个消毒过程为15 min，屏幕显示“15”按每1 min倒计时，消毒完毕，消毒器会自动进入待机状态，“消毒”指示灯熄灭，屏幕显示“00”。
- 消毒完毕后，奶瓶消毒器表面还很烫，为避免烫伤，请勿立即打开顶盖使用奶瓶。
- 消毒好的奶瓶体、奶嘴及瓶盖如果在24 h内未被使用，请重新消毒。
- 消毒器需要再次消毒时，须重新加入一杯（约90 ml）清水才能再次使用或者使用“循环”消毒功能。

二、“循环”消毒功能

- 1-3点与“消毒”功能相同；
- 用量杯量取三杯（约270ml）清水倒入底座盛水盘里，然后将各部件装配好（请勿将辅助栅格倒放，蒸煮栅格要取出），盖上顶盖。
- 将电源插头插在220 V交流电源上，消毒器自动进入待机状态，显示屏显示“00”。
- 按“功能”键两次，“循环”指示灯闪烁，屏幕显示“6 h”，循环消毒间隔时间默认为6 min，如需改为“12 h”，即循环消毒间隔时间改为12 h，按时间键一次；5 s后自动进入循环消毒工作状态，“循环”指示灯转为常亮。
- 整个循环每隔“6 h”或“12 h”消毒一次，共可以进行四次消毒，中途如需停止循环消毒，按“取消”键即可。
- 整个循环消毒工作结束，消毒器会自动复位到待机状态，“消毒”指示灯熄灭，屏幕显示“00”。

三、“蒸煮”功能

- 根据不同食物的蒸煮时间长短不同要求，用量杯量取不同容量清水倒入底座盛水盘里：
 - A、蒸煮时间15 min以内，加水量可为一杯（约90 ml）；
 - B、蒸煮时间15~30分钟，加水量可为两杯（约180 ml）；

C、蒸煮时间30~45 min，加水量可为三杯（约270 ml）；


D、蒸煮时间45~60 min，加水量可为四杯（约360 ml）；

- 将筒体装配好，蒸煮栅格放进去，把食物放于蒸煮栅格上，放上辅助栅格，盖上顶盖。
- 将电源插头插在220 V交流电源上，消毒器自动进入待机状态，显示屏显示“00”。
- 按“功能”键三次，“蒸煮”指示灯闪烁，屏幕初始显示蒸煮时间为10 min，蒸煮时间可调，10~15 min内每按时间键一次，增加1 min，15 min以上每按时间键一次，增加5 min，调好时间5 s后自动进入蒸煮工作状态，“蒸煮”指示灯转为常亮。
- 整个蒸煮过程屏幕显示按每一分钟倒计时，蒸煮完毕，消毒器会自动进入待机状态，“蒸煮”指示灯熄灭，显示屏显示“00”。

工作原理

奶瓶消毒器利用高温蒸汽杀死细菌和病毒，从而达到消毒的目的。同时对六个奶瓶体及奶嘴、瓶盖进行消毒。

电原理图

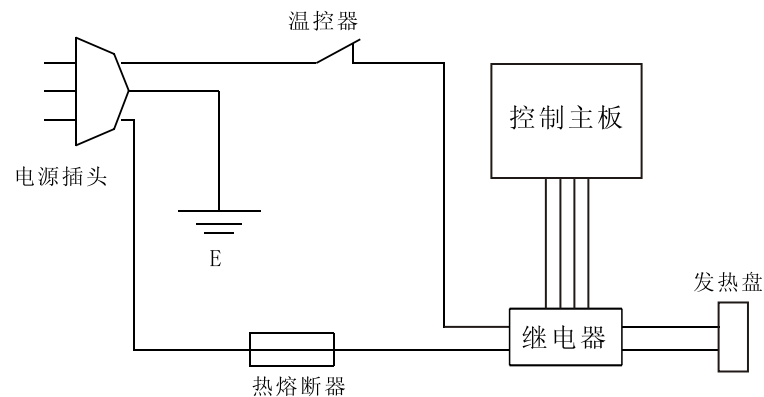

注意事项

- 奶瓶消毒器只用来消毒奶瓶体、奶嘴及瓶盖，请勿用作其它用途。
- 不可将奶瓶消毒器放置在儿童可触及到的地方，以防翻倒烫伤。
- 请将奶瓶消毒器放置在平坦的桌面上，不要将奶瓶消毒器靠近热源放置，也不可靠近或放置在任何电器产品之上。
- 奶瓶消毒器工作过程中，不要触摸外壳或逸出的热蒸汽，也不可打开顶盖，以免烫伤。
- 不要让电源线悬挂在平台外或接触高温物体。
- 严禁长时间将开启按钮按下，这样可能会损坏奶瓶消毒器，严重时会造成电路故障。