


Canbo 康宝®

INSTRUCTION MANUAL

XDZ250系列
CC

餐具消毒柜
使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

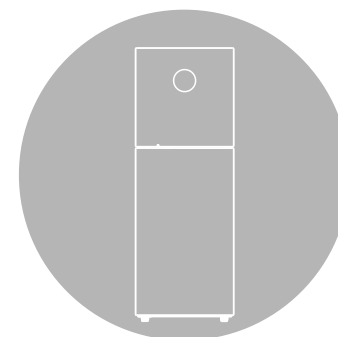

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

📧 www.canbo.cn 📠 528325

全国服务热线: 4007000818

(如有更改, 恕不另行通知)

U25689

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌食具消毒柜。


XDZ250系列食具消毒柜,上层以紫外线中温方式保洁烘干;下层以远红外线高温方式消毒,能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求;上下层更有湿度管控功能。是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所食具消毒、保洁、存放的理想器具。

目录 DIRECTOR

- 一、内部结构----- ①
- 二、安装方法----- ②
- 三、注意事项----- ③
- 四、使用方法----- ④
- 五、具体技术参数----- ⑤
- 六、维修与服务----- ⑥


- ◆ 关好柜门后,消毒柜才启动工作,下层可能造成高温烫伤,上层会有紫外线泄漏;
- ◆ 不能把非食具放入消毒柜内;
- ◆ 在消毒柜上层工作结束10分钟、下层工作结束20分钟后才能打开柜门,待食具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止臭氧泄漏、紫外线泄漏或烫伤;
- ◆ 不能把塑料及木制品食具放在下层高温柜内;
- ◆ 高温,小心烫伤;

内部结构 STRUCTURE

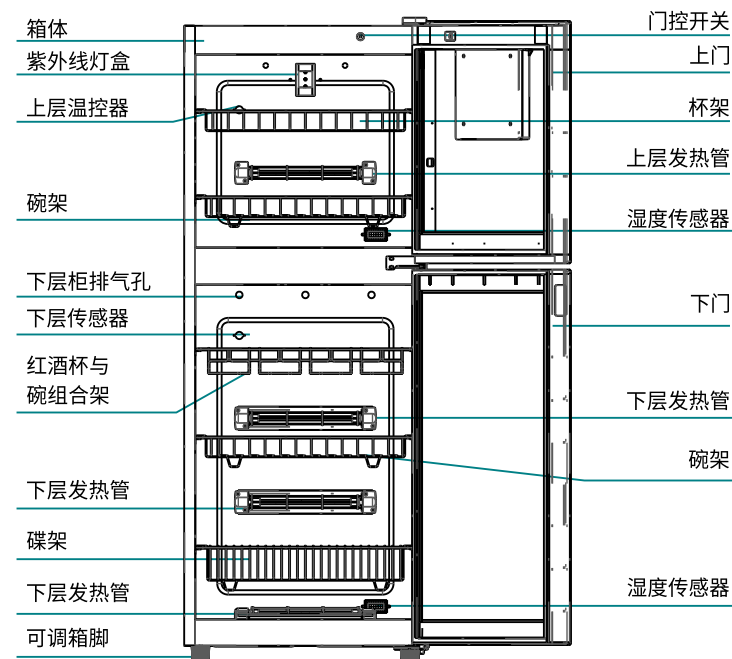

层架摆放示意:

(此图只作示意,具体以实物为准)

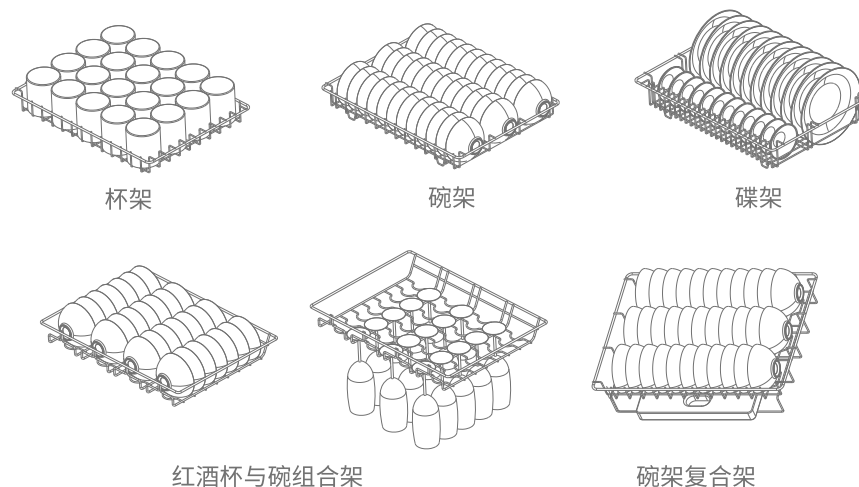




最好将碗筷沥干后再放进消毒柜。



耐温低于75°C的食具不能置于本产品中消毒、烘干；



对耐温低于180°C的食具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品食具消毒时，只能放于上层烘干，且食具要远离发热管100mm以上；

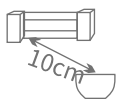

耐温在180°C~250°C的食具可选择下层高温消毒，高温消毒时食具应远离发热管100mm以上；




使用隔层碗碟时，由于碗碟内的隔层存在空气，高温时空气膨胀，容易造成碗碟的变形或爆裂，故消毒时不要把有隔层的碗碟放在下层高温消毒室；



安装时请与灶具底部保持适当距离，电源线及插座应远离灶具发热区，以免造成不安全因素。

安装方法 METHOD OF ERECTION


- ◆ 消毒柜水平放置在地面上，如放置不平，请旋拧可调支脚进行调整至平整为止，使柜体四脚同时着地，摆放平稳。
- ◆ 在离地面大约1380毫米高的位置（如图示），用M8×60的膨胀螺栓固紧“L”形件，与箱体挂扣相配，固定牢靠。

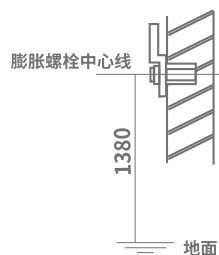

注意事项 ATTENTIONS

	电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；
	电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以便用户在清洁时断开电源；
	把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，食具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果；
	使用过程中，如发现不经过任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出的光线时，应马上停止使用，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
 注意	指示灯灭后不宜立即取下下层食具，此时柜内仍处于高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤；
	使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
	保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
	若紫外线灯盒损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯盒；
	如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
	消毒、烘干完成后，请将电源线插头拔下；
	本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；
	工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；
	不要把排气孔堵住；
	切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
	特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；
 提示	废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE

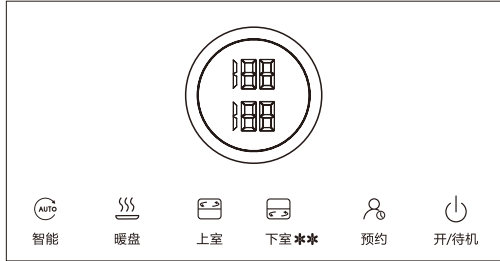

◆ 消毒柜进入工作状态后，光圈顺时针转圈发光，工作1分钟后，数码屏进入屏保状态，按键和数码屏亮度自动调暗，期间按下任意按键退出屏保状态，按键亮度恢复正常。

◆ 工作中上排数码屏固定显示倒计时时间，下排数码轮显示。上下室同时工作时，下排数码轮显示上下层检测温度；

按键	操作说明
开/待机	电源接通后，按一下开/待机键，数码屏轮换显示上下层的温度和湿度，此时进入待机状态，此时可进行功能选择工作（若1分钟能无任何操作，自动返回关机状态），再按一下开/待机键，返回关机状态；
下室**	待机状态下按一下下室键，指示灯闪烁5秒后下室进入工作状态，数码屏显示下室温度，指示灯长亮，工作过程中再按一下下层键取消下层工作返回待机状态；
上室	待机状态下按一下上室键，对应指示灯亮起，再按上室键可选择“30分钟-60分钟”两个时间档位工作，选定后指示灯闪烁5秒上室进入工作状态，；工作过程中再按一下上室键取消上层工作返回待机状态；
暖盘	待机状态下按一下暖盘键，对应指示灯亮起，再按暖盘键可选择“30分钟-60分钟”两个时间档位工作，选定后指示灯闪烁5秒上下室进入工作状态。工作过程中再按一下暖盘键取消上下室工作返回待机状态；
预约	待机状态下，选择需要工作功能和时间，选定功能后5秒内按一下预约键，预约键和所选功能键闪烁5秒后进入预约功能工作，上排“定时”图标闪烁显示；预约最长时间为12小时，按预约键调节时间，按一下增加1小时（未选定任何工作状态下按预约键，预约键无任何反应）；
智能	待机状态下长按2秒智能键，消毒柜进入智能模式工作，消毒柜自动检测对应层的湿度，当检测湿度大于70%时开启对应层的工作5分钟。若每4小时上、下层都未曾开启，对应层开启相应工作5分钟。智能模式具有断电记忆功能，若机器断电，等通电后智能模式会恢复回断电前的开启或关闭状态。（智能模式与其它功能可同时开启，优先执行用户选择的其它功能）（工作1分钟后，数码屏进入屏保状态，按键和数码屏亮度自动调暗，期间按下任意按键退出屏保状态，按键亮度恢复正常），工作过程中再长按2秒智能键取消智能功能。



注意

初次使用消毒柜，由于高温烘烤发热管涂层、密封条、保温材料等，产品会产生些许异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发气味不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，气味会逐渐消失。



警告

在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请切断电源。（注意：消毒柜的内部高温容易烫伤，请小心使用。）

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ250	
产品特征	CC	
电 源	220V~ 50Hz	
额定输入功率	1350 W(上层150W, 下层1200W)	
容 积	250 L ⁺⁰ _{-10%} (上层90L, 下层160L)	
工作时间(负载)	≥30 min	
上 层	紫外线灯有效使用寿命	≥1000h
	紫外线灯功率	UVC:5mW UVA:80mW
	紫外线光主波长	UVC:275nm UVA:400nm
	用 途	食具保洁(适合耐高温于75°C的食具)
下 层	消毒星级	**
	消毒温度	125°C ⁺⁴⁵ ₋₅ °C
	消毒时间	≥15 min
	用 途	食具消毒(适合耐高温于180°C的食具)
	发热管有效使用寿命	≥5000 h
	工作周期(负载)	≥30 min
	每层层架承载额定重量	3kg
	净 重	36kg
	外形尺寸(长×宽×高)	570 mm×485 mm×1466 mm
	执行标准	GB 17988-2008 QB/T 5199-2017 GB 4706.1-2005
	生产企业卫生许可证号	粤卫消证字 [2018] -05-第0026号

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
	门控开关坏	更换门控开关
紫外线灯盒不工作	电路板坏	更换电路板
	紫外线灯盒坏	更换紫外线灯盒
发热管不工作	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址 _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 1、该产品主要配件包修二年，其他电器部件包修一年。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。玻璃面板为易碎品不包修。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
- 4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 以上“×”的部件, 部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或减量化。
2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件, 请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。