

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义

RTP350A系列 餐具消毒柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

(1)

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

<http://www.canbo.cn>

E-mail: kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、各部件名称	2
五、主要技术参数	2
六、使用方法	3
七、安装方法	3
八、日常维护保养	3
九、维修服务	3
十、康宝产品保修卡	4
十一、产品安装维修记录表	5

感谢您使用康宝餐具消毒柜。

RTP350系列餐具消毒柜以远红外线加热至120°C以上,能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

警 告


- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 不能把塑料及木制品餐具放在柜内。
- 高温,小心烫伤。

特 别 注 意

- 电源插座应能承受15A以上的电流。
- 对耐温低于180°C的餐具不能使用本产品。
- 耐温在180°C~250°C的餐具应远离发热管100mm以上。
- 使用隔层碗碟时,由于碗碟内的隔层存在密封空气,高温时空气膨胀,从而容易造成碗碟的变形或破裂,故消毒时请勿将有隔层的碗碟放在高温消毒室。


注 意 事 项

- 电源插头必须有良好的接地线(如右图),用户不得擅自改插头,禁止无接地运行。
- 把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内。餐具不宜重叠,应逐格竖放,可获最佳消毒效果。
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修。
- 指示灯灭后不宜立即取用餐具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤。
- 不要把排气孔堵住。
- 保养维护时,应首先拔下电源插头。
- 如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换。
- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。
- 消毒完成后,请将电源插头拔下。
- 不要把排气孔堵住。
- 严禁用水冲淋消毒柜。

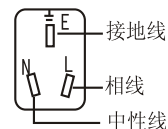

- 本器具的安全使用年限为10年（自购机之日起开始计算），若维护保养良好，可延期至15~20年。
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

各部件名称

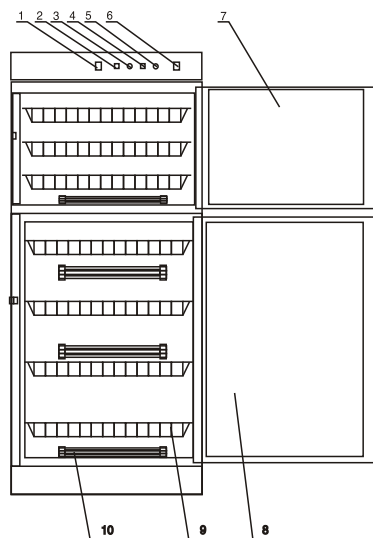

1. 上层选择开关
2. 上层按钮
3. 上层消毒保温指示灯
4. 下层按钮
5. 下层消毒指示灯
6. 电源开关
7. 上门
8. 下门
9. 层架
10. 发热管

(此图只作示意, 具体以实物为准)

主要技术参数

产品型号	RTP350A
产品特征	1
电 源	220V 50Hz
额定输入功率	2700W(上层900W, 下层1800W)
容 积	350L(上层100L, 下层250L)
上、下层消毒星级	**
上、下层消毒温度	125 ^{±5} °C
上、下层消毒时间	≥15min
用 途	食具消毒 (适合耐高温于180° C的食具)
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	≥30min
每层层架承载额定重量	20kg
净 重	46kg
外形尺寸	720mmX535mmX1613mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2014
企业标准备案号	QB/440606 97 12560—2014
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门, 把电源插头插上, 打开电源开关, 电源开关里的指示灯亮, 表示电源接通。
- 使用下层消毒柜时, 按下层工作按键, 下层消毒指示灯亮, 表示下层开始工作, 随着柜内温度逐步上升, 当达到消毒温度后自动断电, 下层工作指示灯灭。
- 使用上层进行消毒, 先将左上层选择开关置于消毒位置, 然后按上层工作按键, 上层消毒指示灯亮, 表示上层开始工作, 随着柜内温度逐步上升, 当达到消毒温度后自动断电, 上层工作指示灯灭。
- 工作指示灯灭后20分钟仍在消毒, 在这段时间内请不要开门, 以免影响消毒效果。
- 使用上层保温时, 只须将上层选择开关置于保温位置即可。
- 当急需停止加热时, 可关上电源开关, 柜内断电, 停止工作。

安装方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上

日常维护保养

- 宜经常清洁保养, 清洁时拔下电源插头, 用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂, 轻轻擦去柜内外污渍, 再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
 - 如果在使用过程中发生异常现象, 应立即停止使用并拔下电源插头, 非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。
- 常见故障与处理方法如下:

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	继电器坏	更换继电器
	温控器坏	更换温控器
	发热管坏	更换发热管

维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障, 本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当, 保养不善而损坏者, 仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号, 以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。

2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：

- (1) 不能提供有效购机票据；
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
- (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
- (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；

4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。

5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。

6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。