

尺寸：100*140mm

要求：打钉

封底

封面

100.00 mm

140.00 mm

Canbo 康宝

INSTRUCTION MANUAL

奶瓶消毒柜

Bottle sterilization cabinet

使用说明书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存）

广东康宝电器股份有限公司
本公司所有产品均严格按照国家强制性标准生产



关注康宝官方微信

通讯地址：
广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
www.canbo.cn 528325

全国服务热线：4007000818

生产企业：中山市月厨电器科技有限公司
生产地址：中山市东凤镇安乐村东海西路99号四楼
(如有更改，恕不另行通知)



Canbo 康宝

开箱说明 UNPACKING INSTRUCTIONS

感谢您使用康宝奶瓶消毒柜。奶瓶消毒柜是一款外观小巧、造型美观、结构新颖、内部容量大、具有消毒、烘干、收纳等智能功能，是家庭和个人生活非常实用的、保障健康的、新型的家用电器。

目录 DIRECTOR

- 一、开箱说明
- 二、注意事项
- 三、结构简介
- 四、使用方法
- 五、主要技术参数
- 六、维修与服务
- 七、产品保修卡
- 八、维修记录
- 九、有害物质含量标识

最好将奶瓶沥干后再放进消毒柜。

刚低于75℃的食品不能置于本产品中消毒。

消毒柜内切勿存放有毒、易燃、易爆物品，以及挥发性的化学物质，以免引发事故造成不必要的损失。

消毒柜应该放置在阴凉干燥的地方，避免暴晒，易燃物体，柜体顶端及其他安全固定点10cm以上。



Canbo 康宝

注意事项 ATTENTIONS

电源连接必须有可靠的接地线，用户不得擅自改接口，禁止无接地地运行（Ⅱ类电器除外）；
电源插座不应安装在柜体等用户不易触及的地方，以使用户在清洁时断开电源；
把奶瓶上的水彻底沥干后才能放进柜内，奶瓶不宜重叠，应逐格摆放，可提高效率消毒效果；
使用过程中，如出现异响（如臭氧泄漏或紫外线辐射等），切勿自行修理，应及时通知康宝电器维修中心或代理商安排检修维修；
使用过程中，出现异常现象（如异味增强、气味、温度升高、烟雾等）应立即切断电源并通知康宝电器维修中心或代理商安排检修维修；
保养维护时，应先断开电源连接，确保完全断开电源；
如果器具的电源线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员更换；
如在使用过程中发现有不可经过任何透明物体（如玻璃等）直接看到紫外线灯管发出的光线时，应立即停止使用，并通知专业人员进行维修；
若臭氧意外泄漏时，应立即由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相应功率和长度的臭氧灯管；
本产品为立式，请按安装方式水平于干燥地面上；
消毒、烘干完成后，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；
工作过程中，不要排气孔堵塞；
切勿将消毒柜安装在易燃橱柜，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内，柜上或旁边；
特殊人群（如儿童等）禁止使用本产品；
废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业，或电话预约售后服务部处理，用户应监督其自行处理和从事拆解活动。

图一

图二

图三

图四

图五

图六

图七

图八

图九

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

图十六

图十七

图十八

图十九

图二十

图二十一

图二十二

图二十三

图二十四

图二十五

图二十六

图二十七

图二十八

图二十九

图三十

图三十一

图三十二

图三十三

图三十四

图三十五

图三十六

图三十七

图三十八

图三十九

图四十

图四十一

图四十二

图四十三

图四十四

图四十五

图四十六

图四十七

图四十八

图四十九

图五十

图五十一

图五十二

图五十三

图五十四

图五十五

图五十六

图五十七

图五十八

图五十九

图六十

图六十一

图六十二

图六十三

图六十四

图六十五

图六十六

图六十七

图六十八

图六十九

图七十

图七十一

图七十二

图七十三

图七十四

图七十五

图七十六

图七十七

图七十八

图七十九

图八十

图八十一

图八十二

图八十三

图八十四

图八十五

图八十六

图八十七

图八十八

图八十九

图九十

图九十一

图九十二

图九十三

图九十四

图九十五

图九十六

图九十七

图九十八

图九十九

图一百

图一百零一

图一百零二

图一百零三

图一百零四

图一百零五

图一百零六

图一百零七

图一百零八

图一百零九

图一百一十

图一百一十一

图一百一十二

图一百一十三

图一百一十四

图一百一十五

图一百一十六

图一百一十七

图一百一十八

图一百一十九

图一百二十

图一百二十一

图一百二十二

图一百二十三

图一百二十四

图一百二十五

图一百二十六

图一百二十七

图一百二十八

图一百二十九

图一百三十

图一百三十一

图一百三十二

图一百三十三

图一百三十四

图一百三十五

图一百三十六

图一百三十七

图一百三十八

图一百三十九

图一百四十

图一百四十一

图一百四十二

图一百四十三

图一百四十四

图一百四十五

图一百四十六

图一百四十七

图一百四十八

图一百四十九

图一百五十

图一百五十一

图一百五十二

图一百五十三

图一百五十四

图一百五十五

图一百五十六

图一百五十七

图一百五十八

图一百五十九

图一百六十

图一百六十一

图一百六十二

图一百六十三

图一百六十四

图一百六十五

图一百六十六

图一百六十七

图一百六十八

图一百六十九

图一百七十

图一百七十一

图一百七十二

图一百七十三

图一百七十四

图一百七十五

图一百七十六

图一百七十七

图一百七十八

图一百七十九

图一百八十

图一百八十一

图一百八十二

图一百八十三

图一百八十四

图一百八十五

图一百八十六

图一百八十七

图一百八十八

图一百八十九

图一百九十

图一百九十一

图一百九十二

图一百九十三

图一百九十四

图一百九十五

图一百九十六

图一百九十七

图一百九十八

图一百九十九

图二百

Canbo 康宝

结构简介 STRUCTURE


控制界面
透明盖板
紫外线灯 (选配)
餐具篮 (多种样式)
外壳
接水盒

ZTD20系列

盖子组件
紫外线灯 (选配)
餐具篮 (多种样式)
控制界面
接水盒

ZTD20系列

上图为示意图，不同型号不同配置，具体以产品实物为准

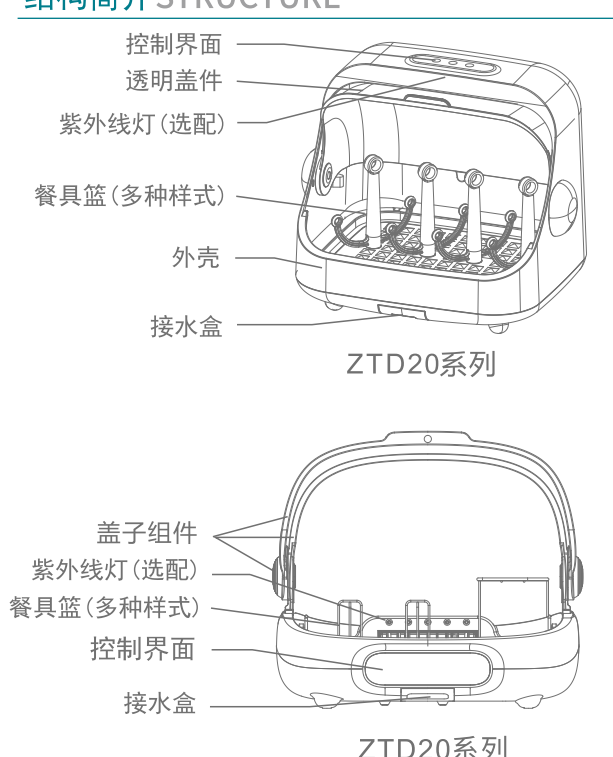

Canbo 康宝

使用方法 HOW TO USE

4. 操作说明

4.1 接通电源后触摸屏“开/待机”键一次进入功能选择；

4.2 触摸“自动”键热风UV工作，工作时间为60分钟(最后1分钟为冷风)；每次UV只在前15分钟工作；

4.3 触摸“烘干”键热风工作默认时间为45分钟(最后1分钟为冷风)；

4.4 触摸“保温”键默认时间72小时，每3个小时运行10分钟热风和UV(最后1分钟为冷风)，若在运行“自动”或“烘干”状态下，再按压“保温”键时会先运行完当前时间，再运行2小时的保温模式。



Canbo 康宝

主要技术参数 DATASHEET

产品名称	奶瓶消毒柜				
产品型号	ZTD20系列				
产品特征	A1	A2	A5	A6	A7
额定电压	220V~				
额定频率	50 Hz				
额定输入功率	100 W				
容积	20 L (±1%)				
净重	1.5 kg				
尺寸	347 mm				
产品尺寸 宽	273 mm				
产品尺寸 高	293 mm				
消毒星级	★				
工作温度	50 °C~90 °C				
用途	奶瓶消毒 (适合耐高温高于75°C的奶瓶)				
紫外线灯功率	1 W				
紫外线灯光波长	260 nm				
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h				
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h				
工作周期(负载)	≥ 45 min				
框架额定承重	6 kg				
防触电保护类别	II类 □				
执行标准	GB 17988-2008 Q/KB16-2021 GB 4706.1-2005				
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号				

Canbo 康宝

主要技术参数 DATASHEET

产品名称	奶瓶消毒柜		
产品型号	ZTD20 max系列		
产品特征	A2 max		A7 max
额定电压	220 V~		
额定频率	50 Hz		
额定输入功率	80 W		
容积	20 L (±1%)		
净重	1.5 kg		
尺寸	340 mm		
产品尺寸 宽	290 mm		
产品尺寸 高	300 mm		
消毒星级	★		
工作温度	50 °C~90 °C		
用途	奶瓶消毒 (适合耐高温高于75°C的奶瓶)		
紫外线灯功率	1 W		
紫外线灯光波长	260 nm		
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h		
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h		
工作周期(负载)	≥ 45 min		
框架额定承重	6 kg		
防触电保护类别	II类 □		
执行标准	GB 17988-2008 Q/KB16-2021 GB 4706.1-2005		
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号		

Canbo 康宝

主要技术参数 DATASHEET

产品名称	奶瓶消毒柜	
产品型号	ZTD20系列	
产品特征	C1	C2
额定电压	220 V~	
额定频率	50 Hz	
额定输入功率	100 W	
容积	20 L (±1%)	
净重	1.6 kg	1.7 kg
尺寸	358 mm	
产品尺寸 宽	290 mm	
产品尺寸 高	300 mm	
消毒星级	★	
工作温度	50 °C~90 °C	
用途	奶瓶消毒 (适合耐高温高于75°C的奶瓶)	
紫外线灯功率	1 W	
紫外线灯光波长	260 nm	
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h	
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h	
工作周期(负载)	≥ 45 min	
框架额定承重	3 kg	
防触电保护类别	II类 □	
执行标准	GB 17988-2008 Q/KB16-2021 GB 4706.1-2005	
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号	

Canbo 康宝

维修与服务 SERVICING & SERVICE

● 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。

● 最好将奶瓶沥干，再放进消毒柜，防止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。

● 宜经常清洗，清洗时应彻底断电，用湿毛巾蘸少中性清洗剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洗剂。

● 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
插头与插座接触不良	插头与插座接触不良	修理或更换
超温熔断器或熔断器熔断	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
电源线断路	电源线断路	更换电源线
门控开关坏	门控开关坏	更换门控开关
紫外线灯坏	紫外线灯坏	更换紫外线灯
发热丝熔断器分断	发热丝熔断器分断	更换发热器

● 因使用不当，侵害不蓄而损坏者，仍予以维修方便，请用户不要跑去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；

● 要求维修服务请与本公司售后服务部联系。

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址: _____

我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附赠，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 该产品主要配件保修一年，非产品质量问题不在保修范围内，门体为易损品不包修。
- 整机保修以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品出厂日期加90天作为保修计算日期。
- 家用产品限于商业用途保修期为六个月。
- 下列情况，不属于免费保修服务范围，我公司可向您提供有偿维修服务：
 - 不能提供有效购机发票；
 - 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

Canbo 康宝

产品维修记录表

产品名称	产品型号		
安装单位	安装日期		
产品条形码(填写)			
维修日期	故障内容	维修单位	维修员
	故障情况	更换配件	

注意事项：
保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

Canbo 康宝

消毒柜产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有害物质或元素名称及含量于以下表格中。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	镉 (Cd)
底座	○	○	○	○	○	○
餐具篮	○	○	○	○	○	○
透明盖板	○	○	○	○	○	○
接水盒	○	○	○	○	○	○
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
紫外线灯珠	○	○	○	○	○	○
控制主板	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机底座	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

△：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

有害物质限制：我公司产品使用的所有有害物质含量均以国家有害物质限量标准GB/T 26572的限量要求，其中部件标“△”的标识因受材料技术水平的发展无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将继续全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如技术发展和材料中有有害物质限制使用标识。

环保声明：本产品符合RoHS指令，不含铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害物质。

回收标志：本产品可回收利用，超过使用寿命或经过维修无法使用时，请交还回收站或生产厂家，以便进行回收处理。

回收标志：本产品可回收利用，超过使用寿命或经过维修无法使用时，请交还回收站或生产厂家，以便进行回收处理。

Canbo 康宝

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址: _____

我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附赠，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 该产品主要配件保修一年，非产品质量问题不在保修范围内，门体为易损品不包修。
- 整机保修以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品出厂日期加90天作为保修计算日期。
- 家用产品限于商业用途保修期为六个月。
- 下列情况，不属于免费保修服务范围，我公司可向您提供有偿维修服务：
 - 不能提供有效购机发票；
 - 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

Canbo 康宝

主要技术参数 DATASHEET

产品名称	奶瓶消毒柜				
产品型号	ZTD20系列				
产品特征	A1	A2	A5	A6	A7
额定电压	220V~				
额定频率	50 Hz				
额定输入功率	100 W				
容积	20 L (±1%)				
净重	1.5 kg				
尺寸	347 mm				
产品尺寸 宽	273 mm				
产品尺寸 高	293 mm				
消毒星级	★				
工作温度	50 °C~90 °C				
用途	奶瓶消毒 (适合耐高温高于75°C的奶瓶)				
紫外线灯功率	1 W				
紫外线灯光波长	260 nm				
紫外线灯使用寿命	≥ 1000 h				
发热丝有效使用寿命	≥ 5000 h				
工作周期(负载)	≥ 45 min				
框架额定承重	6 kg				
防触电保护类别	II类 □				
执行标准	GB 17988-2008 Q/KB16-2021 GB 4706.1-2005				
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0071号				