

## 特 点

- 超时代感外形设计,脱俗新颖,别具一格。
- 喷漆型外壳,色彩柔和,美观大方。
- 不锈钢型外壳,经久耐用。
- 上层臭氧对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有一定的杀灭作用,适用于不耐热餐具的保洁与存放,并具备快速分解残余臭氧功能。
- 下层近红外线加热至120℃以上高温消毒,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上,对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用。
- 上下层湿度控制准确,性能优良,并备有超湿保护及上层开门臭氧停止工作,安全可靠,可选择上、下层同时工作或上下层单独工作。

## 使用方法

- 首先插上电源插头,准备工作。
- 单独使用下层柜时,按下“下层”按键后,消毒指示灯亮,下层柜单独工作,当下层柜内湿度高于控湿器设定湿度时,指示灯自动熄灭。
- 单独使用上层柜时,按下“上层”按键,臭氧烘干工作指示灯亮,上层柜的臭氧发生器和发热管同时工作,当柜内湿度高于控湿器设定湿度时,指示灯熄灭。
- 若同时使用上下层柜时,则将“上层”、“下层”按键分别按下即可。
- 指示灯灭后20分钟仍在消毒,在这段时间内请不要开门,以免影响消毒效果。
- 如需中途停止各功能,请按“关机”键停止。
- 工作期间上层柜开门使上层停止工作后,必须关好上门再按“上层”按键,上层才能继续工作。

## 日常维护保养

宜经常清洁保养,清洁时拔下电源插头,用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂,轻轻擦去柜内外污渍,再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。

## 维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障,本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当,保养不善而损坏者,仍予以维修方便,请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号,以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。(联络地址电话请阅康宝产品维修站名册)

地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号  
电话:(0757) 27771526 (20线)  
传真:(0757) 27773237

邮编:528325  
<http://www.canbo.cn>  
E-mail:kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改,恕不另行通知)

Canbo 康宝

中国驰名商标

ZTP80 A-11、A-12

# 双门食具消毒柜

## 使用说明书

(使用前请仔细阅读说明书并妥善保管)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌食品消毒柜。

ZTP80双门食品消毒柜，上层以臭氧、中温方式杀菌、保洁，下层以远红外线高温方式消毒，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及破坏乙肝病毒，消毒效果符合国家标准要求；是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所食品消毒、保洁、存放的理想器具。

## 警告

- 关好上层门后，才能使上层工作，否则会有臭氧泄漏。
- 不能把非食品放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食品冷却后才能取用，以免影响消毒效果，防止臭氧泄漏或烫伤。
- 不能把塑料及木制品放在下层高温柜内。
- 高温，小心烫伤。

## 特别注意

- 耐温低于75℃的食品不能置于本产品中消毒、烘干；
- 对耐温低于180℃的食品如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品，不能放入下层进行消毒，只可放入上层；
- 耐温在180℃-250℃的食品高温消毒时应远离发热管100mm以上。

## 注意事项


- 电源插头必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；见附图1
- 安放碟架时请把碟架等支架朝内背部；见附图2




- 把食品上的水倒净后才能放进柜内，食品不宜重叠，应逐格叠放，可获得最佳消毒效果；
- 工作过程中，请勿触摸门玻璃，以免烫手；
- 使用过程中，如出现故障或发现臭氧泄漏，应立即停止使用，切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检修；
- 指示灯灭后不宜立即取用下层食品，此时柜内仍处于高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤；
- 在消毒柜上层工作期间，打开上门，上层停止工作，关好上门后，需重新按上层键才能工作；
- 不要把排气孔堵住；
- 保养维护时，应首先放下电源插头；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
- 切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
- 本产品为立式，若置于台地，请按壁挂要求加以固定；
- 消毒、保洁完成后，请将电源线插头拔下。

## 安装方法

- 本产品为立式，若置于台地，请按壁挂要求加以固定（见右图）；
- 在消毒柜摆放位置顶部中间位置钻一个 $\phi 7$ 孔，再把附件中的胶塞塞上；
- 用自攻螺钉把“L”型板固定于墙壁上；
- 取下消毒柜顶部中部两颗螺钉，把挂扣板装上；
- 把消毒柜放正用M4螺钉穿过消毒柜背部挂扣板，固定在墙壁上的L型板上即可。

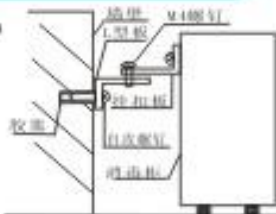

## 各部件名称

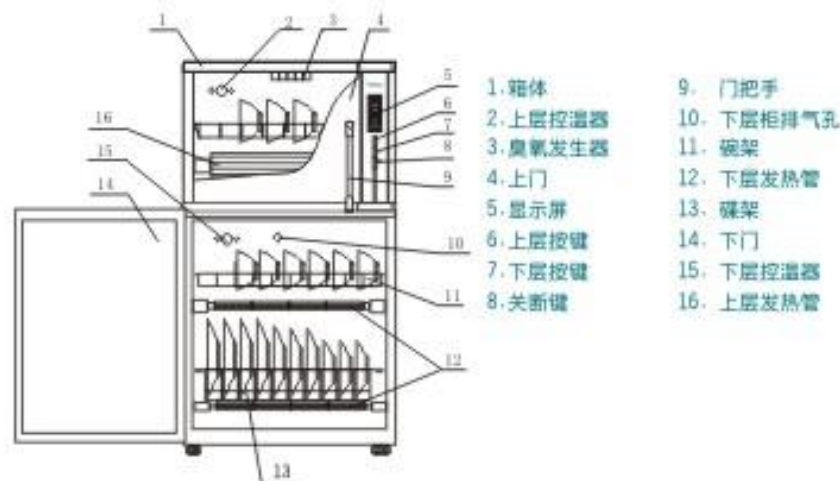

## 主要技术参数

产品型号	ZTP80A-11、A-12	
电 源	220V- 50Hz	
额定输入功率	700W	
容 积	74L (上层26L, 下层48L)	
上 层	臭氧浓度	5mg/m <sup>3</sup> ≤ 0, 浓度 ≤ 30mg/m <sup>3</sup>
	消毒时间	≥ 5分钟
	臭氧发生器有效使用寿命	≥ 1000h
下 层	消毒星级	☆☆
	消毒温度	125.7℃
	消毒时间	≥ 15分钟
工作周期(负载)	≥ 30分钟	
每层层架承载额定重量	3kg	
净 重	11.5kg	
外形尺寸(长×宽×高)	425mm×362mm×800mm	
执行标准号	GB 17988-2004 GB 4706.1-1998	
企业卫生许可证编号	粤卫消证字[2002]第0008号	