

特 点

- 超时代感外形设计，脱俗新颖，别具一格；
- 高档银漆外壳，色彩柔和，美观大方；
- 不锈钢内外箱体，经久耐用；
- 上层臭氧和紫外线对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有一定的杀灭作用，适用于不耐湿餐具的保洁与存放，并具备快速分解残余臭氧功能；
- 下层加热至120℃以上高温消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上，对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应；对人体无任何副作用；
- 上下层湿度控制准确，性能优良，并备有超温保护及上层开门紫外线灯管停止工作，安全可靠，可选择上、下层同时工作或上下层单独工作。

使用 方法

- 首先插上电源插头，发出两声叫声，准备工作；
- 电源键：按一下电源键，显示屏的康宝商标和分隔图标亮，并显示下层室内温度；显示屏以七种颜色循环转换，再按一下“电源”键为关机；
- 下层工作：按一下“下层”键，显示屏为紫色，显示屏的“下层”字样和下层图标亮，下层紫外线管和发热管同时工作，当消毒强度达到120℃以上并保持15分钟后，紫外线管和发热管以及“下层”字样和下层图标熄灭；在下层工作过程中再按一下“下层”键即为取消下层工作；
- 上层工作：按一下“上层”键，显示屏为浅绿色，显示屏的“上层”字样和上层图标亮，上层臭氧紫外线灯管和发热管同时工作，当温度达到设定值时，发热管改为通断工作，上层定时工作30分钟左右自动关闭上层工作，这时显示屏的“上层”字样和上层图标熄灭；在上层工作过程中再按一下“上层”键即为取消上层工作；
- 当上、下层同时工作时，显示屏为浅蓝色；
- 门控开关：在上层工作时间内，打开上盖，上层停止工作，蜂鸣器发出2声叫声，相应的“上层”字样和上层图标闪烁，上层的工作时间暂停，关好上盖后，需重新按“上层”键，上层的工作时间继续工作；
- 蜂鸣器：每一次有效指令，均鸣叫一声，工作结束鸣叫一声；

日常维护保养

宜经常清洁保养，清洁时拔下电源插头，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。

维 修 服 务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而造成者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。（联络地址电话请向康宝产品维修站名用）

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
电话：(0757) 27771526 (20线)
传真：(0757) 27773237

邮编：528325
http://www.canbo.cn
E-mail:kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改，恕不另行通知)

Canbo 康宝

中国驰名商标

ZTP80 A-29

双门食具消毒柜

使用说明书 (A版)

(使用前请仔细阅读说明书并妥善保管)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌餐具消毒柜。

ZTP80双门餐具消毒柜，上层以臭氧、紫外线、中置方式杀菌、保洁，下层以光波和远红外光高温方式消毒，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及破坏乙肝病毒，消毒效果符合国家标准要求；是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

警告

- 关好上层门后，才能使上层工作，否则会有臭氧泄漏及紫外线辐射。
- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，将餐具冷却后才能取用，以免影响消毒效果，防止臭氧泄漏或烫伤。
- 不能把塑料及木制品放在下层高温柜内。
- 高温，小心烫伤。

特别注意

- 耐温低于75℃的餐具不能置于本产品中消毒、烘干；
- 对耐温低于180℃的餐具如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品，不能放入下层进行消毒。只可放入上层；
- 耐温在180℃-250℃的餐具高温消毒时应远离发热管100mm以上。

注意事项


- 电源插头必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；见附图1
- 安放碟架时请把金属等支架朝内翻再卸；见附图2




- 把餐具上的水洗净后才能放进柜内；餐具不宜重叠，应逐格竖放，可获得最佳消毒效果；
- 工作过程中，请勿触摸门玻璃，以免烫手；
- 使用过程中，如出现故障，发现臭氧泄漏或不经任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出的光线时，应马上停止使用，切勿自行修理，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修；
- 工作完成后不宜立即取用下层餐具，此时柜内仍处于高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤；
- 在消毒柜上层工作期间，打开上门，上层停止工作，蜂鸣器发出2声叫声，相应指示图标闪烁，上层的工作时间暂停，关好上门后，需重新按上层键，上层的工作时间继续工作；
- 不要把排气孔堵住；
- 保养维护时，应首先拔下电源插头；
- 若紫外线灯管损坏，必须由康宝维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯管；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝维修中心或代理商安排专业人员来更换；
- 切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
- 本产品为立式，若置于台地，请按壁挂要求加以固定；
- 消毒、保洁完成后，请将电源线插头拔下。

安装方法

- 本产品为立式，若置于台地，请按壁挂要求加以固定（见右图）；
- 在消毒柜摆放位置顶部中间位置钻一个Φ7孔，再把附件中的胶塞塞上；
- 用自攻螺钉把“L”型板固定于墙壁上；
- 取下消毒柜顶部背部中间两颗螺钉，把挂扣板装上；
- 把消毒柜放正，用M4螺钉穿进消毒柜背部挂扣板，固定在墙壁上的L型板上即可。

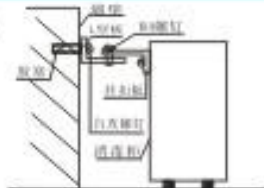

各部件名称

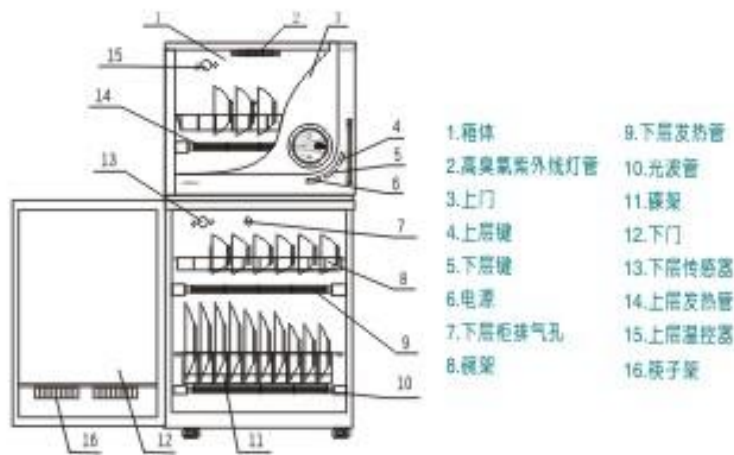

1. 箱体
2. 臭氧紫外线灯管
3. 上门
4. 上层键
5. 下层键
6. 电源
7. 下层柜排气孔
8. 碟架
9. 下层发热管
10. 光波管
11. 碟架
12. 下门
13. 下层传感器
14. 上层发热管
15. 上层温控器
16. 碟子架

主要技术参数

产品型号	ZTP80A-29	
电 源	220V-50Hz	
额定输入功率	700W	
容 积	74L (上层26L, 下层48L)	
上 层	臭氧浓度	10mg/m ³ ≤ 0. 浓度 ≤ 30mg/m ³
	消毒时间	≥ 5分钟
	臭氧紫外线灯管有效使用寿命	≥ 5000h
	臭氧紫外线灯管功率	6W
下 层	紫外线光主波长	254nm
	消毒星级	☆☆
	消毒温度	125℃
	消毒时间	≥ 15分钟
工作周期(负载)	≥ 30分钟	
每层碟架承载额定重量	3kg	
净 重	14kg	
外形尺寸(长×宽×高)	425mm×393mm×800mm	
执行标准号	GB 17988-2004 GB 4706.1-1998	
企业卫生许可证编号	粤卫消证字[2002]第0008号	