

特 点


- 超时代感外形设计,脱俗新颖,别具一格;
- 喷漆型外壳,色彩柔和,美观大方;
- 不锈钢型外壳,经久耐用;
- 上层臭氧对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有一定的杀灭作用,适用于不耐热餐具的保洁与存放;
- 下层远红外线加热至120℃以上高温消毒,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上,对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏试验呈阴性反应,对人体无任何副作用;
- 上下层温度控制准确,性能优良,并备有超温保护及上层开门臭氧停止工作,安全可靠,上、下层可单独、分开工作。

使用 方法

- 首先插上电源插头,准备工作;
- 单独使用下层柜时,按下“下层”按键后,下层工作指示灯亮,下层柜单独工作,当下层柜内湿度高于控湿器设定湿度时,下层工作指示灯自动熄灭;
- 单独使用上层柜时,按下“上层”按键,上层工作指示灯亮,上层柜单独工作,当上层柜内湿度高于湿器设定湿度时,上层工作指示灯自动熄灭;
- 若同时使用上、下层柜时,分别按下“下层”键和“上层”键即可;
- 指示灯灭后20分钟仍在消毒,在这段时间内请不要开门,以免影响消毒效果;
- 若需中途停止各功能,请按“关机”键停止;
- 在上层柜工作期间打开上柜门,上层停止工作,必须关好上柜门再按“上层”按键,则上层才能继续工作。

安 装 方 法

- 本产品为立式,若置于台地,请按壁挂要求加以固定(见右图);
- 在消毒柜摆放位置顶部中间位置钻一个Φ7孔,再把附件中的胶套塞上;
- 用自攻螺钉把“L”型板固定于墙壁上;
- 取下消毒柜顶部中间两颗螺钉,把挂扣板上;
- 把消毒柜放正用M4螺钉穿过消毒柜背部挂扣板,固定在墙壁上的L型板上即可。

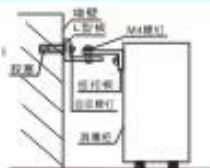

日常维护保养

宜经常清洁保养,清洁时拔下电源插头,用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂,轻轻擦去柜内外污渍,再用干爽的湿毛巾擦去洗涤剂。

维 修 服 务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障,本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当、保养不善而损坏者,仍予以维修方便。请用户不要弄去消毒柜上的出厂编号,以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络(联络地址电话请阅康宝产品维修站名册)。

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮编: 528325

电话: (0757) 27771526 (20线)

http://www.canbo.cn

传真: (0757) 27773237

E-mail: kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改,恕不另行通知)

Canbo 康宝

中国驰名商标

ZTP80 A-63\A-63L\A-63H

双门餐具消毒柜

使用说明书 (8版)

(使用前请仔细阅读说明书并妥善保存)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌食品消毒柜。

ZTP80双门食品消毒柜, 上层以臭氧方式杀菌、保洁, 下层以远红外线高温方式消毒, 能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及破坏乙型肝炎病毒, 消毒效果符合国家标准要求。是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所食品消毒、保洁、存放的理想器具。

警告

- 关好上层门后, 才能使上层工作, 否则会有臭氧泄漏。
- 不能把非食品放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门, 待食品冷却后才能取用, 以免影响消毒效果, 防止臭氧泄漏或烫伤。
- 不能把塑料及木制品放在下层高温柜内。
- 高温, 小心烫伤。

特别注意

- 耐温低于75℃的食品不能置于本产品中消毒、烘干。
- 对耐温低于180℃的食品如耐高温塑料、挂橡胶制品和不耐高温的玻璃制品, 不能放入下层进行消毒, 只可放入上层。
- 耐温在180℃~250℃的食品高温消毒时应远离发热管100mm以上。


注意事项

- 电源插头必须有可靠的接地线, 用户不得擅自改插头, 禁止无接地运行(见附图1);
- 安放碟架时请把盘碟等支架朝向内腔背部(见附图2);



- 把食品上的水洗净后才能放进柜内。食品不宜重叠, 应逐格竖放, 可获得最佳消毒效果;
- 工作过程中, 请勿触摸门玻璃, 以免烫手;
- 使用过程中, 如出现故障或发现臭氧泄漏, 应马上停止使用, 切勿自行修理, 应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修;
- 指示灯灭后不宜立即取用下层食品, 此时柜内仍处于高温状态, 待降至较低温度时再行取用, 以免烫伤;
- 在消毒柜上层工作期间, 打开上门, 上层停止工作, 关好上门后, 需重新按“上层”键才能工作;
- 不要把排气孔堵住;
- 保养维护时, 应首先拔下电源插头;
- 如果器具的电源软线损坏, 必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换;
- 切勿将消毒柜安装在易燃物附近, 亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边;
- 消毒、保洁完成后, 请将电源线插头拔下。

各部件名称

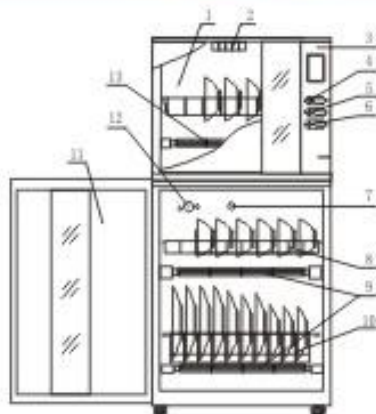

- 1.箱体 2.臭氧发生器 3.上门 4.上层键 5.下层键 6.关断键 7.下层柜排气孔
8.碗架 9.下层发热管 10.发热管 11.下门 12.下层温控器 13.上层发热管

主要技术参数

产品型号	ZTP80A-63\A-63L\A-63H	
电 源	220V- 50Hz	
额定输入功率	700W	
容 积	74L(上层26L, 下层48L)	
上 层	臭氧浓度	5mg/m ³ < 0, 浓度 < 30mg/m ³
	消毒时间	≥ 5分钟
下 层	臭氧发生器有效使用寿命	≥ 1000h
	消毒星级	☆☆
	消毒温度	125 ± 1℃
	消毒时间	> 15分钟
工作周期(负载)	≥ 30分钟	
每层层架承载额定重量	3kg	
净 重	12.2kg	
外形尺寸(长×宽×高)	425mm×362mm×800mm	
执行标准号	GB 17968-2004 GB 4706.1-1998	
企业卫生许可证编号	粤卫消证字[2002]第0008号	