

XDZ110-TG2

消毒柜安装使用说明书 印刷制作说明 (非印刷页)

技术要求:

- 1、要求内容正确、图文清晰，位置正确；
- 2、说明书成本规格:142mmx210mm，页面外框线为裁切线，页面中线为折线(不印刷)；
- 3、印色:按CorelDRAW文件；
- 4、总页数:12页(含封面封底)，双面印刷；
- 5、装订方式：骑马钉，加钉位置为说明书中心页面。

					XDZ110-TG2		图号:		版本	
							物料编码:XDW07060135		A0	
					康宝TG2说明书		阶段标记	件数	重量	比例
								1		1:1
							共 1 张		第 1 张	
							中山市川本厨具 电器实业有限公司			
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计	龙秋燕		工艺							
制图			标准化		规格: 142×210mm					
校对			审核		材质: 100G铜版纸					
投影方向					*秘密文件 注意保密*					

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

1、嵌入式消毒柜整机主要配件包修五年，其他电器部件包修一年，非产品质量问题不在包修范围内。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。另玻璃面板为易碎品。

2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。

3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。

4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：

- (1) 不能提供有效购机票据；
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
- (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
- (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
- (5) 自然灾害导致产品损坏。

Canbo 康宝®


INSTRUCTION MANUAL

XDZ110系列

TG2

嵌入式食具消毒柜 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存

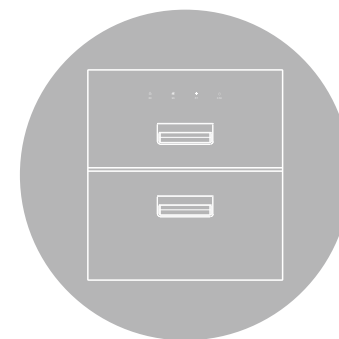

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌嵌入式餐具消毒柜。

XDZ110系列嵌入式低温消毒柜，微电脑控制，操作方便；能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒，消毒效果符合国家标准要求，是餐具消毒、保洁、存放的理想家电。

目录 DIRECTOR

一、注意事项-----	①
二、内部结构-----	②
三、餐具摆放-----	③
四、使用方法-----	④
五、主要技术参数-----	⑤
六、安装方法-----	⑥
七、维修与服务-----	⑦

- ◆ 关好柜门后，消毒柜才启动工作，否则可能会造成紫外线辐射或高温烫伤；
- ◆ 不能把非餐具放入消毒柜内；
- ◆ 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待餐具冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止烫伤；
- ◆ 不能把塑料及木制品等耐温低于180℃的餐具放在下层高温柜内；
- ◆ 高温，小心烫伤；
- ◆ 本产品在工作过程中将不能打开柜门，以防高温烫伤。

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

通讯地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn  528325

全国服务热线: 4007000818

生产企业: 中山市川本厨具电器实业有限公司
生产地址: 广东省中山市南头镇南和西路39号F幢之一
(如有更改, 恕不另行通知)

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

注意事项 ATTENTIONS



注意

电源插座必须有可靠的接地线, 用户不得擅自改插头, 禁止无接地运行;

电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方, 以使用户在清洁时断开电源;

把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内, 餐具不宜重叠, 应逐格竖放, 可获最佳消毒效果;

使用过程中, 出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头, 尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;

保养维护时, 应首先拔下电源插头, 确保完全断开电源;

如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;

本产品为嵌入式, 请按安装方法的图示要求加以固定;

若长时间不使用, 请将电源线插头拔下;

本器具的安全使用年限为15年(自购机之日起计算), 若维护保养良好, 可延期至15-20年;



禁止

工作过程中, 请勿触摸门玻璃或把手, 以免烫手;

不要把排气孔堵住;

切勿将消毒柜安装在易燃物附近, 亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边;


特殊适用人群(如儿童等)禁止使用本器具;



提示

废旧器具的处理方法: 对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具, 请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理, 用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

内部结构 STRUCTURE

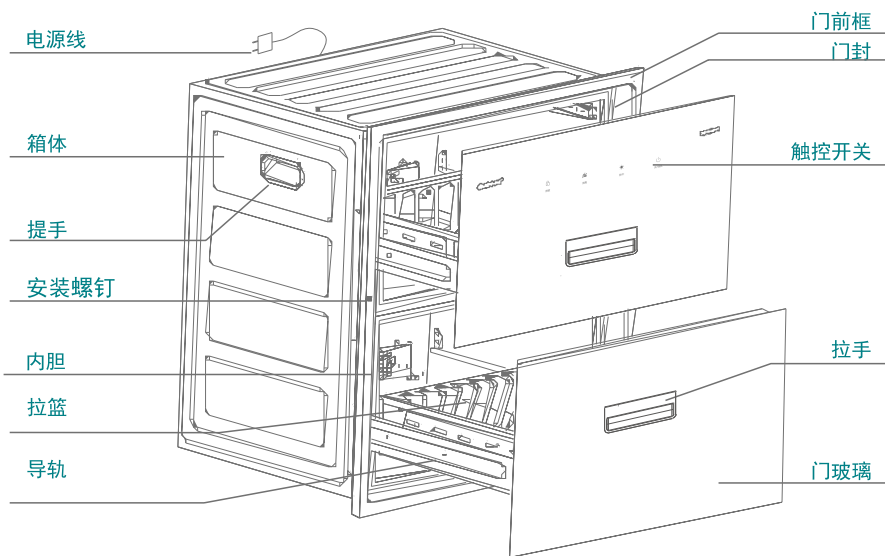

(此图只作示意，具体以实物为准)



使用前必须剪去柜内的固定扎带和撕掉柜外的保护膜。



最好将碗筷沥干后再放进消毒柜。



耐温低于90°C的食具不能置于本产品中消毒、烘干；



对耐温低于180°C的食具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品食具消毒时，只能放于上层烘干，且食具要远离发热管100mm以上；



耐温在180°C~250°C的食具可选择下层高温消毒，高温消毒时食具应远离发热管100mm以上；



使用隔层碗碟时，由于碗碟内的隔层存在空气，高温时空气膨胀，容易造成碗碟的变形或爆裂，故消毒时不要把有隔层的碗碟放在下层高温消毒室；



安装时请与灶具底部保持适当距离，电源线及插座应远离灶具发热区，以免造成不安全因素。


维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。


常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	电源板坏	更换电源板
	发热管坏	更换发热管

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。


安装方法 METHOD OF ERECITON

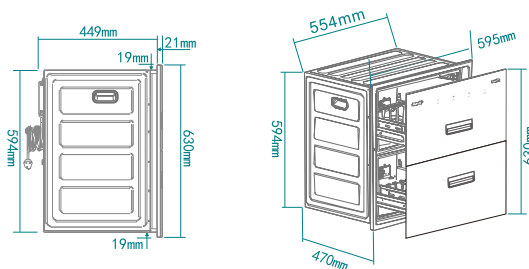

固定步骤一，
拆除所有包装后，打
开消毒柜门。

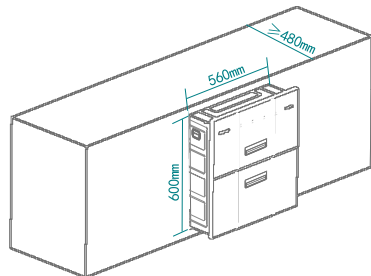

固定步骤二
插上电源插头，把消
毒柜放入设计好橱柜中。
使用附件中的自攻螺丝，
在门前框的位置，将消毒
柜与橱柜固定在一起。

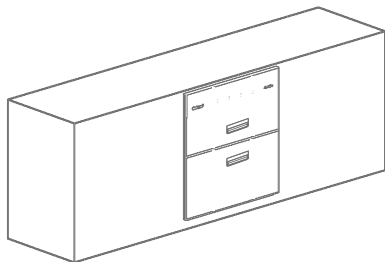

固定步骤三，
搞好清洁，合上消
毒柜，便完成固定。说
明书内含详细固定说
明，请使用前仔细阅读
使用说明。



注意

消毒柜可按需要安装在橱柜基础下部或橱柜上部；


电源插座的间距应控制在1m以内；

请在阅读注意事项的基础上正确安装。安装完毕后，请按使用说明书的内容进行测试，确保工作正常。


餐具摆放 HOW TO PLACE

把餐具上的水倒净或擦干后才放进柜内，餐具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果（请按示意图摆放餐具）

上层架摆放示意图

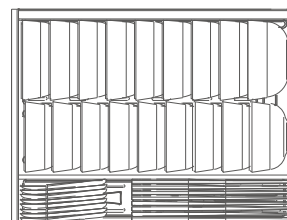

下层架摆放示意图

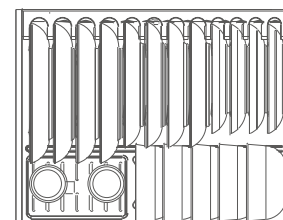

序号	名称	尺寸规格(mm)	数量
1	筷子	250(长)	20支
2	小汤勺	135(长)	8个
3	饭碗	∅113×60(直径×高)	23个
4	杯子	∅62×140(直径×高)	2个
5	大菜盘	∅228×35(直径×高)	4个
6	深菜盘	∅176×34(直径×高)	4个
7	浅菜盘	∅204×30(直径×高)	4个



对耐温低于180°C的餐具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品餐具消毒时，只能放于上层烘干，且餐具要远离发热管100mm以上。



耐温在180°C~250°C的餐具可选择下层高温消毒，高温消毒时餐具应远离发热管100mm以上。

使用方法 HOW TO USE



屏锁



消毒



烘干



开/待机

- ◆ 工作过程中，显示屏指示其工作状态。
- ◆ 每按一下功能键，蜂鸣器发出一声“哔”声。
- ◆ 在柜门没关严的情况下进行操作，需把柜门关好，才能进行工作。

	开/待机	触摸一次此键，“屏锁”、“消毒”、“烘干”、“开/待机”键灯全亮，进入待机，按第二次所有键灯熄灭并关机；待机状态无按键操作60秒后自动关机；只有按下“开/待机”键后其它功能键才可操作；在“消毒”或“烘干”工作时，按“开/待机”键可退出当前工作并进入关机。消毒柜工作期间（未开启屏锁时），触摸一次此键直接进入关机；如果屏锁已开启，则先解锁。
	屏锁	消毒柜（消毒、烘干）工作期间，长按“屏锁”键3秒，键灯亮起，锁定所有按键，不可操作；再次长按“屏锁”键3秒，屏锁键灯熄灭，屏锁解除，所有按键恢复可操作。消毒功能（消毒、烘干）工作结束，自动解除已开启的屏锁。
	消毒	待机状态下，触摸此键，该键灯闪烁，消毒功能打开，此时再按此键则退出工作，若无按键操作5秒后消毒键和开/待机键灯长亮，其它键灯熄灭，消毒开始工作。消毒结束自动关机。若中途取消消毒功能，可按消毒键返回待机，或按开/待机键关机。
	烘干	待机状态下，触摸此键，该键灯闪烁，烘干功能打开，此时再按此键则退出工作，若无按键操作5秒后烘干键和开/待机键灯长亮，其它键灯熄灭，烘干开始工作。烘干结束自动关机。若中途取消烘干功能，可按烘干键返回待机，或按开/待机键关机。

消毒键和烘干键不可以同时工作。



注意

初次使用消毒柜，由于高温烘烤发热管涂层、密封条、保温材料等，产品会产生些许异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发气味不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，气味会逐渐消失。



警告

在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请先关闭电源。
(注意：消毒柜的内部高温容易烫伤，请小心使用。)

主要技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ110
产品特征	TG2
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定输入功率	600 W
容 积	110 L±15 L
紫外线主光波长	253.7 nm
消毒星级	**
烘干温度	≥60 °C
消毒温度	≥100 °C
消毒时间	≥15 min
用 途	食具消毒
屏 锁	有
发热管有效使用寿命	≥5000 h
工作周期(负载)	≥60 min
层架承载额定重量	上层碗架(5±1) kg, 下层碟架(7±1) kg
净 重	20 kg
外形尺寸(长×高×深)	595 mm×630 mm×470 mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 17988-2008
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2020]-12-第0001号