

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

1、嵌入式消毒柜整机主要配件包修五年，其他电器部件包修一年，非产品质量问题不在包修范围内。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。另玻璃面板为易碎品。

2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。

3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。

4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：

- (1) 不能提供有效购机票据；
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
- (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
- (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
- (5) 自然灾害导致产品损坏。

Canbo 康宝®

INSTRUCTION MANUAL

XDZ150系列 ER635

嵌入式食具消毒柜 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝牌嵌入式食具消毒柜。

康宝XDZ150系列嵌入式高温食具消毒柜,外形豪华典型,与厨柜配套使用,高雅大方;微电脑控制,操作方便;上,中,下层三层设计,以热风结构高温方式消毒;能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求,是食具消毒、保洁、存放的理想家电。

目录 DIRECTOR


一、注意事项	1
二、内部结构	2
三、食具摆放	3
四、使用方法	4
五、主要技术参数	5
六、安装方法	6
七、维修与服务	7

- ◆ 关好柜门后,消毒柜才能启动工作,以免造成高温烫伤。
- ◆ 不能把非食具放入消毒柜内。
- ◆ 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待食具冷却后才能取用,以免影响消毒效果,防止造成高温烫伤。
- ◆ 不能把耐温低于75°C的塑料及木制品食具放在消毒柜柜内,以免因高温造成不耐温的食具损坏。
- ◆ 高温,小心烫伤。

注意事项 STRUCTURE

 注意	电源插座必须有可靠的接地线,用户不得擅自改插头,禁止无接地运行;
	电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方,以便用户在清洁时断开电源;
	把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内,食具不宜重叠,应逐格竖放,可获最佳消毒效果;
	使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头,尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;
	保养维护时,应首先拔下电源插头,确保完全断开电源;
 禁止	如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换;
	本器具的安全使用年限为15年(自购机之日起计算),若维护保养良好,可延期至16-20年;
	工作过程中,请勿触摸门玻璃或把手,以免烫手;
 禁止	不要把排气孔堵住;
	切勿将消毒柜安装在易燃物附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边;
 提示	特殊人群(如儿童等)禁止使用本器具;
	废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

内部结构 STRUCTURE

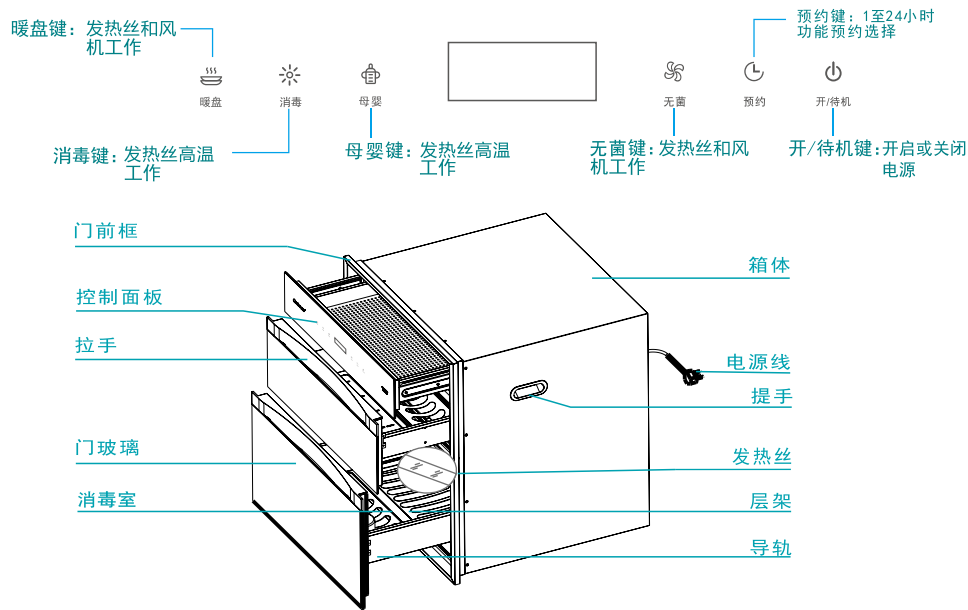

(此图只作示意，具体以实物为准)



使用前必须剪去柜内的固定扎带和撕掉柜外的保护膜。



最好将碗筷沥干后再放进消毒柜。



耐温低于75°C的食具不能置于本产品中消毒、烘干；



对耐温低于180°C的食具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品食具消毒时，只能放于上中层烘干，且食具要远离发热丝100mm以上；



耐温在180°C~250°C的食具可选择高温消毒，高温消毒时食具应远离发热管100mm以上；



使用隔层碗碟时，由于碗碟内的隔层存在空气，高温时空气膨胀，容易造成碗碟的变形或爆裂，故消毒时不要把有隔层的碗碟放进消毒柜内；




安装时请与灶具底部保持适当距离，电源线及插座应远离灶具发热区，以免造成不安全因素。


餐具摆放 HOW TO PLACE

把餐具上的水倒净或擦干后才放进柜内，餐具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果。(请按示意图摆放餐具)


上层架摆放示意图

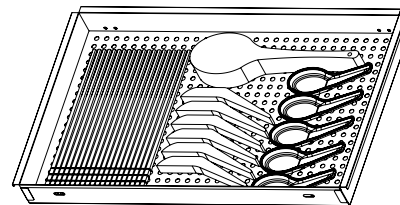

中层架摆放示意图

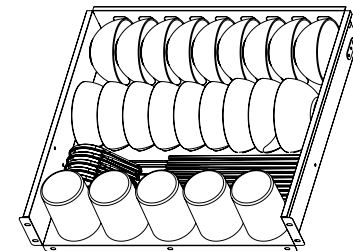


下层架摆放示意图

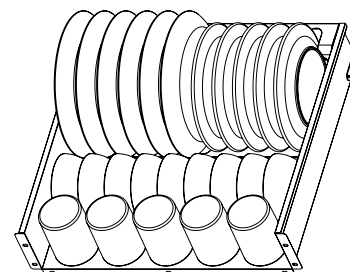

序号	名称	尺寸规格(mm)	数量
1	碗	∅117×52 (直径×高)	26个
2	碟	∅200×35 (直径×高)	9个
3	鱼碟	295×167×35 (长×宽×高)	5个
4	筷子	250 (长)	25双
5	汤勺	105 (长)	20个
6	饭勺	250×100 (长×宽)	2个
7	小杯	∅35×40 (直径×高)	7个

使用方法 HOW TO USE



- ◆ 功能图标半亮时为待机状态，全亮时为工作状态。
- ◆ 工作过程中，相应指示灯和显示屏指示其工作状态。
- ◆ 每按一下功能键，蜂鸣器发出一声“哔”声。
- ◆ 在柜门没关严的情况下进行操作，将发出警报蜂鸣声，需把柜门关好，才能进行工作。

按键	用途	操作
	用于开/待机转换及童锁的启动与解除	通电后，按一下此键，显示系统时钟，进入开机状态，接受所有按键操作；在开机或工作状态下，按一下此键，系统进入待机状态。待机状态下，3min内无任何操作，系统自动进入待机状态。工作开始后30s，系统进入锁屏状态，按键无法操作。锁屏状态下如需操作，双击此键解锁后进行按键操作。
	用于开启或关闭暖盘键	按一次加热工作30min，传感器检测到45℃后再转为通断工作，时间走完终止工作；按第二次加热工作60min；按第三次加热工作120min，按第四次加热工作180min；按第五次结束工作。
	用于开启或关闭消毒键	在开机状态下，按压此键，“消毒”按键功能图标点亮，3s后进入消毒工作状态，当腔体温度达到100℃工作开始计时，保温18min结束消毒工作。由于餐具类型、数量、环境温度等不同，导致总的消毒时间也有所不同。消毒结束后系统进入待机状态。工作中在童锁解除状态下再次触摸此键，则取消消毒工作状态。
	用于开启或关闭母婴键	在开机状态下，按压此键，“母婴”按键功能图标点亮，3s后进入母婴用品消毒工作状态，当中心温度达到100℃后开始计时，保温40min后工作结束。由于餐具类型、数量、环境温度等不同，导致总的消毒时间也有所不同。消毒结束系统进入待机状态。工作中在童锁解除状态下再次触摸此键，则取消母婴用品消毒工作状态。
	用于开启或关闭无菌键	在开机状态下按压此键一次，‘无菌’按键功能图标完全点亮，3s后进入24h无菌储存工作状态。连续按压此键可在24h/48h/72h之间选择无菌工作时间。消毒柜先进行消毒1次消毒工作，然后每4h烘干5min，直到设定的工作时间结束。当工作结束后，系统进入待机状态。在工作中在童锁解除状态下再次触摸此键取消无菌功能。
	用于功能的延期定时开启与关闭	选择功能模式后5s内，触摸一下此键，数码88:88位显示“01:00”闪烁，开启预约1h功能，通过触摸此键的次数，可以在01:00h-24:00h之间选择消毒柜功能的预约时间；选定预约时间后3s后无操作，则进入预约工作模式，到达设定预约时间，自动开启所选择的预约功能。预约功能启动后，在童锁解除状态下再次触摸此键可以取消预约功能。

消毒/母婴组合	用于系统时钟的设置	<p>1)系统时钟设置 上电时或在开机状态长按“消毒”键3s，数码显示区默认时钟“12:00”的“00”或当前时钟的分钟位闪烁，激活时钟设置模式。</p> <p>2)系统时钟调节 在时钟设/置模式下，通过“消毒”、“母婴”键调节系统时钟，“消毒”增加，“母婴”减少。 分钟调节：每按一次按键增加或减少1min，长按则以10min/s的速度在00-59之间递增/递减； 小时调节：时钟的分钟调节完毕3s后，“12”或时钟的小时位闪烁，可通过“消毒”、“母婴”键调节系统时钟小时位，每按一次可在00-23之间增加或减少1h，若无操作3s后确认时钟后退出系统时钟设置模式。</p>
---------	-----------	---



注意

初次使用消毒柜，由于高温烘烤发热管涂层、密封条、保温材料等，产品会产生些许异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发气味不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，气味会逐渐消失。





警告

在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请切断电源。
(注意：消毒柜的内部高温容易烫伤，请小心使用。)


具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ150
产品特点	ER635
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定输入功率	1000 W
总容积	150 L±15 L
杀菌因子	电热
杀菌强度	75 °C~120 °C
烘干温度	≤100 °C
工作周期	≥60 min
消毒效果	***
额定承载量	上层3 kg 中层5 kg 下层7 kg
发热丝使用寿命	≥5000 h
外形尺寸(长×高×深)	595 mm×630 mm×560 mm
净重	25.5 kg
执行标准	GB 17988-2008 GB 4706.1-2005
卫生许可证号	粤卫消证字[2021]-12-第0004号


安装方法 METHOD OF ERECITON

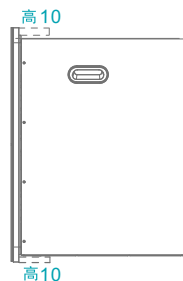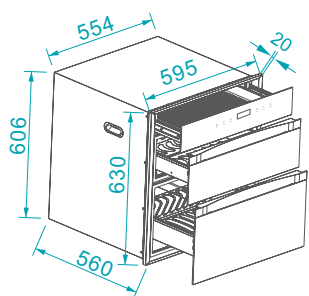

固定步骤一
拆除所有包装后，打开消毒柜门。

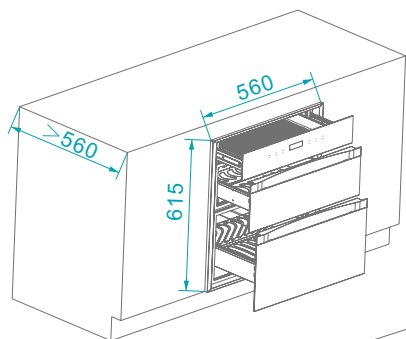

固定步骤二
插上电源插头，把消毒柜放入设计好橱柜中。使用附件中的自攻螺丝，在门前框安装螺钉孔的位置，将消毒柜与橱柜固定在一起。

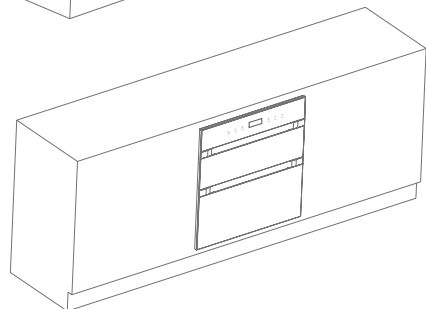

固定步骤三
搞好清洁，合上消毒柜，便完成固定。



注意

消毒柜可按需要设置在橱柜基础下部或橱柜上部；

电源插座的间距应控制在1.2m以内；

请在阅读注意事项的基础上正确安装。安装完毕后，请按使用说明书的内容进行测试，确保情况正常。

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	连接座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
风机不工作	风机坏	更换风机
	电路板坏	更换电路板
发热丝不工作	发热丝坏	更换发热丝
	电路板坏	更换电路板

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

餐具消毒柜产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

通讯地址：

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

www.canbo.cn 528325

全国服务热线：4007000818

生产企业：中山市春天厨具有限公司
生产地址：中山市南头镇尚义路11号二层之一

(如有更改，恕不另行通知)