

**Canbo** 康宝

中国驰名商标

RTD1380A系列

商用食具消毒柜

使用说明书 (A版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

1

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

<http://www.canbo.cn>

E-mail: kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

## 目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、各部件名称	2
五、主要技术参数	3
六、特点	3
七、使用方法	3
八、安置方法	4
九、日常维护保养	4
十、维修服务	4
十一、康宝产品保修卡	5
十二、产品安装维修记录表	6

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。

RTD1380A热风循环餐具消毒柜以远红外线和风机热风加热至120℃以上,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率达99.9%以上,对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、机关、部队、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

## 警告

- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温,小心烫伤。

## 特别注意


- 使用的开关应能承受20A以上的电流。
- 对耐温低于180℃的餐具不能使用本产品。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。

## 注意事项

- 电源连接必须有可靠的接地线,禁止无接地运行。
- 把餐具上的水倒净后才能放进柜内。餐具不宜重叠,不同的餐具应逐格竖放在相应的层架上,可获最佳消毒效果。
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修。
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用消毒柜。
- 消毒结束后不宜立即取用餐具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤。
- 使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即切断消毒柜的电源,并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。
- 保养维护时,应首先切断消毒柜的连接电源。
- 如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换。
- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近,亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。

- 消毒完成后,请将消毒柜的连接电源切断。
- 不要把排气孔堵住。
- 严禁用水冲淋消毒柜。
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起开始计算),若维护保养良好,可延期至15~20年;
- 废旧器具的处理方法:对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具,请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理,用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

## 各部件名称

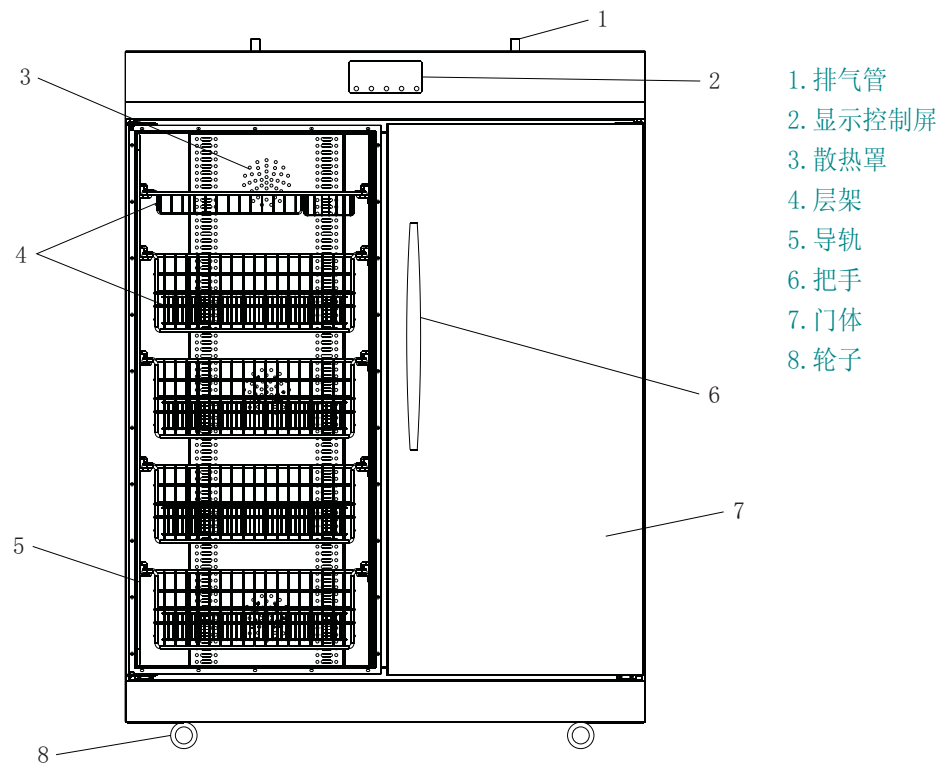

(此图只作示意图,具体以实物为准)

## 主要技术参数

产品型号	RTD1380A
产品特征	1
电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	3250W
容 积	880L (左室440L, 右室440L)
消毒星级	**
消毒温度	125℃ <sup>+45</sup> <sub>-5</sub> °C
消毒时间	≥15分钟
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	60分钟
每层层架承载额定重量	25kg
用 途	食具消毒(适合耐温高于180℃的食具)
净 重	150kg
外形尺寸(高×宽×深)	1950mm×1380mm×680mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2010
企业标准备案号	QB/440606 97 9725—2010
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

## 特 点

- 纯不锈钢型外壳及门体，经久耐用，整体发泡；升温更快，保温更持久。
- 加热至120℃以上高温消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99.9%以上，对乙肝表面抗原(HBsAg)的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠，性能优良，并备有超温保护，安全可靠。
- 电脑数码显示，触摸屏控制，更显豪华。

## 使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门，把电源开关推上。
- 关机状态下，按开关键进入待机状态，蜂鸣器鸣叫一声，消毒发光模块亮，数码闪烁显示设定温度“125”℃。待机默认功能为消毒功能125℃，工作120分钟。
- 按功能键选择功能，功能为消毒和烘干功能循环选定，相应的指示灯亮。
- 消毒功能：关机状态下，按开关键进入待机状态，蜂鸣器鸣叫一声，消毒和温度设定发光模块点亮，数码闪烁显示设定温度“125”(℃)，此时如果按下启动键，则开始消毒工作，数码停止闪烁并且显示箱内温度。

- 烘干功能：关机状态下，按开关键进入待机状态，功能默认为消毒功能，此时按一下功能键，则切换为烘干功能，烘干和时间设定发光模块点亮，数码闪烁，显示默认烘干时间30分钟，烘干功能默认为时间设定30分钟，温度默认设定为80℃。如需设定时间，则按温度键可让时间在30-45-60-90分钟循环设定。如需设置温度，可接着按温度键可让温度在80-85-90-95-100-105℃循环设定。如果时间和温度设定完毕或者无需设定，按下启动键，则开始烘干工作。数码停止闪烁并显示剩余烘干时间。
- 消毒和烘干工作结束后，请勿立即切断电源，风机会延时2分钟断电，以帮助发热管散热，可以延长其使用寿命。

## 安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 将轮子固定好，不让消毒柜滑动。

## 日常维护保养

- 宜经常清洁保养，清洁时切断电源，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- 如果在使用过程中发生异常现象，应立即停止使用并切断电源，非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障与处理方法如下：

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	电源线接头与连接座接触不良	修理或更换
	电路板坏	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管
风机不工作	电路板坏	更换电路板
	风机坏	更换风机

## 维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

## 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

### 二、康宝产品包修规定

- 1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
  - (1) 不能提供有效购机票据；
  - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
  - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
  - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。