

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。



RTP600A系列

商用食具消毒柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、警告	1
二、特别注意	1
三、注意事项	1
四、各部件名称	2
五、主要技术参数	3
六、特点	3
七、使用方法	3
八、安置方法	4
九、日常维护保养	4
十、维修服务	4
十一、康宝产品保修卡	5
十二、产品安装维修记录表	6

感谢您使用本公司的餐具消毒柜。

RTP600A热风循环餐具消毒柜以远红外线和风机热风加热至120℃以上,能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒,消毒效果符合国家标准要求。是宾馆、饭店、餐厅、食堂、机关、部队、幼儿园等公共场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。

警 告


- 不能把非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中,不能打开柜门,请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待餐具冷却后才能取用,以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温,小心烫伤。

特 别 注 意

- 使用的开关应能承受20A以上的电流。
- 对耐高温低于180℃的餐具不能使用本产品。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷,不能使用本产品。
- 使用隔层碗碟时,由于碗碟内的隔层存在密封空气,高温时空气膨胀,从而容易造成碗碟的变形或破裂,故消毒时请勿将有隔层的碗碟放在高温消毒室。


注 意 事 项

- 电源插座必须有良好的接地线(如右图),用户不得擅自改插头,禁止无接地运行;
- 把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内,餐具不宜重叠,应逐格竖放,可获最佳消毒效果;
- 使用过程中,如出现故障,切勿自行修理,应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修;
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用本消毒柜;
- 指示灯灭后不宜立即取用餐具,此时柜内仍处于高温状态,待降至较低温度时再行取用,以免烫伤;
- 不要把排气孔堵住;
- 使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头,并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。
- 保养维护时,应首先拔下电源插头,确保完全断开电源;
- 如果器具的电源软线损坏,必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换;

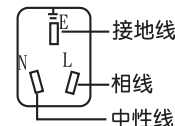

- 切勿将消毒柜安装在易燃物或高温附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
- 附件拉钩只限于拉出小车之用，不能用于敲打箱体、人、物等其它用途；
- 消毒完成后，请将电源插头拔下；
- 本器具的安全使用年限为10年（自购机之日起开始计算），若维修保养良好，可延期至15—20年；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

各部件名称

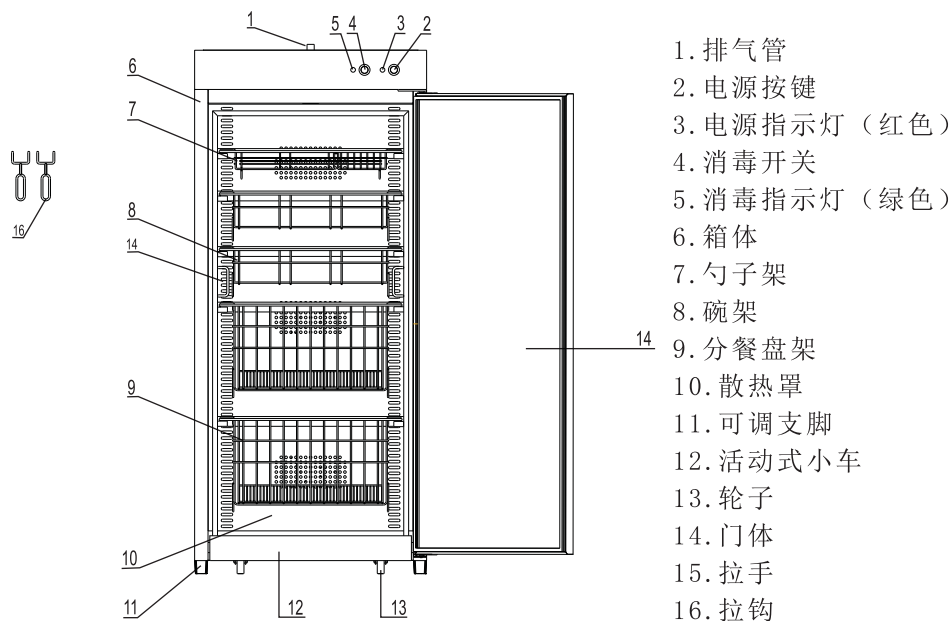

（此图只作示意图，具体以实物为准）

主要技术参数

产品型号	RTP600A
电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	1650W
容 积	390L
消毒星级	**
消毒温度	125℃ ⁺⁴⁵ ₋₅ ℃
消毒时间	≥15分钟
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	≥60分钟
每层层架承载额定重量	25kg
用 途	食具消毒(适合耐温高于180℃的食具)
净 重	78kg
外形尺寸(高×宽×深)	1600mm×605mm×710mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2014
企业标准备案号	QB/440606 97 12560—2014
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

特 点

- 纯不锈钢型外壳及门体，经久耐用，整体发泡；升温更快，保温更持久。
- 加热至120℃以上高温消毒，能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒，对人体无任何副作用。
- 温度控制准确可靠，性能优良，并备有超温保护，安全可靠。
- 内置活动小车，方便使用，更显豪华。
- 具有热风循环消毒功能，使内部消毒温度更均匀。

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在小车上层架适当的位置上，小车推入柜内关上门插上电源插头，接通插头电源。
- 按下电源按键，电源指示灯亮，再按消毒按键，消毒指示灯亮，表示消毒柜开始工作，随着柜内温度逐步上升，当柜内温度达到温控器所设定的温度后自动断电，工作指示灯灭。
- 工作指示灯灭后20分钟仍在消毒，在这段时间内请不要开门，以免影响消毒效果。
- 电源指示灯亮，表示消毒柜处于通电状态，再按电源按键则电源指示灯灭，表明消毒柜处于关机状态。
- 当急需停止加热时，可按电源按键，柜内断电，停止工作。

消毒完毕，当取出食具时，可借助附件拉钩套入拉手处将小车拉出，以免烫伤，拉钩可自行放在干净、干爽的地方，妥善放好。

安置方法

- 将消毒柜水平放置在干燥地面上。
- 将箱体摆放好，不让消毒柜滑动。

日常维护保养

- 宜经常清洁保养，清洁时切断电源，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- 如果在使用过程中发生异常现象，应立即停止使用并切断电源，非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障与处理方法如下：

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热管不工作	继电器坏	更换继电器
	温控器坏	更换温控器
	发热管坏	更换发热管
电机不工作	继电器坏	更换继电器
	电机坏	更换电机

维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

- 1、我公司的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

http://www.canbo.cn

E-mail: kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)