



扫一扫 进官网



关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

[www.canbo.cn](http://www.canbo.cn) 528325

全国服务热线: 4007000818

生产企业: 中山市海花电器有限公司

生产地址: 广东省中山市东海五路永益工业区

(如有更改, 恕不另行通知)

# NAAFI耐惠

Canbo康宝股份


## XDZ550系列 NDJ2

### 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)

## 刀具砧板毛巾 组合消毒柜

### INSTRUCTION MANUAL

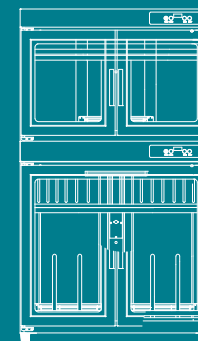

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用耐惠牌刀具砧板毛巾组合消毒柜

XDZ550-NDJ2刀具砧板毛巾组合消毒柜，以远红外线中温烘干，臭氧紫外线方式进行消毒，能有效杀灭大肠杆菌，消毒效果符合国家标准要求。是餐厅、宾馆、饭店、食堂等场所消毒、保洁、干燥的理想器具。

## 目录 DIRECTOR

一、内部结构-----	①
二、注意事项-----	②
三、安装方法及餐具摆放示意图-----	③
四、使用方法-----	④
五、主要技术参数-----	⑤
六、维修与服务-----	⑥



最好将刀具、砧板沥干后再放进消毒柜；



请勿放置塑料类的砧板到消毒柜内，以免塑料砧板溶化。



耐温低于70℃的器具不能置于本产品中消毒；




刀具砧板消毒柜内切勿存放有毒、易燃物品，以及挥发性的化学物品，以免引发事故造成不必要的损失。



刀具砧板消毒柜应该安放在阴凉干爽的地方，周围无易燃、易爆物体。柜体离墙或其他安全固定物30mm以上。

## 内部结构 STRUCTURE

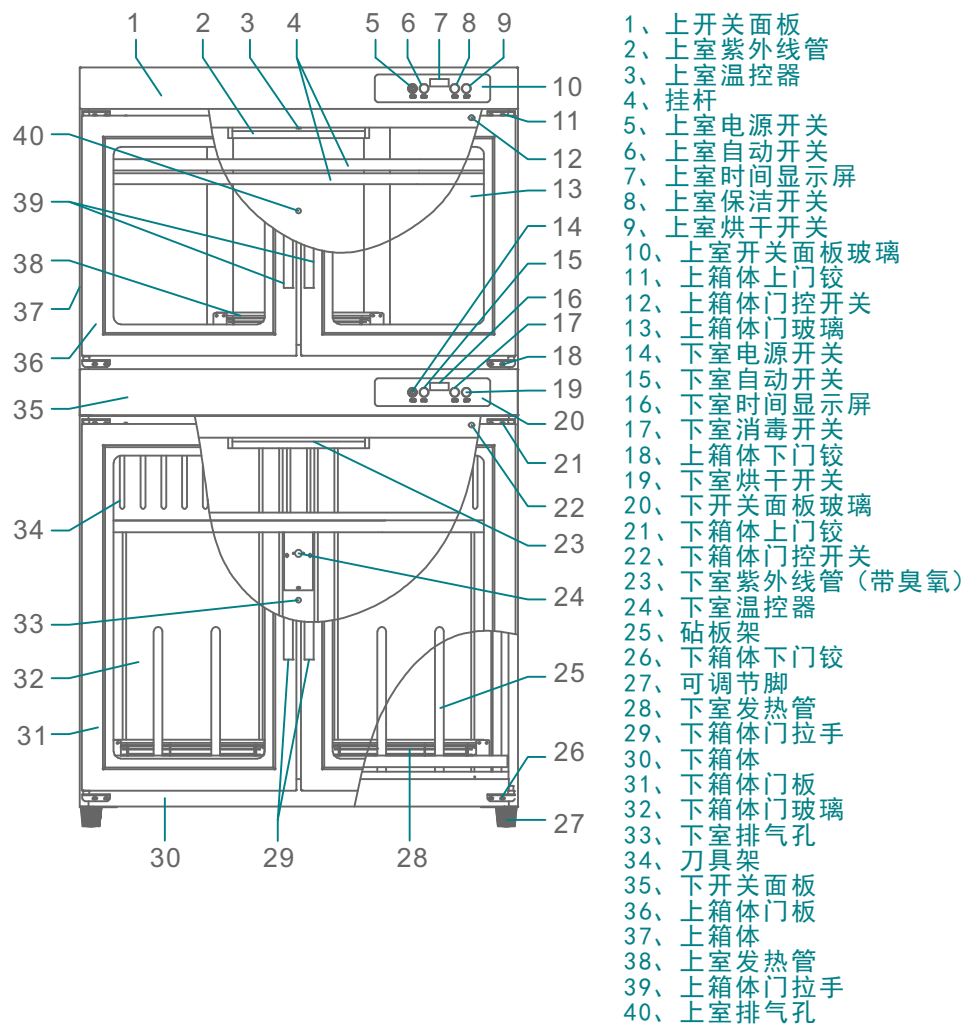

- 1、上开关面板
- 2、上室紫外线管
- 3、上室温控器
- 4、挂杆
- 5、上室电源开关
- 6、上室自动开关
- 7、上室时间显示屏
- 8、上室保洁开关
- 9、上室烘干开关
- 10、上室开关面板玻璃
- 11、上箱体上门铰链
- 12、上箱体门控开关
- 13、上箱体门玻璃
- 14、下室电源开关
- 15、下室自动开关
- 16、下室时间显示屏
- 17、下室消毒开关
- 18、上箱体下门铰链
- 19、下室烘干开关
- 20、下开关面板玻璃
- 21、下箱体上门铰链
- 22、下箱体门控开关
- 23、下室紫外线管（带臭氧）
- 24、下室温控器
- 25、砧板架
- 26、下箱体下门铰链
- 27、可调节脚
- 28、下室发热管
- 29、下箱体门拉手
- 30、下箱体门板
- 31、下箱体门玻璃
- 32、下箱体门玻璃
- 33、下室排气孔
- 34、刀具架
- 35、下开关面板
- 36、上箱体门板
- 37、上箱体门板
- 38、上室发热管
- 39、上箱体门拉手
- 40、上室排气孔

（此图只作示意，具体以实物为准）

## 注意事项 STRUCTURE

电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；  
电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以使用户在清洁时断开电源；

把刀具或砧板的水倒净或擦干后才能放进下室，刀具或砧板不宜重叠，应逐格竖放，可获得最佳消毒效果；  
把毛巾扭干后才能放进上室，毛巾挂在挂杆上宜重叠，应分开摆放，可获最佳保洁效果；

使用过程中，如出现故障或发生臭氧泄漏马上停止使用，并通知康宝电器维修或代理商安排检查维修。

使用过程中，如出现故障、臭氧泄漏或不经任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出光线时，应立即停止使用，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检修。

使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；

若紫外线灯管损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯管；

如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；

本产品为立式，请将安装方法的图示要求加以固定；

消毒、烘干完成后，请将电源线插头拔下；

本器具的安全使用年限为15年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；

工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；

不要把排气孔堵住；

切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；

特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；

废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。



注意




禁止



提示

## 安装方法 METHOD OF ERECITON

- ◆ 本产品为立式，置于台地，如不平，可调整箱脚至平稳为止，并按下述方法加以固定；

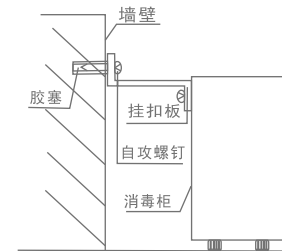

- ◆ 取下消毒柜顶背部中间螺钉，把挂扣板装上；
- ◆ 在消毒柜摆放位置顶部中间位置钻一个 $\Phi 7$ 孔，再把附件中的胶塞塞上；
- ◆ 把消毒柜放正用自攻螺钉穿过挂扣板，固定在墙壁上的胶塞孔即可。

- ◆ 关好柜门后，刀具砧板消毒柜才启动工作，否则会造成臭氧泄漏、紫外线辐射或烫伤；
- ◆ 不能把非食具放入刀具砧板消毒柜内；
- ◆ 在消毒工作结束20分钟后才能打开柜门，待刀具、砧板冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止臭氧泄漏或烫伤；
- ◆ 不能把塑料等制品放在柜内；

## 使用方法 HOW TO USE



- ◆工作过程中，相应指示灯指示其工作状态。
- ◆每按一下功能键，蜂鸣器发出一声“哔”声。
- ◆将洗净的餐具倒干水后放进柜内，并按次序插在框架上，再关好柜门。

### 上室

按键	用途	操作与功能说明
开/待机	用于开/待机转换的启动与解除	插上电源后，消毒柜通电，“开/待机”键闪烁。触摸“开/待机”键后，显示屏显示“---”，进入待机状态。
自动	自动组合功能开启与关闭	触摸“自动”键，机进入先消毒再烘干连续模式。即先紫外臭氧开启消毒，消毒时间40分钟。接着是烘干，直接计时40分钟，直至结束。期间柜内温度保持在60℃~70℃，直至40分钟烘干结束，结束后有提示音提示。
保洁	用于消毒功能的启动与关闭	触摸“自动”键，机进入先保洁再烘干模式。即先紫外线开启，保洁时间40分钟。间隔10分钟，接着是烘干40分钟，直至结束。期间柜内温度维持在60℃~70℃，直至烘干结束，结束后有提示音提示。
烘干	用于烘干功能的启动与关闭	同样，除了“自动”模式外，也可选择单独“烘干”模式。触摸“烘干”按键，烘干开始，发热管加热，柜内温度保持在60℃~70℃，屏幕显示40分钟倒计时，结束后有提示音提示。

### 下室

按键	用途	操作与功能说明
开/待机	用于开/待机转换的启动与解除	插上电源后，消毒柜通电，“开/待机”键闪烁。触摸“开/待机”键后，显示屏显示“---”，进入待机状态。
自动	自动组合功能开启与关闭	触摸“自动”键，机进入先消毒再烘干连续模式。即先紫外臭氧开启消毒，消毒时间40分钟。接着是烘干，直接计时40分钟，直至结束。期间柜内温度保持在60℃~70℃，直至40分钟烘干结束，结束后有提示音提示。
消毒	用于消毒功能的启动与关闭	除了“自动”模式外，也可选择单独“消毒”的模式。触摸“消毒”按键，消毒开始，计时40分钟，期间屏幕显示40分钟倒计时，结束后有提示音提示。
烘干	用于烘干功能的启动与关闭	同样，除了“自动”模式外，也可选择单独“烘干”模式。触摸“烘干”按键，烘干开始，发热管加热，柜内温度保持在60℃~70℃，屏幕显示40分钟倒计时，结束后有提示音提示。

## 主要技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ550	
产品特点	NDJ2	
额定输入功率	800W(上室200W 下室600W)	
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
总容积	550L <sup>+0%</sup> <sub>-10%</sub>	
工作温度	70℃±25℃	
发热管有效使用寿命	≥5000h	
工作周期(负载)	≥40 min	
紫外线光主波长	254nm	
紫外线灯管有效使用寿命	≥1000h	
紫外线灯管功率	8W	
用途	上层毛巾保洁(适合耐温高于70℃)	
工作温度	70℃ ±25℃	
臭氧浓度	40mg/m <sup>3</sup> ≥ O <sub>3</sub> 浓度 ≥20mg/m <sup>3</sup>	
消毒星级	*	
消毒时间	≥30 min	
紫外线光主波长	254nm	
高臭氧紫外线灯管有效使用寿命	≥1000h	
高臭氧紫外线灯管功率	4W	
用途	刀具砧板消毒(适合耐温高于70℃)	
工作温度	70℃ ±25℃	
外形尺寸	950mm×585mm×1650mm	
净重	44kg	
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 QB/T 5199-2017	
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2021]-12-第0008号	

## 维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
上室发热管不工作	上室电路板坏	更换上室电路板
	上室发热管坏	更换上室发热管
下室发热管不工作	下室电路板坏	更换下室电路板
	下室发热管坏	更换下室发热管
上室紫外线管不工作	上室电子镇流器坏	更换上室镇流器
	上室紫外线灯管坏	更换上室紫外线管
下室臭氧紫外线管不工作	下室电子镇流器坏	更换下室镇流器
	下室臭氧紫外线灯管坏	更换下室臭氧紫外线灯管

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

## 耐惠产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、耐惠产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 1、商用消毒柜电器部件包修一年，玻璃门体为易碎品不包修。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
- 4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
  - (1) 不能提供有效购机票据；
  - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
  - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
  - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
  - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

## 产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。