

Canbo 康宝®

INTEGRATED GAS COOKER

集成式燃气灶具 使用说明书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管）

型号
JJZY/T-X5



Canbo 康宝®
— 引领健康新生活 —



官方网址
CANBO.CN
全国服务热线
400 700 0818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 邮政编码：528325

电话：4007000818 E-mail: kbcd_service@canbo.cn

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
(2022.10版)

广东康宝电器股份有限公司
本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保



尊敬的用户，您好！感谢您选购康宝公司的集成式燃气灶具，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读《使用说明书》，它会详细地向您介绍本机的功能与特点、安装使用以及维护保养等方面的内容，这对维持产品的良好工作状况十分重要。阅读后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

如有任何需要敬请致电 康宝售后服务热线：**4007000818**

郑重声明：产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知：

- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818

目录 CATALOGUE

目录	1
安全注意事项	2
告用户环境影响书	4
装箱清单	5
主要零部件名称	5
食具摆放	6
主要技术参数	7
安装方法	8
使用方法	10
常见故障的诊断与处理	13
维护与保养	14
电气原理图	15
售后服务	15

★ 产品执行标准:

GB 16410-2020 《家用燃气灶具》

GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

安全注意事项 SAFETY CAUTION

为了避免对您以及您的家人造成身体危害和财产损失，下面有关安全的重要注意事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确的使用。

儿童不宜

危险 严格执行

- ◆ 禁止儿童玩耍包装材料，本器具包装材料由塑料薄膜、泡沫、纸箱、木条、铁钉等材料组成，儿童玩耍其中的任何材料都有可能发生窒息、刺伤等安全事故。
- ◆ 切勿让儿童或智障者使用本器具，儿童误操作可能导致燃气泄漏、触电、烫伤等安全事故。
- ◆ 在无人照顾的情况下，请勿让儿童或智障者使用或靠近正在加热的灶具。

防止烫伤

小心烫伤 禁止触摸

- ◆ 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元，金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能发热。
- ◆ 使用中或刚熄火后，灶具、锅架、托盘等仍会很烫，切勿用手触摸。在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具，以防烫伤。
- ◆ 在消毒柜工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫伤手。

注意防火

危险 禁止

- ◆ 禁止燃气灶空烧。
- ◆ 使用本器具烹饪食物时，请勿离开不管，请勿让本器具成为无人看管的用具。
- ◆ 请勿在不放锅或锅内无任何食物时，就打开灶具进行加热。如此操作可能导致灶具上部的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机的剩余油脂而发生火灾事故。
- ◆ 不可对类似罐头等密封的物品加热，否则可能发生爆炸或火灾。
- ◆ 请勿在燃气灶上方及周围放置易燃、易爆物品，如喷雾器、抹布等；靠近灶具的窗户绝对不能使用窗帘等易燃物。
- ◆ 请勿将铁板、石板之类的物品当做辅助物盖于灶具上烹饪食物，以免过热或异常燃烧发生事故，避免用阻隔板掩盖火焰。
- ◆ 如因油温过高而发生燃烧时，请立即用铁质锅盖等大面积的金属物盖住火源，以隔断燃烧所需的空气，再关闭集成灶的电源以及燃气总阀门。请勿用水来灭火，以防意外发生。
- ◆ 消毒柜在启动烘干功能时，可燃、易热变形餐具不得靠近和接触发热灯管。
- ◆ 集成灶排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果不按说明书规定方法清洗，有起火的危险。

产品安装卡(结算联)

服务单位名称 (盖章)

用户姓名		联系电话	
地 址		邮 编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收 元		
安装员签名		日 期	年 月 日
用户签名		日 期	年 月 日
用户意见：			

说明：

- 1、本卡适用于广东康宝电器股份有限公司的集成式燃气灶具产品。
- 2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。
- 3、其中：所有带□的选择均由用户填写（打√）。
- 4、24小时服务热线：4007000818。



产品安装维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

燃气安全



危险 禁止明火

- ◆ 本产品只能用于家庭厨房, 请勿在其它场合(如: 商业用途)使用该器具。
- ◆ 本产品应安装在通风良好的地方, 但应避免强风直吹。
- ◆ 在使用过程中, 请保持室内空气畅通。在密闭的厨房内长时间使用燃起灶具, 极易引起一氧化碳中毒。
- ◆ 使用过程中如发现燃气泄漏现象, 请立即关闭开关旋钮和燃气总阀门, 打开窗户通风。请立即与本公司售后服务中心或燃气公司联系派人来处理。切勿拨动电源开关或点火, 也不能在燃气泄漏现场使用一段电话、固定电话等, 以防点燃残留在房间中的燃气, 产生爆炸事故。
- ◆ 本器具进气接头周围50cm范围以内不应设电源插头, 避免电源和燃气在同一侧接入。
- ◆ 本器具在出厂前已经过严格的燃气泄漏测试; 为避免燃气泄漏, 请勿拆卸、改装燃气灶具。
- ◆ 请使用有合格证明的燃气专用胶管, 禁止用弹性差、耐热性差的普通胶管。专用胶管的寿命为一年, 请定期检查并及时更换。
- ◆ 本产品外部燃气连接管必须使用9.5mm燃气专用橡胶软管, 或G1/2英寸螺纹接头燃气专用金属软管。
- ◆ 确认气源种类与铭牌标示一致后使用, 严禁私自改装成其他气种使用, 尤其是含一氧化碳的人工煤气。
- ◆ 使用完毕后, 请关闭旋钮及燃气总阀门; 入睡或外出前重复检查是否关好。
- ◆ 禁止对液化气罐进行加热、放倒使用, 以免造成不良后果。
- ◆ 使用液化石油气的, 请务必选用符合CJ50-2008标准的优质家用液化石油气调压阀。
- ◆ 使用中如发现灶具不正常(比如厨房有燃气异味, 燃烧噪声大等)请立即停止使用, 并通知本公司售后服务中心。

防止触电



危险 禁止拆卸

- ◆ 禁止私自改动内部布线, 非专业人员请勿拆卸、安装及维修。
- ◆ 禁止电机、开关、接插件等电器部件沾水; 禁止直接用水冲洗集成灶。
- ◆ 禁止用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关, 以免发生触电事故。
- ◆ 禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等。
- ◆ 如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ◆ 集成灶应使用专用的电源插座, 必须有可靠的接地; 电源线不得中途连接、使用延长线以及多口配线器。
- ◆ 清洁、维护前, 请切断电源, 关闭燃气阀门, 以免发生危险。
- ◆ 如紫外线灯管损坏, 必须由本公司售后人员来更换相同规格的紫外线灯管。
- ◆ **警告——如果该表面有裂纹, 关掉灶具以避免可能出现的电击。**

消毒柜使用安全注意事项

- ◆ 关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。
- ◆ 不能把非食具放入消毒柜内。
- ◆ 在消毒柜工作结束20min（臭氧、紫外线消毒柜10min）后才能把门打开，以免烫伤或臭氧泄露。
- ◆ 不能把塑料及木制品食具放在下层高温柜内。
- ◆ 高温，小心烫伤。
- ◆ 本产品的各层均设有智能安全锁功能，在消毒过程中将不能打开柜门，以防臭氧泄漏、紫外线辐射或高温烫伤。

- ◆ 把食具上的水洗净后才能放进柜内。食具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果。
- ◆ 指示灯灭后不宜立即取用食具，此时柜内仍处于较高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤。
- ◆ 使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- ◆ 使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉电源插头，尽快通知康宝电器售后服务中心或代理商安排检查维修。
- ◆ 若紫外线灯管损坏，必须由康宝电器售后服务中心或代理商安排专业人员更换相同功率和波长的紫外线灯管。
- ◆ 如在使用过程中，发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管所发出光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- ◆ 禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。
- ◆ 消毒柜工作过程中请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手。
- ◆ 特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具。

告用户环境影响书 INFLUENCE OF BOOKS

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司的环境管理的宗旨，也是全社会的共同责任。请您协助正确回收或处理包装材料和报废产品，以减少对环境的污染，特向您敬告如下：

- ★ 请环保的方式处置包装材料。包装箱、塑料袋、木架是可回收再利用的材料，内包装泡沫为不可回收材料，请分类投放到指定的垃圾箱内由环境部门处理，以减少污染。
- ★ 请勿让儿童玩耍塑料袋和泡沫，这可能产生窒息等安全事故，所以请您将这些材料正确的处理，以保证远离儿童。
- ★ 本器具的安全使用年限为8年（自购机之日起计算），对于超出安全使用年限的器具，请进行报废处理。请将废旧器具交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。请协助正确处理或回收利用而对环境保护作出贡献。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	×	○	○
炉头	○	○	○	×	○	○
阀体组件	×	○	○	○	○	○
电磁阀及热电偶	○	○	○	○	○	○
点火针组件	○	○	○	○	○	○
火盖及火盖座	×	○	○	○	○	○
喷嘴	○	○	○	○	○	○
进气管	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线及内部连接线	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 注：1. 上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。
- 2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



* 温馨提示：

为保护环境及人类健康，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，有回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
- 二、康宝产品保修规定
 - 1、我公司产品：整机包修五年；电机、蜗壳、油杯、风轮、热化油膜、防火墙、点火针、点火脉冲、电磁阀、热电偶、阀体总成、燃气进去杆、燃气分气杆、喷嘴、炉头、电源线、电路板、显示按键板、温控器、门控开关为主要配件免费；玻璃为易碎品不包修。非产品质量问题不在包修范围内；包修期内免费维修，超过包修期，主要配件免费更换，上门费、维修费、远程费需用户承担。
 - 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为保修计算日期。
 - 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
 - 4、下列情况不属于免费包修服务范围，我司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - (5) 不可抗力因素导致产品损坏。
 - 5、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费。
 - 6、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 三、康宝产品安装规定
 - 1、市区范围内提供包装箱内附件免费初次安装及调试，负责讲解安全使用、保养知识和注意事项。
 - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。


全国服务热线：4007000818

装箱清单 PACKING LIST

主 机	1台	燃气卡箍	1件
使用说明书	1本	烟管抱箍	2件
止逆阀组件	1套	头部固定螺钉	2颗
出风口组件	1套	塑料膨胀管	4颗
Φ180排烟管	1件	自攻螺钉	4颗
炉支架	2件	油杯托板固定螺钉	2颗
燃烧器	2套	螺钉M4×10	2颗
油盒托板	1件	踢脚板固定扣	2件
集油盒	1件	内六角扳手	1件
踢脚板	1件		

注：请您开箱后逐一检查以上零部件是否齐全，如有缺少或损坏，请与销售商联系，或直接与本公司售后服务中心联系。

主要部件名称 STRUCTURE DIAGRAM

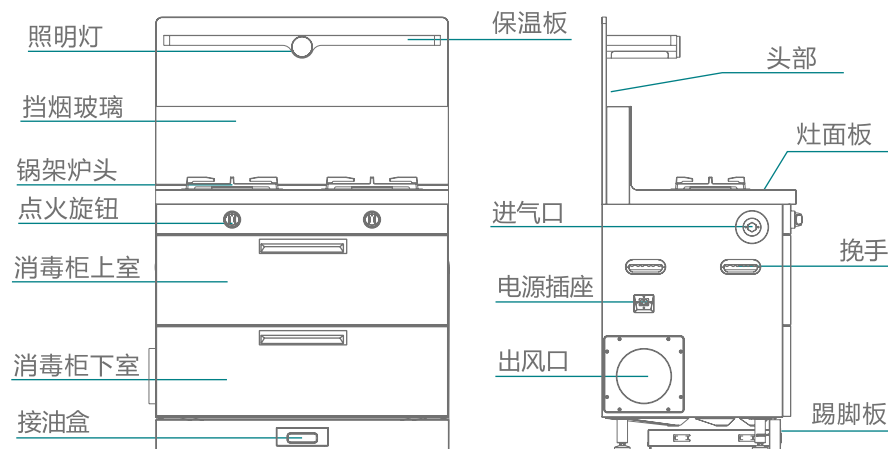


(此图为示意图，具体以实物为准)


餐具摆放 HOW TO PLACE

把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，餐具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果(下图仅供参考)。

上层架摆放示意图

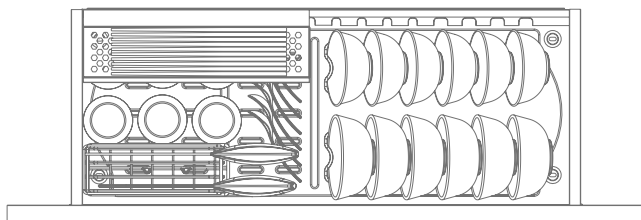

下层架摆放示意图

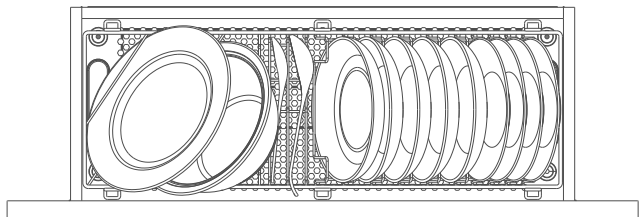


序号	名称	尺寸规格 (mm)	数量
1	饭碗	∅117×52(直径×高)	6个
2	佐料碗	∅108×48(直径×高)	6个
3	玻璃杯	∅70×81(直径×高)	6个
4	刀具	菜刀、水果刀、砍刀	各1把
5	小汤勺	135(长)	6个
6	筷子	250(长)	10双
7	饭勺	205×62(长×宽)	1个
8	汤勺	217×50(长×宽)	1个
9	浅菜盘	∅210×20(直径×高)	4个
10	深菜盘	∅208×36(直径×高)	4个
11	大汤碗盖	∅208×32(直径×高)	1个
12	大汤碗	∅240×87(直径×高)	1个

- ▲ 对耐温低于180°C的餐具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品餐具消毒时，只能放于上层烘干，且餐具要远离发热管100mm以上。
- ▲ 耐温在180°C~250°C的餐具可选择下层高温消毒，高温消毒时餐具应远离发热管100mm以上。

- ◆ 应定期用肥皂水检查各燃气接口，不能发生燃气泄漏。
- ◆ 根据使用频率，定期清理集油盒，建议每个月清理1-2次。拉出油盒时动作不宜过大以防油污溅出；清理干净后，将油盒推入到底。
- ◆ 集油盒内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理；建议密封包装投入分类垃圾箱内。
- ◆ 请勿使用汽油、酸性物质、溶剂或任何化学药剂来清洗机体表面。
- ◆ 请勿使用清洁球，刷子及粗布等粗糙物进行清洁，以免划伤机体表面涂层；请使用中性洗涤剂清洁，清洁后用柔软的抹布擦干机体表面。
- ◆ 请定期清洁消毒柜，清洁时应使用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 清洗完后，必须等水干后，再正确安装。
- ◆ 为了更加舒适的使用，请经常对集成灶机体表面、燃烧器、集油盒、油网和消毒柜进行清洁；经常清洁机体表面、燃烧器、集油盒、油网及消毒柜将有利于集成灶的正常使用。
- ▲ 本产品必须由经过培训的专业技术人员安装、调试、维修，用户请勿自行安装、维修，如安装不当或私自拆修会造成触电或火灾等危险！

电气原理图 ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

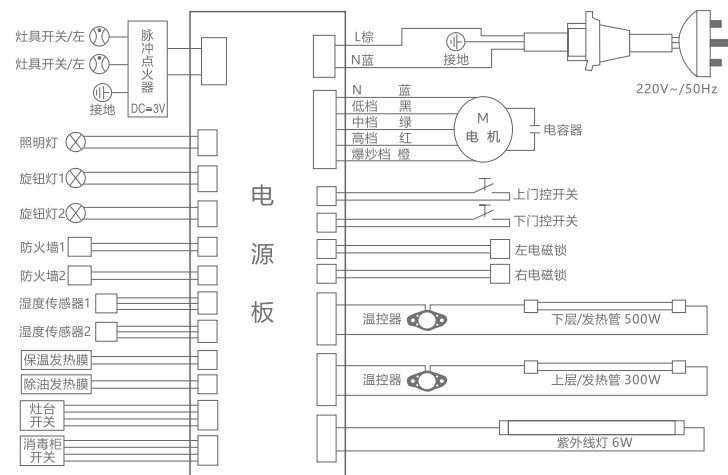

线路如有变更，恕不另行通知！

售后服务 AFTER-SALE SERVICE

- 您的集成式燃气灶具若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务中心联络，我们将会热情地为您服务。
- 请用户不要撕去集成式燃气灶具上的出厂编号，以便维修人员核实记录，感谢您的合作！

紫外线灯管不工作	门控开关坏	更换门控开关
	电子镇流器坏	更换电子镇流器
灯亮, 电机不转	紫外线灯管坏	更换紫外线灯管
	电路板或开关坏	更换电路板或开关
	电容或电机坏	更换电容或电机
发热管不工作	温控器坏	更换温控器
	发热管坏	更换发热管
	电路板坏	更换电路板
	超温熔断器熔断	更换超温熔断器

■ 故障代码：

故障显示	故障原因	处理方法
显示E1	上层门打开	重新关上柜门
显示E2	下层门打开	重新关上柜门
显示E3	下层传感器开路	更换下层传感器
显示E4	下层传感器短路	更换下层传感器
显示E5	头部显示通信错误	检查或更换通信连接线
显示E6	环境湿度传感器故障	更换环境湿度传感器
显示E7	上层湿度传感器故障	更换上层湿度传感器
显示E8	下层湿度传感器故障	更换下层湿度传感器
显示E9	防火墙触发	关闭灶具旋钮, 等防火墙温度低于60°C
显示E0	防火墙线没插好	检查防火墙连线, 重新插好
显示E10	燃气泄漏报警	关闭气源开关, 检查是否发生燃气泄漏

维护与保养 MAINTENANCE

■ 清洁、维护注意事项：

- ◆ 请严格按照说明书规定的方法清洗, 以免损害机器或发生危险。
- ◆ 清洁维护前, 请务必拔掉电源插头, 以免发生触电危险。
- ◆ 清洁维护前, 请先关闭燃气总阀门, 以免发生燃气泄漏。
- ◆ 清洁维护时, 请待灶具冷却后进行, 以免发生烫伤危险。
- ◆ 清洁维护时, 请先戴上防护手套, 以免划伤手。
- ◆ 如检查出异常情况, 请立即与本公司售后服务中心联系。

■ 清洁、维护建议事项：

- ◆ 对拆卸的零部件, 应轻拿轻放, 以免零部件变形损坏;
- ◆ 清洁维护时, 严禁用水冲洗, 防止电器部件进水, 发生危险。
- ◆ 每次使用完毕, 请及时清洁进风口和灶面上的油渍、溅水和杂物; 擦拭时请用柔软材料和中性清洗剂。
- ◆ 请经常清洁油烟过滤网, 以防油污堵塞油孔影响吸烟性能。
- ◆ 定期将燃气灶火盖取下, 清洁各火孔处, 以防火孔堵塞影响燃烧性能和增加回火几率; 请正确放置火盖, 将引火孔对准点火针, 卡位对准热电偶; 并避免撞击点火针、热电偶头部, 以免产生损坏。
- ◆ 为保证点火性能稳定, 应经常用擦拭点火针和热电偶头部, 使其保持清洁。

主要技术参数 DATA SHEET

产品名称		集成式燃气灶具	
产品型号	JJZY-X5	JJZT-X5	
额定电源	220V~ 50Hz		
燃气类别(代号)	液化石油气(20Y)	天然气(12T)	
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa	
额定热负荷	左: 4.5kW 右: 4.5kW	左: 5.0kW	右: 5.0kW
能效等级	1级		1级
输入总功率	1237W	电机输入功率	370W
照明功率	7W	高臭氧紫外线灯管功率	6W
消毒柜功率	800W	化油功率	50W
保温功率	60W	风量	18m ³ /min
风压	380Pa	最大静压	500Pa
烟管直径	φ180mm	噪声	70dB(A)
消毒柜下室	臭氧浓度	O ₃ 浓度≥40mg/m ³	
	消毒星级	**	
	消毒时间	≥60min	
	紫外线光主波长	254nm	
	高臭氧紫外线灯管有效使用寿命	≥1000h	
	烘干温度	75°C ⁺³⁵ ₋₁₀ °C	
	工作时间	≥50min	
	上室容积	51L	
用途	餐具消毒(适合耐温高于85°C的餐具)		
消毒柜下室	消毒温度	125°C ⁺⁴⁵ ₋₅ °C	
	消毒星级	**	
	消毒时间	≥15min	
	下室容积	49L	
用途	餐具消毒(适合耐温高于180°C的餐具)		
发热管有效使用寿命		≥5000h	
每层层架承载额定重量		6kg	
消毒柜容积	100L-10%	净重	88kg
外形尺寸(长×宽×高)	900mm×600mm×1333mm		
执行标准	GB 16410-2020 GB 30720-2014 GB 4706.1-2005		

注：具体适用气源, 请参看包装箱标贴、机身上的铭牌。

安装方法 INSTALLATION METHOD


■ 安装注意事项：

- ◆ 集成式燃气灶具应安装在通风良好的地方，但应避免强风直吹。
- ◆ 集成式燃气灶具的安装和调试，必须由本公司指派的专业人员进行安装和调试。
- ◆ 安装前，请仔细阅读您所购买的集成式燃气灶具的铭牌，并确保铭牌上指定的燃气种类与您当前使用的燃气种类一致。如有任何疑问请立即与经销商或本公司售后服务中心联系。
- ◆ 开孔时应考虑将集成灶排出的废气，不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应有电源插座。
- ◆ 在选择使用燃气入口和电源入口时，两者应考虑左右侧分开。选定燃气接口后，应对另一侧接口的封堵螺帽进行紧固检查，并在接通燃气管路接口进行皂液试漏，确保燃气管路无泄漏。

■ 产品安装：


打开包装，除去泡沫和塑料袋；小心取出集成灶的各类附件和头部组件(请注意头部的导烟板，防止其跌落而造成零部件的损坏)。

◆ 产品安装示意图以及产品尺寸图：

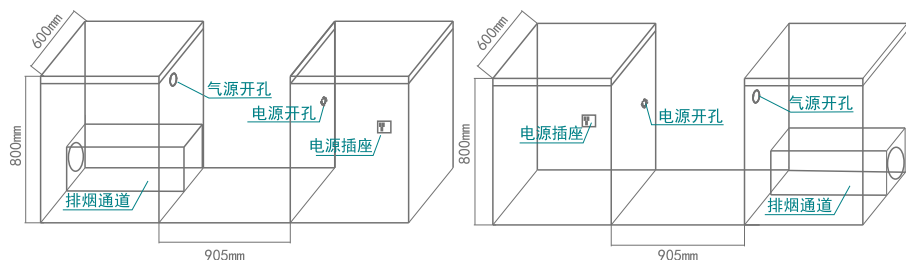

(图一 排烟管左边安装图)

(图二 排烟管右边安装图)

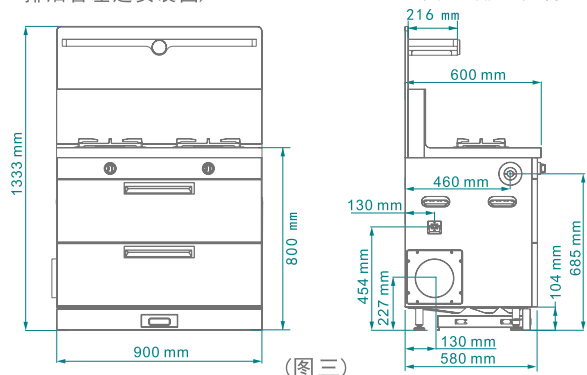




(图三)

1. 头部圆屏状态显示：1. 显示绿色：表示放心使用；此状态下餐具放心使用。2. 显示黄色：表示建议消毒；柜内湿度值达到临界状态，建议开启消毒柜；3. 显示红色：表示细菌超标；湿度值超过设定值，细菌滋生，此时需马上开启消毒柜，工作完成后才取用餐具。消毒柜AI功能开启后，当提示红色状态，消毒柜会自动开始工作。
2. 头部圆屏时间设置：关机状态下长按消毒柜“暖盘”键，进入时间设置状态：开关左边显示小时闪烁，右边显示分钟亮，上/下层按键亮，下层为减，上层为加。再按次“暖盘”键，显示分钟闪烁，当时间设置好后按次“暖盘”键保存当前设置时间，退出时间设置状态，时间同步到头部显示。时间设置状态下5秒无操作或因其他功能启动退出时间设置状态，当前设置时间不会同步。
3. 防火墙功能：当温度探头检测到风道温度过高时，头部圆屏显示E9，机器关闭风机且灶具熄火，所有按键图标闪烁，并发出报警声，待风道温度降到正常后才能再次工作。
4. 燃气泄漏报警功能：上电燃气泄漏功能默认启动，燃气泄漏功能进入30秒加热状态，加热完成后，蜂鸣器鸣叫1次提示加热完成，此时检测到燃气会启动燃气泄漏功能，灶具熄火断气，烟机和消毒柜所有功能关闭，头部圆屏显示E10并亮起红光闪烁，报警状态持续30秒。任何状态下长按3秒保温键关闭燃气泄漏报警功能。
5. 烟灶联动功能：烟机在关机状态下，灶具两边从关机到开启工作时，烟机自动开启快档和照明。当灶具从工作到两边都关闭时，自动进入延时3分钟关机状态。


常见故障的诊断与处理 COMMON FAULTS






如果您在使用本器具的过程中发现异常状况，请立即停止使用，拔去电源插头，按以下指示进行确认和处理，若处理不了或未发现故障原因，请与经销商或本公司售后服务中心联系。为了您的安全着想，再次特别提醒，请勿自行拆卸修理。

故障现象	故障原因	处理方法
显示屏不亮, 按键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头
机体表面有感应电, 麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地的插座
点火不灵	气源开关未打开	打开气源开关
	胶管扭折、压扁、堵塞	矫正或更换胶管
	燃气用完或停气	更换气瓶或询问燃气公司
	点火针坏或有污物	换点火针或清理污物
	火盖有水	将火盖水份擦干
有异味	管道内有空气	反复点火操作
	胶管破裂或未接好	更换胶管、重新固定
	阀门接头处密封老化	更换密封圈
火焰不规则	燃烧器未点燃	待气味散尽后重新点燃
火焰短小无力	燃烧器未放好	重新放好燃烧器
火焰不均匀	燃气压力不足	气瓶或管道气压是否正常
灯不亮	燃烧器火孔堵塞	清理燃烧器杂物
留不住火或中途熄火	照明灯坏	更换照明灯
	热电偶换或有污物	更换或清洁热电偶
	电磁阀坏	更换电磁阀
	阀体坏	更换阀体
	火焰未触及热电偶	调风门或调整热电偶距离

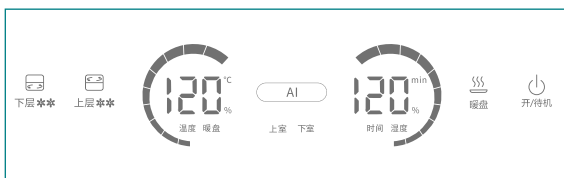	待机或风机其他档位工作状态下，按一下“爆炒”键，风机爆炒档工作3分钟，3分钟后自动转为强档工作。爆炒档工作时再次按“爆炒”键，风机直接转为强档工作。
	任意状态下，按一下“保温”键，开启保温功能。保温时间60分钟，保温时间结束后，自动关机。保温过程中，可再次按保温键退出保温功能。
	通电状态下，按一下“照明/化油”键，开启和关闭照明灯。 待机状态下，长按3秒“照明/化油”键开启化油功能。化油工作时间11分钟，化油结束后直接进入关机状态。工作过程中，长按3秒此键或按开/待机键，退出化油功能。

◆ 消毒柜部分：




	通电后，按一下“开/待机”键，进入待机状态，此时可选择消毒柜各功能进行工作。待机状态下，所有按键灯亮白光，显示屏显示上、下层的室内温度和湿度（每5秒切换显示）；1分钟后无其他按键操作，消毒柜进入关机状态。
	待机状态下，按一下“上层”键，上层指示灯闪烁（继续按上层键可“120分钟>60分钟”两个时间切换），5秒后上室开始工作。上室工作时间结束后自动关机，工作过程中再次按“上层”键，退出上室工作。 注：120分钟模式为消毒功能模式；60分钟模式为烘干功能模式。
	待机状态下，按一下“下层”键，下层指示灯闪烁，5秒后下室开始工作。下室温度达到125℃后，进入恒温工作，工作时间结束后自动关机，工作过程中再次按“下层”键，退出下室工作。
	通电状态下长按2秒“AI”键，进入AI模式。关机状态下，当上室或下室的门打开超过5秒时，关上门后，相应的层室开始工作。AI自动检测上下室湿度，当湿度达到设定值时，对应的层室工作，工作时间直至湿度达到设定标准才结束。结合无菌储存功能，若上下层超过4小时没有启动过，则对应的层室开始工作。AI模式下再次长按2秒“AI”键退出AI功能。注：1. AI功能有断电记忆功能，当断电重新上电后，AI功能自动开启。2. 在AI功能模式下，上、下层功能无法正常开启，需先关闭AI功能后才能正常工作。
	待机状态下，按一下“暖盘”键，暖盘键指示灯闪烁（继续按暖盘键可调节“30分钟>60分钟>90分钟>120分钟”4个时间切换），5秒后暖盘开始工作。暖盘时间结束后自动关机，工作过程中再次按“暖盘”键，退出暖盘功能。

◆ 头部圆屏部分：



1. 安装头部：

- ◆ 在安装头部前，请仔细清理粘在零部件上的泡沫碎屑及其它污物；清理完毕后，把挡烟玻璃取下后开始安装头部。
- ◆ 先把头部安装螺钉组件取出，将头部抬起，头部底端从集成灶集烟道上方慢慢的放下，头部与主机相对应的插头对插，使之正确的安放到位。安放到位的头部底端与灶面和集成灶主体贴紧，然后用头部安装螺钉使之固定。

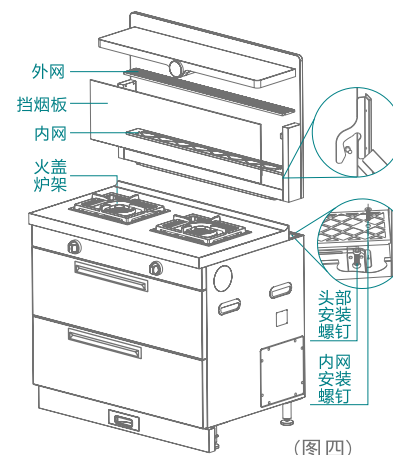

(图四)

2. 安装内网：

- ◆ 从附件中取出内网，将内网平放入头部集烟罩内，并用2颗M4螺钉拧紧。

3. 安装挡烟板玻璃、外网：


- ◆ 将挡烟板的挂钩对准头部内两侧的挂钩螺钉挂好，并使磁铁将其吸住。
- ◆ 将外网放到挡烟板上的进风口处，使外网上的缺口卡入头部上的螺钉。

4. 安装止逆阀：

- ◆ 首先确定厨房出风口位置。按安装图和产品尺寸图，在墙壁合适位置开直径180mm的墙孔。
- ◆ 按照止逆阀上安装孔的位置，在墙孔相应位置钻孔并埋设塑料膨胀管；按止逆阀上的指示将止逆阀安装到墙孔上并用随机配送的螺钉将之固定。最后检查阀片活动是否能自动复位。

5. 安装排烟管：

- ◆ 检查机器与安装所需的出风方向是否一致。本机可从左、右两个方向任一方向出风。当确定从某一方向出风后，需将另一方的出风口封闭。
- ◆ 将排烟管一端套入固定套，并用随机配送的烟管抱箍将连接位置锁紧；再把套好烟管的固定套安装到出风口上，旋紧。

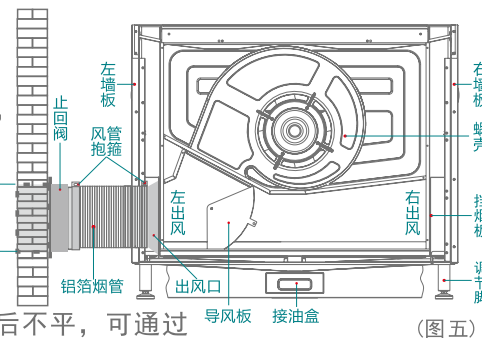

(图五)

6. 安装整机：

- ◆ 从整机两侧的挖手抬起（不可从消毒柜的门把手处使力，以防止损坏门把手），将整机抬到安装地安放到位。如若整机安放好后不平，可通过集成灶底部的四个支撑脚来调整，使整机平稳。
- ◆ 整机安放妥当后，将排烟管完全伸展开，另一端套入止逆阀上，用抱箍拧紧固定。排烟管安装不能过长和弯角太多，以免影响排烟效果。




7. 安装踢脚板和集油盒：

- ◆ 将固定扣卡在踢脚板上的卡槽，把油盒托板用螺钉安装到踢脚板上，把安装好的踢脚板组件平行推入集成灶底部，使固定扣卡入支撑脚上，最

后把集油盒插入踢脚板上的孔位即可。

8. 燃气管路连接:

- ◆ 燃气软管连接: 先清理干净进气口, 将卡箍套入燃气专用橡胶软管(接口内径为9.5mm, 入燃气接头至红线处, 长度尽可能控制在2米以内), 然后将胶管套并拧紧卡箍。
- ◆ 金属软管连接: 集成灶的燃气接口外螺纹规格为G1/2。将金属软管的两端活动螺母(加橡胶密封垫)分别与集成灶燃气接口和管道燃气接口连接, 用活动扳手将之拧紧。

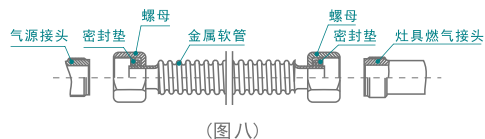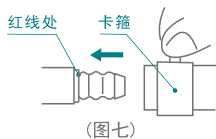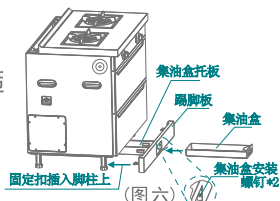

9. 燃气测漏:

安装完毕后, 必须进行燃气测漏。用软毛刷将肥皂水涂在接头部位, 将燃气阀门打开, 仔细观察是否有气泡产生。如有气泡产生, 请立刻关闭燃气阀门, 并调整进气连接, 直至无气泡产生。

10. 电源连接:

本机左、右两侧都有电源接口, 确定电源插座位置后, 选择合适的电源接口, 并将漏电保护插头插入电源插座。

■ 产品安装后确认:

1. 燃气专用橡胶软管不得折扁或被其他物品压迫, 造成气流不畅。
2. 检查排烟管管壁不鼓不瘪, 弯角自如, 接口严密, 止逆阀叶片启落无阻;
3. 接通电源, 检查各个按键工作, 确认显示及按键功能是否正常。

使用方法 HOW TO USE

■ 使用前确认:

- ◆ 请彻底地清洁集成灶表面及其附件, 去除异味。
- ◆ 使用前, 请确认集成灶的安装, 燃气专用管的连接、炉架和火盖等部件的放置是否正确。插上电源线插头, 通电后发出提示音, 控制面板按键指示灯亮, 表示自检通过, 表明电源正常。
- ◆ 在燃气阀门关闭下, 进行点火操作。推压旋钮并逆时转90度至点火位置, 可听到“叭叭叭”的连续脉冲放电声, 说明点火功能正常。

■ 使用注意事项:


- ◆ 使用集成灶时, 房间必须通风良好。
- ◆ 首次使用(或长时间未使用后再次使用), 由于燃气通路内存留有残余空气, 点火会产生困难, 这属于正常现象。请反复点火操作, 直

至正常点燃为止。

- ◆ 集成灶的燃气灶部分在使用期间会发热, 注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上, 因为它们可能发热。
- ◆ 关好柜门后, 才能使消毒柜工作, 否则会有紫外线辐射。
- ◆ 在使用消毒柜前, 请先将层架固定扎带剪掉。
- ◆ 把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内, 餐具不宜重叠, 应逐格竖放, 可获得最佳消毒效果。
- ◆ 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门, 待餐具冷却后才能取用, 以免影响消毒效果, 防止烫伤。
- ◆ 使用过程中, 如出现故障或不经任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出光线时, 应马上停止使用, 切勿自行修理, 尽快通知我司售后服务中心或代理商安排检查维修。
- ◆ 在使用完毕、外出、就寝前等情形下, 请您务必关闭燃气总阀门。

■ 燃气灶使用:

- ◆ 点火操作: 首先检查开关旋钮通电后, 打开气源开关, 将旋钮推进逆时针方向转动, 当听到“嗒嗒”的点火声时, 确定火焰已点燃。若松手后火焰熄灭, 请将开关旋钮放回关闭位置, 再重复以上动作。
- ◆ 火力调节: 火焰点燃后, 可按图九示意图方法旋转开关旋钮, 根据需要调节火焰大小。停止使用时, 将开关旋钮沿顺时针能返回到关闭位置, 火焰即熄灭, 然后将燃气总阀门关闭。
- ◆ 意外熄火保护装置: 点火时将旋钮推进, 逆时针转到大火的位置, 松手后火焰不熄灭即可, 此时意外熄火保护装置打开。在烹饪过程中, 若溢出的食物或风等使灶具意外熄火时, 此保护装置会自动关闭阀门, 防止燃气泄漏。

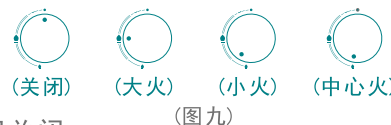

■ 操作功能说明:

◆ 烟机部分:



	通电后, 按一下“开/待机”键图标, 进入待机状态, 此时可选择各功能进行工作。风机工作时按下此键, 进入3分钟延时关机功能。延时过程中图标闪烁, 切换档位则取消延时关机功能。延时过程中再按一下此键, 直接关闭照明和风机。
	待机或风机其他档位工作状态下, 按一下“弱档”键, 风机弱档工作, 再次按“弱档”键, 风机停止工作, 进入待机状态。
	待机或风机其他档位工作状态下, 按一下“中档”键, 风机中档工作, 再次按“中档”键, 风机停止工作, 进入待机状态。
	待机或风机其他档位工作状态下, 按一下“强档”键, 风机强档工作, 再次按“强档”键, 风机停止工作, 进入待机状态。