

Canbo 康宝®


TOWEL WARMER

XDZ35系列

ZC3HY

多功能消毒柜 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管)

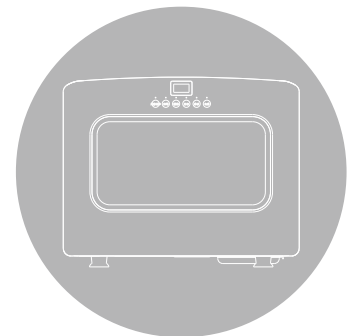

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

通讯地址：

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

 www.canbo.cn  528325

全国服务热线：4007000818

(如有更改，恕不另行通知)

U22292

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保


感谢您使用康宝多功能消毒柜。

康宝多功能消毒柜主要以紫外线臭氧和热风方式消毒，是家庭、办公室、零售店、餐厅和各种消费场所对餐具消毒和无菌储存、饮品饭菜的保暖、蔬菜保鲜的理想器具。

目录

- 一、内部结构 ----- ①
- 二、安装方法 ----- ①
- 三、注意事项 ----- ②
- 四、使用方法 ----- ③
- 五、具体技术参数 ----- ④
- 六、维修与服务 ----- ⑤

内部结构

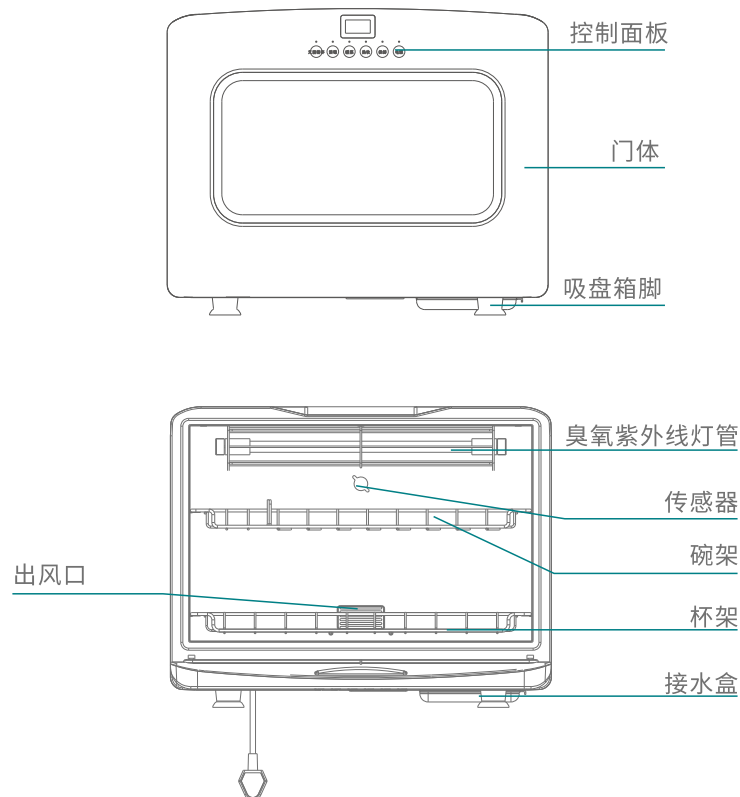

安装方法


台置式









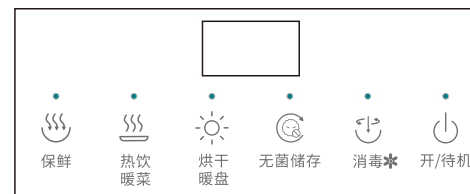






将消毒柜置于台面上，此产品采用吸盘箱脚，所以台面越光滑越好。

注意事项

	电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；
	电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以使用户在清洁时断开电源；
	保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
	使用过程中，如出现故障切勿自行修理，应马上停止使用；尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
 注意	如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
	使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
	使用过程中，如出现故障、臭氧泄漏或不经任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出的光线时，应马上停止使用，切勿自行修理；尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
	保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
	如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
	如果紫外线灯管损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换同功率和波长的紫外线灯管；
	本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；
 禁止	切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
	特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；
 提示	废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

操作说明



 开/待机	电源接通后，“  ”指示灯亮，此时为关机状态；再按下“  ”键，进入待机状态，指示灯全亮（若一分钟不进行其它操作自动返回关机状态）。在工作中的非休眠状态下，按下“  ”键，停止当前工作，返回关机状态。进入工作后30秒不进行其它操作，自动进入童锁状态（按键被锁定，触摸无效），长按“  ”键2秒可退出童锁状态。
 保鲜	在待机状态下，按下“  ”键，对应指示灯闪烁，在选定功能3秒内没其他操作，就会进入工作状态，对应指示灯常亮。机器进入保鲜模式。
 热饮暖菜	在待机状态下，按下“  ”键，对应指示灯闪烁，在选定功能3秒内没其他操作，就会进入工作状态，对应指示灯常亮，机器进入热饮/暖菜模式。
 烘干暖盘	在待机状态下，按下“  ”键一下为60min模式；连续按两下为120min模式、连续按三下为180min模式，指示灯闪烁，在选定功能3秒内没其他操作，就会进入工作状态，对应指示灯常亮。机器进入烘干/暖盘模式。
 无菌储存	在待机状态下，按下“  ”键，对应指示灯闪烁，在选定功能3秒内没其他操作，就会进入工作状态，“对应指示灯常亮。机器进入无菌储存模式。
 消毒*	在待机状态下，按下“  ”键一下为90min模式；连续按两下为60min模式、连续按三下为30min模式，对应指示灯闪烁，在选定功能3秒内没其他操作，就会进入工作状态，对应指示灯常亮。机器进入对应该时间的消毒模式。



注意

初次使用消毒柜，由于高温烘烤密封条、保温材料等，产品会产生些许异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发气味不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，气味会逐渐消失。



警告

在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请切断电源。
(注意:消毒柜的内部高温容易烫伤,请小心使用.)

具体技术参数

产品型号	XDZ35
产品特点	ZC3HY
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	250 W
容 积	35L ⁺⁰ _{-5%}
消毒星级	✳
用 途	餐具保洁、烘干、消毒， 饮品、饭菜保暖和蔬菜保鲜
紫外灯管功率	10 W
紫外线光主波长	254nm
臭氧浓度	20mg/m ³ ≤ O ₃ 浓度 ≤ 40mg/m ³
消毒时间	≥30min
工作温度	65°C ^{+20°C} _{-5°C}
臭氧紫外线灯管有效使用寿命	≥1000h
发热盒有效使用寿命	≥5000h
每层层架承载额定重量	5kg
净 重	7.4kg
外形尺寸(长×宽×高)	460mm×384.5mm×370mm
执行标准	GB 17988 QB/T 5199
生产企业卫生许可证	粤卫消证字[2018]-05-第0026号

维修与服务

- ◆ 宜经常清洁保养,清洁时拔下电源插头,用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂,轻轻擦去柜内外污渍,再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- ◆ 如果在使用过程中发生异常现象,应立即停止使用并拔下电源插头,非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	超温熔断器熔断	更换超温熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热盒不工作	电路板坏	更换电路板
	发热盒坏	更换发热盒
臭氧紫外线灯管不工作	臭氧紫外线灯管坏	更换臭氧紫外线灯管
	电子镇流器坏	更换电子镇流器
	门控开关坏	更换门控开关

- ◆ 因使用不当,保养不善而损坏者,仍予以维修方便。请用户不要撕去毛巾柜上的出厂编号,以便维修人员核实记录;
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址 _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、康宝产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 1、该产品主要配件包修二年，其他电器部件包修一年。主要配件是指电路板、显示板、按键开关板、门保护开关。玻璃面板为易碎品不包修。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
- 4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

三、最终解释权归广东康宝电器股份有限公司。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

產品名稱		產品型號		
安裝單位		安裝日期		
產品條形碼（填寫）				
維修日期	故障內容		維修單位	維修員
	故障情況	更換配件		

注意事項：

保修期內產品維修完後，由維修人員填寫《產品安裝維修記錄表》中產品維修的內容。

产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。