



扫一扫 进官网

全国服务热线：4007000818

NAAFi耐惠


XDZ210、260、350系列 NFT2

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

商用茶水配餐柜

INSTRUCTION MANUAL

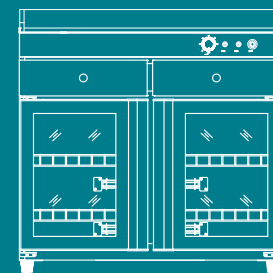

广东耐惠家居有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用耐惠牌商用茶水配餐柜。


NFT2系列商用茶水配餐柜，以远红外线烘干，紫外线消毒是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所食具消毒、存放的理想器具

目录 DIRECTORY

一、内部结构-----	①
二、注意事项-----	②
三、安装方法-----	③
四、使用方法-----	④
五、主要技术参数-----	⑤
六、维修与服务-----	⑥

- ◆ 关好柜门后，配餐柜才启动工作，否则可能造成紫外线辐射或高温烫伤；
- ◆ 不能把非食具放入配餐柜内；
- ◆ 在配餐柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用，以免紫外线辐射及造成烫伤；
- ◆ 请勿把耐温低于75°C的塑料及木制品食具放在柜内；
- ◆ 高温，小心烫伤。

内部结构 STRUCTURE

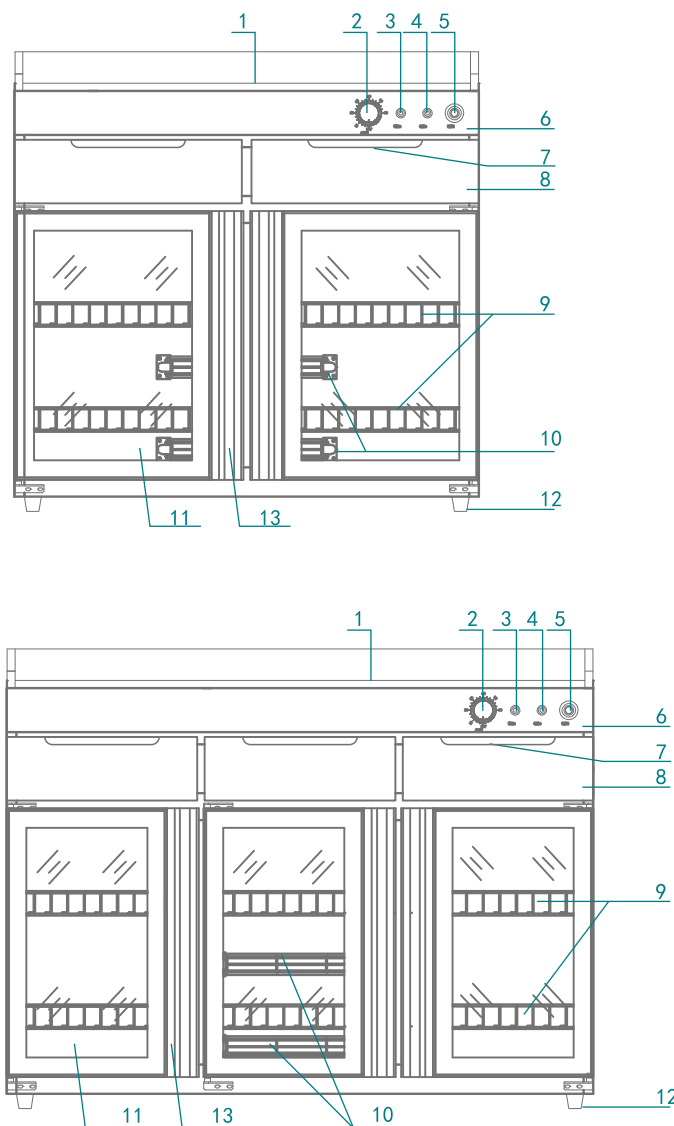

1. 大理石台面
2. 时间调节旋钮
3. 工作指示灯
4. 电源指示灯
5. 电源开关
6. 箱体
7. 抽屉拉手
8. 抽屉
9. 层架
10. 发热管
11. 门玻璃
12. 可调节脚
13. 拉手


(此图只作示意，具体以实物为准)此图只作示意，具体以实物为准)

注意事项 ATTENTIONS

注意	电源插座必须有可靠的接地线，用
	电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以使用户在清洁时断开电
	把餐具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，餐具不宜重叠，应逐格分开摆放，可获最佳洁净效果；
	工作过程中，请勿触摸门玻璃，以免烫手；
	不要把排气孔堵住；
	使用过程中，如出现故障、或不经任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出光线时，应马上停止使用，尽快通知本公司售后服务中心或代理商安排检测维修；
	使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉箱体的电源插头，尽快通知本公司售后服务中心或代理商安排检测维修；
	保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
	若紫外线灯管损坏，必须由本公司售后服务中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯管；
	如果器具的电源软线损坏，必须由本公司售后服务中心或者代理商安排专业人员来更换；
本产品为立式，请按安装方法图示要求加以固定；	
若长期不使用，请将电源线插头拔下；	
本器具的安全使用年限为15年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；	
禁止	工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；
	不要把排气孔堵住；
	切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；
提示	特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；
	废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

安装方法 METHOD OF ERECTION

- ◆ 本产品为立式，置于台地，如不平，可调整箱脚至平稳为止，并按下述方法加以固定；

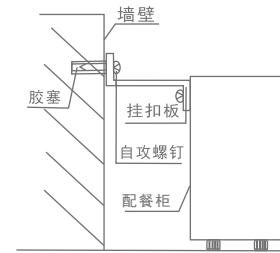

- ◆ 取下配餐柜顶背部中间螺钉，把挂扣板装上；
- ◆ 在配餐柜摆放位置顶部中间位置钻一个Φ7孔，再把附件中的胶塞塞上；
- ◆ 把配餐柜放正用自攻螺钉穿过挂扣板，固定在墙壁上的胶塞孔即可。



最好将碗筷沥干后再放消毒柜。



耐温低于75°C的餐具不能置于本产品中消毒；



消毒柜工作时，摆放的餐具应远离发热管100mm以上；




消毒柜内切勿存放有毒、易燃、易爆物品，以及挥发性的化学物品，以免引发事故造成不必要的损失。



消毒柜应该安放在阴凉干爽的地方，周围无易燃，易爆物体。柜体离墙或其他安全固定物30mm以上。

使用方法 HOW TO USE

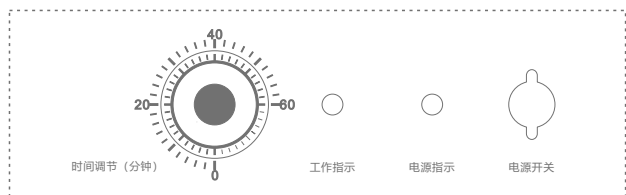

◆工作过程中，相应指示灯指示其工作状态。

按键	用途	操作与功能说明
时间调节(分钟)	用于时间调节的开启与关闭	在“电源开关”开启状态下，顺时针旋转“时间调节”旋钮，则“工作指示”灯亮，配餐柜的紫外线管与发热管同时启动，工作时间完成后直接跳停关机。
电源开关	用于开待机	电源插头插上电后，按下“电源开关”键，则“电源指示”灯亮，配餐柜进入待机状态

主要技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ210	XDZ260	XDZ350
产品特征	NFT2		
额定输入功率	600 W	600 W	600 W
额定电压	220 V~		
额定频率	50 Hz		
紫外线光主波长	254 nm		
消毒星级	*		
紫外线灯管功率	8 W		
用途	食具消毒（适合耐温高于75 °C的食具）		
工作温度	45 °C~95 °C		
发热管有效使用寿命	≥5000 h		
工作周期(负载)	≥60 min		
总容积	210 L±40 L	260 L±60 L	350 L±85 L
每层层架承载额定重量	(15±0.5) kg		
外形尺寸	800 mm× 510 mm×950 mm	950 mm× 510 mm×950 mm	1200 mm× 510 mm×950 mm
净重	39 kg	44 kg	56.5 kg
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 17988-2008		
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2021]-12-第0008号		

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进配餐柜，禁止将配餐柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
紫外线灯管不工作	门控开关坏	更换门控开关
	紫外线灯管坏	更换紫外线灯管
发热管不工作	电子镇流器坏	更换电子镇流器
	电路板坏	更换电路板
	发热管坏	更换发热管

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

耐惠产品保修卡

NO.:

产品型号: ----- 机身条形码: -----

发票号码: ----- 购买日期: -----

用户姓名: ----- 电话号码: -----

住 址: -----

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、耐惠产品维修卡随每台产品附带，由顾客妥善保管，以作产品维修凭证，遗失不补。

二、产品保修规定

- 1、商用消毒柜电器部件包修一年，玻璃门体为易碎品不包修。
- 2、包修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为包修计算日期。
- 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
- 4、下列情况，不属于免费包修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码 (填写)			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

广东耐惠家居有限公司

通讯地址: 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会
齐新路268号之10

网 址: WWW.naafi.cn

邮政编码: 528325

生产企业: 中山市海花电器有限公司

生产地址: 中山市三角镇金达路5号三层之一

产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 以上“×”的部件, 部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或减量化。

2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件, 请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。